

Hisense


life reimagined

IT (IT)

ISTRUZIONI PER L'USO

DI UN FRIGORIFERO CON

CONGELATORE

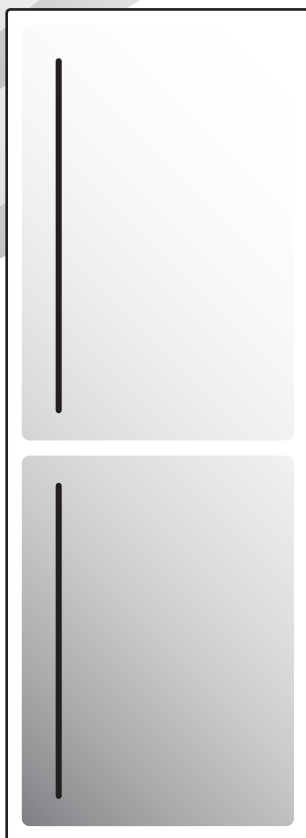

GRAZIE PER AVER ACCOLTO IL NOSTRO ELETTRODOMESTICO NELLA TUA CASA

Siamo felici che tu abbia scelto un elettrodomestico Hisense. Hisense è qui per rafforzare te e tutte le tue avventure con la nostra tecnologia all'avanguardia e i moderni elettrodomestici realizzati con materiali di alta qualità. Poiché lavoriamo instancabilmente sull'efficienza energetica, acquistando il nostro elettrodomestico contribuisce anche tu a un futuro più sostenibile.

Per l'utilizzo completo dei nostri servizi, della garanzia e di altre informazioni importanti, ti consigliamo di registrare il tuo dispositivo Hisense online sul nostro sito web:

<https://www.hisense-europe.com>

Ci auguriamo che il nostro apparecchio soddisfi e superi le tue aspettative.

Collegamento al database EU EPREL

Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchio fornisce un collegamento web alla registrazione di questo apparecchio nel database EU EPREL. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale dell'utente e tutti gli altri documenti forniti con questo apparecchio. È possibile trovare informazioni relative alle prestazioni del prodotto nel database EU EPREL utilizzando il collegamento <https://eprel.ec.europa.eu>, il nome del modello e il numero del prodotto che è possibile trovare sulla targhetta segnaletica dell'apparecchio. Per informazioni più dettagliate sull'etichetta energetica, visitare www.theenergylabel.eu.

L'apparecchio è destinato solo all'uso domestico.

Il frigorifero è progettato per la conservazione dei cibi freschi ad una temperatura superiore ai 0° C.

Il congelatore è stato progettato per congelare gli alimenti freschi e per la conservazione a lungo termine dei cibi surgelati (fino ad un anno, a seconda del tipo di alimento).

I simboli elencati vengono utilizzati nelle istruzioni ed hanno il seguente significato:



INFORMAZIONE!

Informazioni, consigli, suggerimenti o raccomandazioni



AVVISO!

Avviso di pericolo



SCOSSA ELETTRICA!

Avviso di pericolo di scossa elettrica



PERICOLO DI INCENDIO!

Avviso di pericolo di incendio

Sommario

Avvertenza importante	5
Prima del primo utilizzo	5
Avvertenza importante per la sicurezza	5
Importanti informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio	7
Installazione e collegamento	9
Selezione della posizione	9
Collegamento dell'apparecchio	10
Cambiare il lato di apertura dello sportello/incassare l'apparecchio in una credenza	10
Prima del primo utilizzo	11
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta	11
Consiglio per il risparmio energetico	11
Descrizione dell'apparecchio	12
Comandi dell'apparecchio	13
Accendere/spegnere l'apparecchio	13
Selezione della temperatura nell'apparecchio	13
Congelamento intensivo (vano congelatore)	15
Raffreddamento intensivo (vano frigorifero)	15
Funzione EcoMode	16
Funzione ConvertActive	16
Funzione Wi-Fi (Solo in alcuni modelli)	17
Allarme di temperatura troppo elevata	18
Allarme porta aperta	18
Fornitura interna dell'apparecchio	19
AdaptTech	19
Sistema di distribuzione dell'aria *	19
Cassetti *	19
Cassetto per la verdure e regolatore di umidità *	20
Supporto portabottiglie metallico *	20
Scomparti	21
Ripiani in vetro	21
Sistemazione raccomandata degli alimenti nell'apparecchio	22
Conservazione degli alimenti nel frigorifero	23
Avvertenza importante per la conservazione degli alimenti	23
Evitare la contaminazione del cibo	23
Congelamento e conservazione degli alimenti congelati	24
Procedura di congelamento	24
Avvertenza importante per il congelamento degli alimenti freschi	24
Conservazione degli alimenti industriali congelati	24
Tempo di conservazione degli alimenti congelati	25
Scongelerare alimenti surgelati	25
Sbrinamento dell'apparecchio (NoFrost Dual)	26
Pulizia dell'apparecchio	27
Soluzione dei problemi	28

Informazioni sull'apparecchio 32

Salvaguardia dell'ambiente 33

Etichetta ambientale 34

Informazioni sulla conformità 35

Pezzi di ricambio 36

Avvertenza importante

Prima del primo utilizzo

Prima di collegare l'apparecchio, è necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso che descrivono l'apparecchio e il suo uso corretto e sicuro. Le istruzioni si rivolgono a diversi tipi / modelli di apparecchi, quindi possono contenere descrizioni di funzioni e componenti che il vostro apparecchio non ha. Si consiglia di conservare le istruzioni e, in caso di vendita, che siano consegnate assieme all'apparecchio.

Verificare la presenza di eventuali danni e anomalie nell'apparecchio. Se si constata che il vostro apparecchio è danneggiato, segnalarlo al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio.

Lasciare l'apparecchio in posizione verticale per almeno 4 ore prima di collegarlo alla rete elettrica. Ciò riduce il rischio di malfunzionamenti derivanti da effetti indesiderati causati all'unità di refrigerazione dalle condizioni di trasporto.

Avvertenza importante per la sicurezza



PERICOLO DI INCENDIO!

ATTENZIONE! Pericolo di incendio/sostanze infiammabili.

Il collegamento elettrico e la messa a terra devono essere eseguiti secondo gli standard e le norme vigenti.

AVVERTENZA! Non collocare prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo obbligatoriamente dalla rete elettrica (scollegare il cavo di alimentazione dalla presa nel muro).



SCOSSA ELETTRICA!

ATTENZIONE! Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un rappresentante del servizio di assistenza o da personale egualmente qualificato, per evitare situazioni pericolose.



SCOSSA ELETTRICA!

ATTENZIONE! Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia incastrato o danneggiato.



SCOSSA ELETTRICA!

Se la luce LED non funziona, chiamare un tecnico del centro assistenza. Non riparare da soli l'illuminazione LED, si corre il rischio di entrare in contatto con l'alta tensione!

 **AVVISO!**
ATTENZIONE! Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio, ad eccezione di quelli consentiti dal produttore del frigo-congelatore.

 **AVVISO!**
ATTENZIONE! Per lo sbrinamento non usare dispositivi meccanici o metodi diversi da quelli consigliati dal produttore.

 **AVVISO!**
ATTENZIONE! Per evitare rischi dovuti all'instabilità dell'apparecchio, deve essere installato in conformità con le istruzioni.

Pericolo di ustioni da congelamento

Non mettere mai il cibo congelato in bocca. Inoltre, evitare di toccare i cibi congelati, in quanto ciò può causare congelamento.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza adeguate esperienze e conoscenze, a meno che non siano sorvegliate e istruite sull'uso corretto dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere tenuti sotto sorveglianza per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

Rimuovere l'imballaggio che serve per proteggere l'apparecchio durante il trasporto che, assieme ai singoli componenti, devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. Vi è il rischio di lesioni o soffocamento.

Quando si elimina un apparecchio usato, scollegare il cavo di alimentazione, togliere la porta e lasciare i ripiani all'interno dell'apparecchio. In tal modo si eviterà che i bambini salgano dentro l'apparecchio rinchiudendosi.

Solo per il mercato europeo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza adeguate esperienze e conoscenze, purché sorvegliate e istruite sull'uso corretto dell'apparecchio e sui pericoli connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare liberamente gli apparecchi di refrigerazione.

Avvertenza riguardo il refrigerante

L'apparecchio contiene una piccola quantità di gas R600a ecocompatibile ma incendiabile. Fare attenzione a non danneggiare i componenti del sistema di raffreddamento. La fuga di gas non è pericolosa per l'ambiente, ma può danneggiare gli occhi, o bruciare!

Se si crea una perdita di gas, ventilare bene l'ambiente, staccare l'apparecchio dalla rete elettrica e chiamare il centro assistenza!

Importanti informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio

ATTENZIONE! L'apparecchio è destinato all'uso in ambienti domestici e simili come:

- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro,
- case coloniche, stanze di alberghi, motel e altre strutture ricettive;
- ambienti come bed & breakfast;
- attività non al dettaglio come catering o simili.

**AVVISO!**

ATTENZIONE! Le fessure di ventilazione dell'apparecchio ossia dell'elemento a incasso devono essere sempre puliti e accessibili.

Non è consentito usare l'apparecchio all'aperto e non deve essere esposto alla pioggia.

Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile in questo apparecchio.

Se per un lungo tempo non si usa l'apparecchio, spegnerlo premendo il pulsante e scollegando l'alimentazione elettrica. Svuotare l'apparecchio, pulire l'interno e lasciare la porta socchiusa.

In caso di guasto o interruzione di corrente elettrica, non aprire il congelatore tranne nel caso in cui l'interruzione duri più di 16 ore. Trascorso questo tempo, usare gli alimenti congelati o assicurargli un adeguato raffreddamento (ad esempio con un apparecchio sostitutivo).

Dati tecnici sull'apparecchio

L'etichetta con le informazioni di base sull'apparecchio si trova all'interno dell'apparecchio. Esso contiene i dati relativi alla tensione, volume lordo e netto, il tipo e la quantità di refrigerante e le informazioni riguardanti le classi climatiche.


Se l'etichetta adesiva è in una lingua impropria, sostituirla con quella allegata.

**AVVISO!**

AVVERTIMENTO! Non danneggiare il circuito di refrigerazione.

Installazione e collegamento

Selezione della posizione

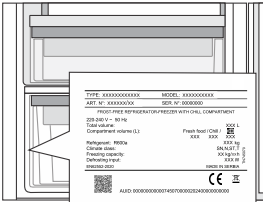

- Posizionare l'apparecchio in una stanza asciutta e ben areata. Il campo di temperatura ambiente consentito per l'apparecchio dipende dalla sua classe climatica, indicata sulla targhetta del modello.

- Non posizionare l'apparecchio vicino a una fonte di calore, come un fornello a gas, un radiatore o una caldaia, e non esporlo alla luce diretta del sole.

Descrizione	Classe	Temperatura ambiente °C	Umidità relativa
Temperata estesa	SN	Da +10 a +32	≤75%
Clima temperato	N	da +16 a +32	
Clima subtropicale	ST	Da +16 a +38	
Clima tropicale	T	Da +16 a +43	

AVVISO!

Non collocare l'apparecchio in locali la cui temperatura possa scendere al di sotto dei 5° C: in quanto potrebbe non funzionare correttamente o diventare difettoso!

AVVISO!

L'apparecchio non è compatibile con utilizzi all'aperto e non deve essere esposto alla pioggia.

- L'apparecchio deve essere posizionato a una distanza di almeno 5 cm da una cucina elettrica o a gas e ad almeno 30 cm da termosifoni o stufe. Se tali distanze non possono essere mantenute è necessario installare un pannello isolante.
- L'apparecchio deve essere posizionato ad almeno 5 cm di distanza dalla parete o dal retro dell'armadio. Un armadio da cucina sopra il frigorifero deve avere uno spazio di almeno 5 cm tra il retro dell'armadio e il muro. Ciò è necessario per garantire un afflusso sufficiente di aria di raffreddamento per il condensatore.
- La spina dell'apparecchio installato deve rimanere accessibile!

AVVISO!

Posizionare l'apparecchio in una stanza con un volume d'aria sufficiente. La stanza deve garantire un volume d'aria pari ad almeno 1 m³ di per ogni 8 grammi di refrigerante. La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta di identificazione sul lato interno dell'apparecchio.

- L'unità della cucina nella quale dev'essere installato l'apparecchio deve avere un'apertura di almeno 200 cm² alla base per consentire una sufficiente circolazione dell'aria.

- L'uscita dell'aria dell'apparecchio si trova in alto. Assicurarsi che la presa non sia bloccata. Il blocco della presa può provocare danni all'apparecchio.

 AVVISO!

Quando si installa l'apparecchio fianco a fianco in mobili da cucina, ogni apparecchio deve essere integrato in un mobile separato.

Collegamento dell'apparecchio

- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica con una spina. La presa dev'essere collegata a terra. La tensione nominale e la frequenza richieste per l'apparecchio sono indicate sulla sua targhetta/etichetta identificativa, insieme alle informazioni di base.
- L'apparecchio dev'essere collegato alla rete elettrica e messo a terra in conformità con le norme e i regolamenti vigenti. L'elettrodomestico può sopportare piccole variazioni nella tensione di rete fino a un massimo di più o meno 6%.

 AVVISO!

Se non si utilizza l'apparecchio per periodi prolungati, è necessario spegnerlo con il pulsante corrispondente e scollegarlo dalla rete. Svuotare, sbrinare e pulire l'apparecchio e lasciare socchiuso lo sportello.

Cambiare il lato di apertura dello sportello/incassare l'apparecchio in una credenza

Le informazioni relative al cambiamento del lato di apertura dello sportello e al montaggio dell'apparecchio all'interno di una credenza sono allegate separatamente alle istruzioni di installazione.

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica prima di aver letto attentamente le istruzioni relative a un uso corretto e sicuro dello stesso. Poiché queste istruzioni sono relative a vari tipi e modelli, è possibile che le istruzioni per l'uso si riferiscano a configurazioni o componenti non disponibili sul dispositivo acquistato. Si consiglia di conservare queste istruzioni per uso futuro. Se si desidera vendere l'apparecchio, allegare anche le istruzioni per l'uso.

Ispezionare l'apparecchio per eventuali danni e/o irregolarità. Se l'apparecchio è danneggiato, contattare il negozio da cui è stato acquistato.

Lasciare l'apparecchio in posizione verticale per almeno 4 ore prima di collegarlo alla rete elettrica. Ciò riduce il rischio di malfunzionamenti derivanti da effetti indesiderati causati all'unità di refrigerazione dalle condizioni di trasporto.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, la parte interna e tutti gli accessori interni devono essere puliti con acqua tiepida e un detergente neutro. Strofinare le parti pulite con un panno imbevuto d'acqua tersa e asciugarle accuratamente.

Se si utilizza l'apparecchio per la prima volta, non mettere del cibo all'interno fino a che la temperatura non diminuisce fino a raggiungere la temperatura impostata.


Consiglio per il risparmio energetico

- Installare l'apparecchio attenendosi alle istruzioni per l'uso.
- Non aprire lo sportello più del necessario.
- Non coprire o ostruire mai le aperture di ventilazione.
- Provvedere il più rapidamente possibile alla sostituzione della guarnizione dello sportello qualora sia danneggiata o ne impedisca la chiusura corretta.
- Conservare gli alimenti in contenitori ben sigillati o confezioni adatte.
- Lasciare raffreddare il cibo a temperatura ambiente prima di inserirlo nell'apparecchio.
- Scongelerare il cibo nel comparto frigorifero.
- Distanziare uniformemente i ripiani nel comparto frigorifero. Posizionare il cibo in modo che l'aria possa circolare liberamente nell'apparecchio (seguire le raccomandazioni per l'ubicazione degli alimenti incluse nelle istruzioni).
- Più bassa è la temperatura impostata, maggiore sarà il consumo energetico.

Descrizione dell'apparecchio

Gli accessori interni dell'apparecchio possono variare a seconda del modello.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

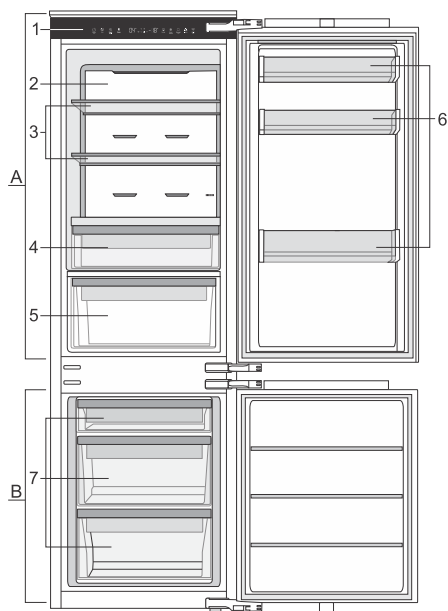


A Frigorifero

1. Pannello di comando
2. Sistema di distribuzione dell'aria
3. Ripiani in vetro
4. Cassetto per la verdura e regolatore di umidità *
5. Cassetto frutta e verdura
6. Scomparti

B Congelatore


7. Cassetti freezer

Comandi dell'apparecchio

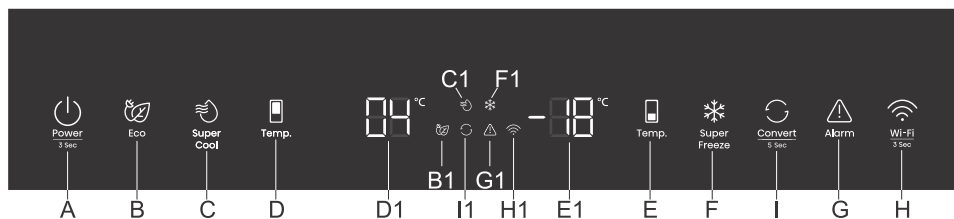

- A** Tasto accensione/spegnimento apparecchio
- B** Tasto accensione/spegnimento EcoMode
- B1** Visualizzazione di attivazione della funzione EcoMode
- C** Tasto di attivazione/disattivazione del raffreddamento intensivo (super cool)
- C1** Indicatore della funzione di raffreddamento intensivo (super cool)
- D** Tasto di impostazione della temperatura del vano frigorifero
- D1** Visualizzazione della temperatura impostata del frigorifero
- E** Tasto per impostare la temperatura del vano congelatore
- E1** Visualizzazione della temperatura impostata del vano congelatore
- F** Tasto di attivazione/disattivazione del congelamento intensivo (fast freeze)
- F1** Visualizzazione del funzionamento intensivo del congelatore
- G** Tasto di spegnimento dell'allarme
- G1** Indicatore di funzionamento dell'allarme
- H** Tasto di accensione/spegnimento della funzione Wi-Fi (Disponibile solo in alcuni modelli)
- H1** Indicatore della funzione Wi-Fi (Disponibile solo in alcuni modelli)
- I** Tasto accensione/spegnimento ConvertActive
- I1** Visualizzazione di attivazione della funzione ConvertActive

Accendere/spegnere l'apparecchio

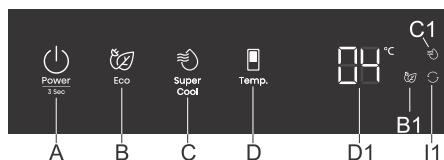


Accensione dell'elettrodomestico: per accendere l'elettrodomestico, collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

Spegnimento dell'apparecchio: spegnere l'apparecchio premendo il tasto **A** e tenendolo premuto (per 3 secondi). L'elettrodomestico passerà alla modalità standby (rimane alimentato).

Selezione della temperatura nell'apparecchio


☀- INFORMAZIONE!

- La temperatura dell'elettrodomestico è preimpostata in fabbrica all'impostazione consigliata di 4 °C per il vano frigorifero e -18 °C per il vano congelatore.
- Dopo l'accensione dell'apparecchio potrebbe richiedere diverse ore fino a raggiungere la temperatura impostata, quindi non mettere prima di ciò gli alimenti.

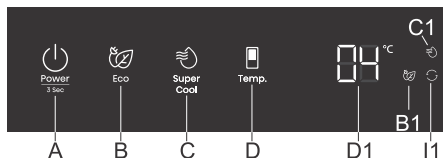

La temperatura nel **vano frigorifero** può essere impostata premendo il tasto **D**. Premere il tasto **D** finchè il display **D1** non visualizza la temperatura desiderata.

- La temperatura nel vano frigorifero può essere impostata in un intervallo compreso tra +2 °C e +8 °C.
- Ogni volta che si preme il tasto **D** si diminuisce l'impostazione di 1 °C. Dopo tre secondi di inattività, l'impostazione viene automaticamente salvata come l'ultima temperatura impostata del vano frigorifero.
- L'impostazione della temperatura consigliata è di 4 °C.

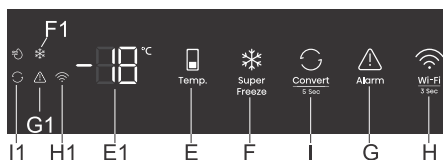


La temperatura nel **vano congelatore** può essere impostata premendo il tasto **E**. Premere il tasto **E** finchè il display **E1** non visualizza la temperatura desiderata.

- La temperatura nel vano congelatore può essere impostata in un intervallo tra -14 °C e -24 °C.
- Ogni volta che si preme il tasto **E** si diminuisce l'impostazione di 1 °C. Dopo tre secondi di inattività, l'impostazione viene automaticamente salvata come l'ultima temperatura impostata del vano congelatore.
- L'impostazione della temperatura consigliata è di -18 °C.

Congelamento intensivo (vano congelatore) (❄️)

- Usare questa impostazione quando si accende per la prima volta l'apparecchio, prima della pulizia, e prima di inserire grandi quantità di alimenti nel congelatore.

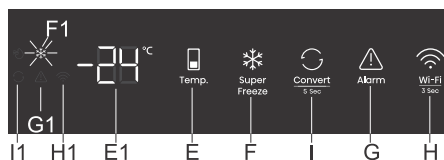

Accensione: attivare la modalità di congelamento intensivo premendo il tasto **F**. Si sentirà un segnale acustico e il display si illuminerà **F1** e visualizzerà **-24**.

Spegnimento: disattivare la modalità di congelamento intensivo premendo nuovamente il tasto **F**. Il congelamento intensivo verrà disattivato anche se si modifica la temperatura impostata dello scomparto congelatore o si attiva la seguente funzione **Eco**.

Se l'impostazione non viene disattivata manualmente, verrà disattivata automaticamente (dopo circa 52 ore). L'impostazione ritorna all'ultimo stato salvato.

☀️ INFORMAZIONE!

- Quando la funzione di congelamento intensivo (fast freeze) è attivata, l'apparecchio funzionerà con la massima potenza. Durante questo periodo, il funzionamento potrebbe essere temporaneamente un po' più rumoroso.


☀️ INFORMAZIONE!

- Quando è attivato il congelamento intensivo, le temperature sono più basse sia nel frigorifero che anche nel congelatore dell'apparecchio.

Raffreddamento intensivo (vano frigorifero) (🌀)

☀️ INFORMAZIONE!

Usare questa impostazione quando si accende per la prima volta l'apparecchio, prima della pulizia, e prima di inserire grandi quantità di alimenti nel congelatore.

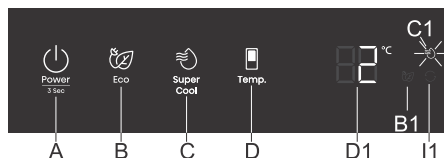


Accensione: attivare la modalità di raffreddamento intensivo premendo **C**. Si sentirà un segnale acustico e il display si illuminerà **C1** e visualizzerà **2**.

Spegnimento: disattivare la modalità di raffreddamento intensivo premendo nuovamente il tasto **C**. Il raffreddamento intensivo verrà disattivato anche se si modifica la temperatura impostata dello scomparto congelatore o si attiva la seguente funzione **Eco**.

Se l'impostazione non viene disattivata manualmente, verrà disattivata automaticamente (dopo circa sei ore). L'impostazione ritorna all'ultimo stato salvato.

Funzione EcoMode (🌿)

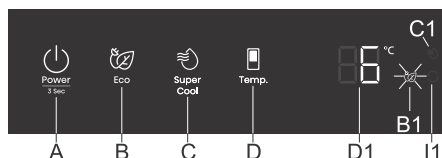


Accensione: accendere la funzione **EcoMode** premendo **B**. Il display visualizzerà **B1**. Quando la funzione **EcoMode** è attivata, il vano frigorifero è impostato a +6 °C e il vano congelatore a -17 °C.

Spegnimento: la funzione **EcoMode** può essere disattivata premendo nuovamente il tasto **B** fino allo spegnimento **B1** del simbolo.

La funzione **EcoMode** verrà disattivata anche quando si modifica l'impostazione della temperatura dello scomparto frigorifero o congelatore, o quando si attiva una qualsiasi delle altre funzioni extra.

Funzione ConvertActive (↻)

L'intero vano congelatore può essere convertito in uno scomparto **ZeroZone**. La temperatura in questo scomparto è pari o leggermente inferiore a 0°C. Pertanto, non conservare cibi sensibili alle basse temperature in questo scomparto poiché potrebbero congelarsi. Prima di passare alla funzione **ZeroZone**, svuotare il vano congelatore per evitare che il cibo congelato si scongeli e si deteriori.

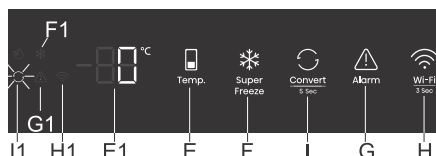

- **Attivazione della funzione ConvertActive:** premendo a lungo (5 secondi) il tasto **I**. Si sentirà un segnale acustico e il display si illuminerà **I1**.
- Attivando questa funzione la temperatura del vano congelatore verrà impostata su 0 °C, mentre la temperatura del vano frigorifero sarà impostata su 4 °C. 0 °C apparirà sul display **E1** fino a quando la temperatura nel vano congelatore non raggiunge la temperatura appropriata. Quando viene raggiunta questa temperatura, l'indicatore 0 °C sarà costantemente acceso.

- **Impostazione della temperatura nel vano ZeroZone:** Quando la funzione **ConvertActive** è attivata, è possibile impostare la temperatura nel vano congelatore/ZeroZone in un intervallo compreso tra -5 °C e +3 °C.
- Le temperature sono approssimative e dipendono dalle impostazioni di temperatura nel vano frigorifero, dalla temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura della porta e dalla quantità di cibo inserito. Impostare una temperatura più alta nel vano **ZeroZone** aumenterà anche la temperatura nel vano frigorifero, e viceversa. Regolare l'impostazione in base alle condizioni operative.

- Se lo scomparto inferiore funziona in **ZeroZone** le temperature nel vano frigorifero possono essere impostate solo nell'intervallo da +2 °C a +8 °C. Si consiglia l'uso solo quando la temperatura ambiente è compresa tra +16 °C e +32 °C. A temperature più elevate non è possibile garantire temperature sufficientemente basse nell'apparecchio.
- Quando la funzione **ConvertActive** viene attivata, tutte le altre funzioni extra saranno disattivate.
- **Disattivare la funzione ConvertActive:** premendo nuovamente il tasto per un lungo periodo di tempo I. Si sentirà un segnale acustico e il display **I1** si spegnerà.

Funzione Wi-Fi (Solo in alcuni modelli)

È possibile controllare questo dispositivo da remoto con lo smartphone. Se il dispositivo non è connesso alla rete domestica, funziona allo stesso modo di un dispositivo convenzionale.



INFORMAZIONE!

Dopo la prima accensione, il modulo Wi-Fi è abilitato per impostazione predefinita, con entrambi i trasmettitori Wi-Fi e Bluetooth attivati.

Connessione dell'elettrodomestico all'applicazione ConnectLife



ConnectLife è una piattaforma smart per la casa che connette persone, dispositivi e servizi.

L'applicazione **ConnectLife** include servizi digitali avanzati e facili soluzioni che consentono agli utenti di monitorare e controllare gli elettrodomestici, ricevere notifiche da uno smartphone e aggiornare il software (le funzionalità supportate possono variare a seconda dell'elettrodomestico e della regione/Paese in cui ci si trova).

Per connettere il proprio dispositivo smart, c'è bisogno di una rete Wi-Fi domestica (sono supportate solo reti a 2,4 GHz) e di uno smartphone dotato dell'applicazione **ConnectLife**.



Per scaricare l'applicazione **ConnectLife** scansionare il codice QR o cercare **ConnectLife** nel vostro app store preferito.

1. Installare l'applicazione **ConnectLife** e creare un account.
2. Nell'applicazione **ConnectLife** accedere al menu "Aggiungi dispositivo" e selezionare il tipo di dispositivo appropriato. Quindi scansionare il codice QR (si trova sulla targhetta matricola dell'elettrodomestico; è anche possibile inserire manualmente il AUID/SN codice).
3. L'applicazione vi guiderà quindi attraverso l'intero processo di connessione dell'elettrodomestico allo smartphone.
4. Una volta connesso, l'elettrodomestico può essere gestito a distanza tramite l'applicazione mobile.

Avete altre domande? Visitate il sito www.connectlife.io o contattateci all'indirizzo hello@connectlife.io.

Annullamento di tutti gli accoppiamenti


Attivando questa funzione, l'apparecchio verrà rimosso da tutti gli account utente dell'app accoppiati.

Tutte le credenziali di rete wireless memorizzate (SSID e password) verranno cancellate dal dispositivo.

- Premere il tasto  e tenerlo premuto (per 6 secondi) fino a quando l'elettrodomestico emette due segnali acustici. Il seguente simbolo lampeggia .

- La funzione terminerà automaticamente dopo la corretta rimozione di tutti gli accoppiamenti nel cloud. Il simbolo  si spegnerà.

Allarme di temperatura troppo elevata

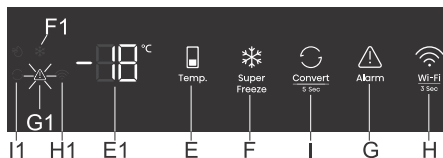

Se la temperatura all'interno dell'elettrodomestico è troppo elevata, verrà attivato un allarme acustico (tono intermittente) e il display mostrerà **G1**.

- Ogni volta che l'apparecchio è acceso con la chiave **A** c'è un ritardo di 24 ore nell'operazione di allarme alta temperatura. Se l'apparecchio non raggiunge una temperatura sufficientemente bassa in questo periodo, l'allarme verrà attivato.

Disattivazione dell'allarme:

- Per riconoscere e disattivare l'allarme acustico, premere il tasto **G**.
- Quando l'apparecchio raggiunge una temperatura adeguata, il display **G1** si spegnerà.

Allarme porta aperta

Se la porta del vano frigorifero rimane aperta troppo a lungo, verrà attivato un allarme acustico (segnale acustico ripetitivo).

Per spegnere l'allarme: per spegnere l'allarme, chiudere la porta dell'elettrodomestico.



INFORMAZIONE!

Per riconoscere e disattivare l'allarme acustico, premere il tasto **G**.



INFORMAZIONE!

Se si lascia la porta aperta per più di 10 minuti, l'allarme non suonerà più. Il funzionamento dell'elettrodomestico passerà alla modalità provvisoria per fornire un raffreddamento sufficiente e prevenire il deterioramento del cibo nonostante la porta aperta.

Fornitura interna dell'apparecchio

(* A seconda del modello)

AdaptTech


Questo sistema intelligente è stato progettato per mantenere una temperatura costante nel frigorifero, indipendentemente dalla frequenza con cui gli sportelli vengono aperti. Monitora costantemente l'utilizzo del tuo frigorifero e gestisce la temperatura per prevenire possibili aumenti di temperatura, garantendo così la freschezza a lungo termine dei tuoi alimenti e riducendo il consumo di energia.

Sistema di distribuzione dell'aria *

L'avanzato sistema di ventilazione distribuisce uniformemente la temperatura in tutta la sezione di raffreddamento. Garantisce inoltre una circolazione dell'aria ottimale e le migliori condizioni per la conservazione degli alimenti.



Cassetti *

Cassetti su guide telescopiche mobili *

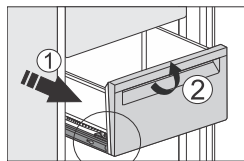


Molti cassetti sono montati su guide mobili telescopiche.

Per estrarre il cassetto dalle guide, estrarlo completamente. Sollevare il cassetto nella parte anteriore per rimuoverlo dal fermo e quindi estrarlo completamente.

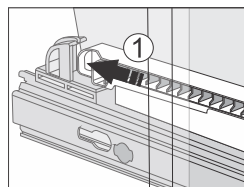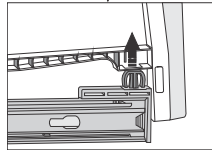


Per inserire il cassetto nelle guide, estrarle entrambe completamente. Allineare il cassetto con le guide e spingerlo nella scanalatura sul retro della guida. Quindi far scorrere il cassetto verso il basso nella parte anteriore per bloccarlo sulla guida telescopica.

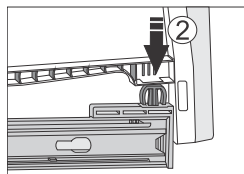


Cassetti su ruote *

- Per estrarre il cassetto:
 - tirare il cassetto fino al punto di blocco;
 - sollevarlo davanti e tirarlo fino alla fine.

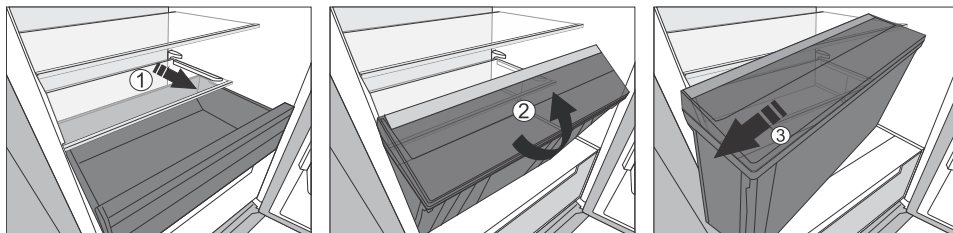

Cassetto per la verdure e regolatore di umidità *

- Il cassetto nel fondo del frigorifero viene utilizzato per conservare la frutta e la verdura. Esso assicura umidità e meno secchezza agli alimenti. Il cassetto è fornito di un regolatore di umidità attraverso il quale si crea l'umidità.

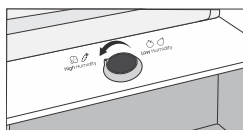


Posizione del pulsante verso High Humidity: maggiore umidità nel cassetto.



Posizione del pulsante verso Low Humidity: minore umidità nel cassetto.


Se si osservano goccioline che si accumulano sotto il ripiano in vetro, aprire le bocchette e pulire il ripiano (vedere il capitolo RISOLUZIONE DEI PROBLEMI).

Supporto portabottiglie metallico *

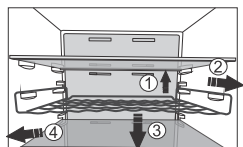

- Alcuni modelli dispongono anche di un portabottiglie in filo metallico. È protetto contro l'estrazione involontaria. Può essere estratto solo quando è vuoto. Per estrarlo, sollevarlo leggermente nella parte posteriore, tirarlo verso di sé, applicare una pressione verso il basso nella parte anteriore ed estrarre il supporto dall'elettrodomestico. Il carico massimo del supporto è di 9 bottiglie da 0,75 litri ossia 13 kg di peso totale (vedi etichetta sul lato destro all'interno dell'apparecchio).
- Sul supporto si possono anche posizionare delle lattine (longitudinalmente o trasversalmente).

Scomparti

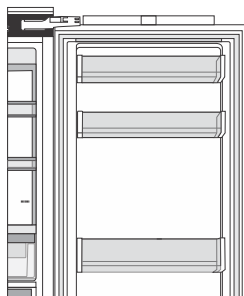


L'interno della porta è dotata di ripiani destinati alla conservazione di formaggi, burro, uova, yogurt, e altri piccoli pacchetti, tubetti, lattine, etc.

È possibile posizionare gli scaffali come desiderato sollevandoli leggermente dalle scanalature che li tengono in posizione e spostandoli nel punto desiderato, assicurandosi di inserirli nelle scanalature.


Lo scaffale inferiore è destinato alla conservazione delle bottiglie.

Il carico massimo di ogni ripiano nella porta è di 5 kg.

Ripiani in vetro

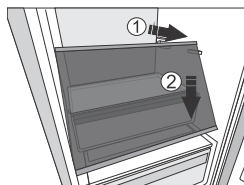

I ripiani vuoti possono essere riorganizzati a piacimento lungo le guide all'interno dell'elettrodomestico. Per spostarli o rimuoverli dall'elettrodomestico, sollevarli leggermente nella parte posteriore, tirarli verso di sé, spingerli verso il basso nella parte anteriore e quindi spostarli o estrarli dall'elettrodomestico. Gli alimenti che si guastano facilmente devono essere conservati nella parte posteriore del ripiano dove è più freddo.

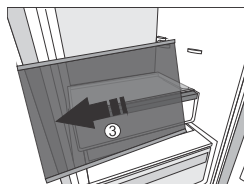

Sistemazione raccomandata degli alimenti nell'apparecchio

Scomparti del frigorifero:

- scomparto superiore: cibo in scatola, pane, vino, torte ...
- scomparto centrale: latticini, cibi già pronti, dolci, succhi di frutta, birra, alimenti precotti ...
- cassetto a bassa temperatura: carne, prodotti a base di carne, salumeria...
- cassetto per la frutta e la verdura: frutta fresca, verdure, lattuga, ortaggi a radice, cipolle, aglio, crauti, rape...



Scomparti nella porta del frigorifero:

- scomparto superiore/centrale della porta: uova, burro, formaggi ...
- scomparto inferiore della porta: bibite, lattine, bottiglie ...



INFORMAZIONE!

Non conservare in frigorifero i generi di frutta e verdure che sono sensibili alle basse temperature (banane, ananas, papaia e agrumi; zucchine, melanzane, cetrioli, peperoni, pomodori e patate).

Scomparti del congelatore:

- per congelare, conservare alimenti congelati vedere il capitolo “Congelare e conservare alimenti congelati”).



INFORMAZIONE!

Non conservare nel congelatore insalate a foglia verde, uova, mele, pere, uva, pesche, yogurt, latte acido, panna acida e maionese.

Conservazione degli alimenti nel frigorifero

Avvertenza importante per la conservazione degli alimenti



INFORMAZIONE!

Contribuisce in modo significativo sulla qualità degli alimenti conservati l'uso corretto dell'apparecchio, l'avvolgere gli alimenti adeguatamente, il mantenere la temperatura corretta e il considerare le precauzioni igieniche.

Bisogna rispettare la durata di conservazione degli alimenti indicata sulla confezione del prodotto.

Gli alimenti conservati in frigorifero devono essere in contenitori chiusi o adeguatamente imballati in modo da non rilasciare o cambiare gli odori e l'umidità.

Non conservare in frigorifero sostanze infiammabili, evaporabili ed esplosive.

Le bottiglie con un elevato contenuto di alcool devono essere accuratamente chiuse e in posizione verticale.

Alcune soluzioni organiche, gli oli essenziali nella buccia di limone o d'arancia, l'acido nel burro ecc. a contatto prolungato con superfici plastiche o a tenuta provocano guasti e invecchiamento precoce.

Un odore sgradevole avverte che l'apparecchio è sporco o difettoso (vedi capitolo "Pulizia dell'apparecchio").

Se per lungo tempo si è assenti da casa, eliminare dal frigorifero, gli alimenti facilmente deperibili.

Evitare la contaminazione del cibo

Per evitare la contaminazione del cibo è consigliabile attenersi alle seguenti istruzioni:

- Tenere aperto lo sportello per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con gli alimenti e pulire regolarmente i sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare carne cruda e pesce in contenitori adatti affinché non vengano a contatto o gocciolino su altri alimenti.
- Se l'apparecchio di refrigerazione rimane vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, scongelarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per impedire la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

Congelamento e conservazione degli alimenti congelati

Procedura di congelamento



INFORMAZIONE!

La quantità massima degli alimenti freschi che si possono mettere dentro l'apparecchio in una volta è indicata nell'etichetta delle informazioni di base sull'apparecchio. Se la quantità è maggiore, la qualità di congelamento è peggiore, peggiora anche la qualità degli alimenti già congelati.

- 24 ore prima di congelare gli alimenti freschi, attivare il congelamento intensivo:
 - attivare la modalità di congelamento intensivo premendo **F**.
- Per assicurarti che il cibo si congeli il più rapidamente possibile, disponi le confezioni come descritto di seguito:
 - Confezionare il cibo fresco in confezioni più piccole (1 kg). Posizionare quattro confezioni nel cassetto superiore, una in ogni angolo del cassetto e una nel cassetto inferiore, centrata contro la parete posteriore.

Gli alimenti freschi non devono toccare le confezioni già surgelate!

- Per congelare piccole quantità (1-2 kg), il congelamento intensivo non è necessario.

Avvertenza importante per il congelamento degli alimenti freschi



INFORMAZIONE!

Congelare nel congelatore solo gli alimenti adatti a ciò. Devono essere sempre di qualità e freschi.

Scegliere per l'alimento un imballaggio adatto e imballarlo in modo corretto.

La confezione non deve far passare l'umidità e l'aria umida così che il cibo non si secchi e perda vitamine.

Segnare nelle confezioni degli alimenti informazioni sul tipo, la quantità e la data di congelamento.

È importante che gli alimenti congelino il più presto possibile, e quindi devono essere di piccole porzioni. Lasciar raffreddare gli alimenti prima del congelamento.

Conservazione degli alimenti industriali congelati

- Bisogna tenere in considerazione per la conservazione e l'uso degli alimenti congelati delle istruzioni del produttore. Nella confezione si trova l'indicazione della temperatura e il termine di scadenza.
- Scegliere solo gli alimenti con confezioni intatte, conservati nel congelatore a temperatura di -18° C o anche minore.
- Non acquistare congelati avvolti da ghiaccio, è segno che sono stati già parzialmente scongelati più volte e la loro qualità non è buona.
- Durante il trasporto proteggete gli alimenti contro lo scongelamento. L'aumento della temperatura riduce il tempo di conservazione e la loro qualità.

Tempo di conservazione degli alimenti congelati

Tempo raccomandato di conservazione nel congelatore

Tipo di alimento	Conservabilità
Frutta, carne bovina	da 10 fino a 12 mesi
Verdure, carne di vitello, pollame	da 8 a 10 mesi
Carne di cervo	Da 6 a 8 mesi
Carne di maiale	Da 4 a 6 mesi
Carne macinata o finemente tritata	4 mesi
Pane, pasta, piatti cotti, pesce bianco	3 mesi
Frattaglie	2 mesi
Salumi affumicati, pesce azzurro	1 mese

Scongellare alimenti surgelati

- Lo scongelamento dei cibi è un passo importante nella conservazione degli alimenti preservati nel freezer. Il cibo dev'essere scongelato nel modo corretto.
- I metodi adatti per scongelare gli alimenti sono:
 - In frigorifero;
 - sotto un getto di acqua fredda;
 - nel forno a microonde o in un forno convenzionale provvisto di programma di scongelamento.
- Alcuni prodotti surgelati possono essere preparati senza bisogno di scongelarli. Il produttore lo indicherà sulla confezione.
- Il cibo dev'essere confezionato in piccole porzioni. In questo modo il cibo si scongela più velocemente.
- Utilizzare il cibo parzialmente o completamente scongelato il più rapidamente possibile. I batteri presenti negli alimenti scongelati tendono a riprendersi e a danneggiare rapidamente il cibo. Ciò vale in particolar modo per frutta, verdura e alimenti pronti.
- Non ricongelare parzialmente o completamente il cibo.

Sbrinamento dell'apparecchio (NoFrost Dual)

La moderna tecnologia NoFrost Dual nel vano freezer impedisce la formazione di ghiaccio e l'accumulo di brina sugli alimenti, consentendo così un funzionamento economico, una maggiore trasparenza e un pieno utilizzo dello spazio.

Nel vano frigorifero, evita che il cibo si secchi, poiché mantiene la sua umidità e freschezza.

Lo sbrinamento del vano frigorifero e congelatore è automatico, eliminando la necessità di sbrinamento e pulizia manuali che richiedono molto tempo.

Pulizia dell'apparecchio



AVVISO!

Prima di pulire, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica – spegnere l'apparecchio (vedere il capitolo “Accendere/spegnere l'apparecchio”) e rimuovere il cavo di collegamento dalla presa.

- Per pulire tutte le superfici, usare un panno morbido. I detergenti ruvidi o abrasivi, acidi o solventi non sono adatti in quanto danneggiano la superficie!

L'esterno dell'apparecchio deve essere pulito con acqua o con una soluzione delicata di sapone neutro.

Le superfici laccate e di alluminio possono essere pulite con acqua tiepida con aggiunta di un detergente delicato. È consentito solo l'uso di detergenti a basso contenuto di alcol (per es. detergenti per il vetro). Per i materiali di plastica non è consentito usare detergenti contenenti alcol.

Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua tiepida con un po' di aceto.

- Le parti dei componenti interni dell'apparecchio non devono mai essere lavati in lavastoviglie poiché possono danneggiarsi!
- Dopo la pulizia, accendere l'apparecchio e riporci gli alimenti.

Soluzione dei problemi

Problema:	Causa e soluzione
L'apparecchio dopo la connessione alla rete elettrica non funziona:	Controllare se nella presa c'è tensione elettrica e se l'apparecchio è acceso.
Il sistema di raffreddamento è attivo ininterrottamente da troppo tempo:	- Temperatura troppo alta dell'ambiente. - Frequente apertura della porta o porta aperta troppo a lungo. - Porta non chiusa correttamente (possibili impurità sulla guarnizione, porta disallineata, guarnizione danneggiata, ecc.). - Quantità eccessiva di alimenti freschi inseriti. - Il sensore (A) nel frigorifero è ostruito da alimenti freschi. Fare in modo che l'aria possa circolare attorno al sensore (solo per alcuni modelli).
	
L'eccessivo accumulo di ghiaccio nella parete posteriore interna del frigorifero è conseguenza di:	- Apertura della porta troppo spesso o porta aperta troppo a lungo. - inserimento di alimenti caldi nel frigorifero, - contatto degli alimenti o dei contenitori con la parte posteriore interna del frigorifero, - chiusura non ermetica della porta. - Se la guarnizione è sporca o danneggiata, deve essere pulita o sostituita.
Accumulo di ghiaccio o brina all'interno del congelatore:	- La porta è stata aperta troppo a lungo o troppo spesso. - La porta non è chiusa correttamente. - La porta ha una scarsa tenuta (la guarnizione è sporca, la porta non è allineata correttamente, la guarnizione è danneggiata, ecc.). - Scongelare manualmente l'elettrodomestico.
Le goccioline sui ripiani sopra i cassetti:	- È un fenomeno transitorio, che, in caso di temperatura elevata e umidità nell'ambiente non può essere del tutto evitato. Il fenomeno scompare da solo quando la temperatura e l'umidità si normalizzano. Si consiglia di pulire frequentemente i cassetti e di asciugare le gocce ogni tanto. - Aprire il regolatore di umidità. - Conservare gli alimenti in buste o in imballaggi che si chiudono bene.
Gocce sulla parete posteriore del vano del frigorifero:	Questo fenomeno è normale: durante lo sbrinatorio automatico del frigorifero si formano delle goccioline che poi scorrono attraverso l'apertura nella parete posteriore del frigorifero nel serbatoio sopra il compressore da cui evaporano.

Problema:	Causa e soluzione
L'acqua fuoriesce dal frigorifero:	• L'apertura per il deflusso dell'acqua è ostruita, l'acqua di sbrinamento sgocciola fuori dalla scanalatura per la raccolta dell'acqua. • Pulire l'apertura ostruita, per esempio con una cannuccia. • Far scongelare l'accumulo spesso di ghiaccio manualmente (vedi il capitolo "Sbrinamento dell'apparecchio").
Difficoltà ad aprire la porta:	• Se si desidera in breve tempo riaprire la porta appena chiusa del congelatore, si possono riscontrare difficoltà nel farlo. Durante l'apertura della porta si ha una fuga di aria fredda dall'apparecchio che viene sostituita da aria calda dell'ambiente. Raffreddando questa aria si crea sottopressione che è la ragione per la difficoltà di aprire la porta. Dopo pochi minuti la situazione si normalizza e la porta può essere facilmente aperta.
I lati dell'apparecchio sono caldi:	• Questo è normale, poiché i tubi che passano ai lati durante il funzionamento si riscaldano leggermente.
L'illuminazione LED non funziona:	• Se la luce LED non si accende, rivolgersi al centro assistenza. • Non riparare da soli l'illuminazione LED, si rischia di entrare in contatto con l'alta tensione!
Il display mostra C1:	• L'errore C1 viene visualizzato se la porta del vano congelatore rimane aperta per più di 10 minuti. Per eliminare l'errore chiudere lo sportello. Se nonostante lo sportello sia chiuso, viene ancora visualizzato l'errore C1, vuol dire che si è verificato un guasto al sensore dello sportello. Per risolvere il problema chiamare un centro assistenza.
Il display mostra C2:	• L'errore C2 viene visualizzato se lo sportello del vano frigorifero rimane aperto per più di 10 minuti. Per eliminare l'errore chiudere lo sportello. Se nonostante lo sportello sia chiuso, viene ancora visualizzato l'errore C2, vuol dire che si è verificato un guasto al sensore dello sportello. Per risolvere il problema chiamare un centro assistenza.
Il display mostra C3:	• L'errore C3 viene visualizzato se gli sportelli del vano frigorifero rimangono aperti per più di 10 minuti. Per eliminare l'errore chiudere lo sportello. Se nonostante lo sportello sia chiuso, viene ancora visualizzato l'errore C3, vuol dire che si è verificato un guasto al sensore dello sportello. Per risolvere il problema chiamare un centro assistenza.
Er o Ec appariranno sul display:	• I pulsanti touch non rispondono. Chiamare un centro di assistenza per la riparazione.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Problema:	Causa e soluzione
	Fino a quando l'elettrodomestico non viene riparato da un tecnico di assistenza, l'apparecchio funzionerà in modalità provvisoria. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
E0 apparirà sul display:	Il sensore di temperatura ambiente non funziona correttamente. Chiamare un centro di assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico funzionerà in modalità provvisoria fino a quando non verrà riparato da un tecnico dell'assistenza. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
E1 appare sul display:	Il sensore di temperatura del frigorifero è difettoso. Chiamare un centro assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico funzionerà in modalità provvisoria fino a quando non verrà riparato da un tecnico dell'assistenza. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
E2 apparirà sull'unità display:	Il sensore dell'evaporatore del frigorifero è difettoso. Chiamare un centro di assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico funzionerà in modalità provvisoria fino a quando non verrà riparato da un tecnico dell'assistenza. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
Sul display appare E3:	Il sensore di temperatura del congelatore è difettoso. Chiamare un centro assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico funzionerà in modalità provvisoria fino a quando non verrà riparato da un tecnico dell'assistenza. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
Sul display appare E4:	Il sensore dell'evaporatore del vano congelatore è difettoso. Chiamare un centro assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico funzionerà in modalità provvisoria fino a quando non verrà riparato da un tecnico dell'assistenza. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
En apparirà sull'unità display:	Il modulo WiFi è difettoso. Chiamare un centro assistenza per risolvere il problema.
F0 apparirà sull'unità display:	La ventola del condensatore è difettosa. Chiamare un centro assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico non funziona normalmente. Trasferire il cibo in un luogo fresco e spegnere l'elettrodomestico.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Problema:	Causa e soluzione
Sul display appare F1 o F2:	• Guasto del ventilatore del vano. Chiamare un centro di assistenza per la riparazione. L'elettrodomestico non funziona normalmente. Trasferire il cibo in un luogo fresco e spegnere l'elettrodomestico.

Se nessuna delle ragioni di cui sopra non corrisponde, si prega di contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino e indicare il tipo, il modello e il numero di serie sull'etichetta delle informazioni di base sull'apparecchio che si trova all'interno dell'apparecchio stesso.

Informazioni sull'apparecchio

Il raffreddamento nei frigoriferi e nei congelatori è reso possibile da un sistema di refrigerazione con compressore (e, in alcuni apparecchi, da ventole e serrande d'aria), che genera anche un po' di rumore. L'intensità del rumore dipende dall'installazione, dall'uso corretto e dall'età dell'apparecchio.

- Dopo l'avvio dell'apparecchio, il funzionamento del compressore o il flusso del refrigerante durante il funzionamento possono essere più rumorosi (ronzii e rumori di liquidi). Questo non è un segno di malfunzionamento e non influisce sulla durata dell'apparecchio. Nel tempo, con il funzionamento dell'apparecchio, il volume di questi rumori diminuisce.
- Gli elettrodomestici NoFrost sciolgono periodicamente il ghiaccio e potrebbero esserci rumori di colpi e cigolii a causa del ghiaccio che cade nello scivolo di drenaggio e dell'acqua che gocciola sul riscaldatore di scongelamento. Gli scricchiolii possono anche verificarsi a causa dell'espansione e della contrazione di varie componenti dovute ad importanti variazioni di temperatura. Tutti questi suoni sono normali e non influiscono sulla durata dell'elettrodomestico.
- Quando si chiude la porta, potrebbe esserci un ronzio dovuto all'equalizzazione della pressione nell'elettrodomestico.
- A volte quando l'apparecchio è in funzione appaiono anche rumori insoliti o forti brusii che sono inusuali per l'apparecchio e spesso sono conseguenza di una collocazione non adatta:
 - L'apparecchio deve essere posizionato dritto e stabile su una base solida.
 - L'asciugatrice non deve toccare pareti o elementi adiacenti.
 - Verificare che i componenti interni siano al loro posto o che le lattine non si tocchino come pure le bottiglie o altri contenitori, causando suoni.
- A causa di un maggior carico del sistema di raffreddamento aprendo frequentemente la porta, lasciando la porta aperta a lungo, inserendo grandi quantità di alimenti e accendendo il congelamento intensivo o il raffreddamento, può aumentare temporaneamente il volume dei rumori dell'apparecchio.

Salvaguardia dell'ambiente

Per gli imballaggi usiamo materiali ecocompatibili che possono venire ritrattati, smaltiti senza pericolo per l'ambiente, o distrutti.

Smaltimento di un apparecchio fuori uso

Per rispettare l'ambiente bisogna portare l'apparecchio fuori uso nel centro raccolta autorizzato di elettrodomestici usati.

Prima di questo:

- staccare la spina dalla corrente elettrica;
- non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio fuori uso.



Il simbolo sul prodotto o sul suo imballaggio indica che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico normale. Il prodotto deve essere portato nel centro di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo in modo corretto il prodotto si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana che potrebbero verificarsi a causa di un inadeguato smaltimento del prodotto. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento e il trattamento di questo prodotto, si prega di contattare l'organo comunale per lo smaltimento dei rifiuti, l'ufficio del comune o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Etichetta ambientale

Tipo di imballaggio	Materiale (secondo la normativa 97/129/CE)	Dove riciclare (*)
Cartone	PAP 20	CARTA
Sacchetti	LDPE 04	PLASTICA
Parti in polistirolo	EPS 06	PLASTICA
Pellicola di protezione	LDPE 04	PLASTICA
Stagnola di protezione	HDPE 02	PLASTICA
Parti in legno **	FOR 50	LEGNO
Nastro d'imballaggio	PP 05	PLASTICA

* Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti.

** Non sempre presente

Considerazioni sull'ambiente

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

Informazioni sulla conformità

Tipo di apparecchiatura radio:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-Fi	
Intervallo di frequenza operativa:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Potenza massima in uscita:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (guadagno d'antenna 10 dBi)
Guadagno massimo dell'antenna:	Guadagno: -1,53 dBi
Bluetooth	
Intervallo di frequenza:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Uscita portante:	4 dBm (≤10 dBm)
Tipo di emissione:	F1D

Dichiarazione di conformità

L'azienda dichiara che il dispositivo con la funzione ConnectLife è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di Conformità dettagliata è disponibile all'indirizzo web <https://auid.connectlife.io> nella pagina del dispositivo tra i documenti aggiuntivi.

Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio funzionali per l'apparecchio acquistato saranno disponibili per almeno 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell'ultima unità del modello. In questo lasso temporale, saranno disponibili pezzi di ricambio originali per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio. Un elenco di pezzi di ricambio e suggerimenti per la riparazione in conformità con l'attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile è disponibile scansando il codice QR incluso con l'elettrodomestico. O al seguente link: <https://auid.connectlife.io>.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Hisense UK Ltd

Ground floor, Munroe Court, White Rose Office Park,
Millshaw Park Lane, Leeds LS11 0EA

Hisense France SAS

Bâtiment Front Office 12 à 16 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Hisense Gorenje Germany GmbH

Parkring 31-33, 85748 Garching b. München, Deutschland

Hisense Italia SRL

Via Montefeltro, 6/A 20156 Milano, Italia

Hisense Iberia SLU

C/ Botiguers, nº 5, Edificio B, 2ª planta
(46988) Paterna (Valencia-Spain)

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.o.o.

Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenia

Hisense



962977-a1

