

Hotpoint

Refrigerator

User Manual

Frigorifero

Manuale Utente



HPAK2 6472 XP5E

Please read this manual first!

Our valued customer,

Thank you for choosing product. We want you to get the best results from your product, which is manufactured with high quality and technology. To do this, please read this entire manual and the other documents provided carefully before using the product. Follow all the information and warnings in the user manual. This will protect you and your product from potential hazards. Keep the user manual. If you give the product to someone else, include the user manual with it.

The following symbols appear in the user manual and on the product:



Read the user manual.



Hazard that may result in death or injury.

 ENERGY 	The model information as stored in the product data base can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	



1	Safety Instructions	4
1.1	Important Safety Symbols	4
1.2	Intention of Use	4
1.3	Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets	5
1.4	Electrical Safety	5
1.5	Handling Safety	6
1.6	Installation Safety.....	6
1.7	Operational Safety	9
1.8	Food Storage Safety.....	12
1.9	Maintenance and Cleaning Safety	13
1.10	Lighting	13
1.11	Disposal of the Old Product.....	13
2	Environmental Instructions	14
2.1	Compliance with the WEEE Dir- ective and Disposing of the Waste Product	14
3	Your refrigerator	15
4	Installation.....	15
4.1	Right Place For Installation.....	15
4.2	Attaching the Plastic Wedges	16
4.3	Adjusting the Legs.....	16
4.4	Hot Surface Warning	16
5	Preparation	16
5.1	What To Do For Energy Saving	16
5.2	First Use	17
5.3	Climate Class and Definitions	17
6	Operating the Product	17
7	Product Control Panel	18
8	Using The Product	20
8.1	Food Storage in Refrigerator	20
8.2	Replacing the Illumination Lamp..	25
8.3	Door Open Alert	25
8.4	Reversing the Door Opening Side.	25
9	Product Features	25
9.1	The ice storage area.....	25
9.2	Egg holder	25
9.3	Crispers/Fresh food compart- ment	26
9.4	Dairy Products Cold Storage Area	26
10	Maintenance and Cleaning	26
11	Troubleshooting.....	27

1 Safety Instructions

- This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of personal injury or material damage.
- Our company shall not be held responsible for damages that may occur if these instructions are not observed.
- Always have installation and repair operations performed by manufacturer, authorized service or a person who will be described by importer company.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly specified in the user manual.
- Do not perform any modifications on the product.

1.1 Important Safety Symbols

 Risk of electric shock!

 Read the user manual.

 Danger that may result in burns due to contact with hot surfaces.

 Combustible material, warning against fire hazard.

 Risk of injury due to contact with sharp surfaces!

 Risk of UV-C radiation

1.2 Intention of Use

- This product is not suitable for commercial use and should not be used for a purpose other than its intended use.
- This product is intended for operating interiors, such as households or similar.

For example;

In the staff kitchens of the stores, offices and other working environments,

In farm houses,

In the units of hotels, motels or other resting facilities that are used by the customers,

In hostels, or similar environments,

In catering services and similar non-retail applications.

- This product shall not be used in open or enclosed external environments such as vessels, camper vans, balconies or terraces. Exposing the product to rain, snow, sunlight and wind may cause risk of fire.



1.3 Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets

- This product may be used by children aged 8 years and older and persons with under-developed physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are being supervised or have been given instruction concerning use of the appliance in a safe way and the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years are allowed to put and take out food into/from the cooler product.
- Children and pets must not play with, climb on, or get inside the product.
- Children and pets must be kept away from the cabin area (compressor) where electrical parts are located.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless there is someone overseeing them.
- Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and suffocation.
- If there is a lock available on the product's door, keep the key out of children's reach.



1.4 Electrical Safety

- The product shall not be plugged into the outlet during installation, maintenance, cleaning, repair, and transportation operations.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the person sent by the manufacturer, authorized service provider or the importer to prevent any potential danger.
- Do not tuck the power cable under the product or to the rear of the product. Do not put heavy items on the power cable. The power cable should not be bent, crushed, and come into contact with any heat source.
- Use an original cable only. Do not use cut or damaged cables.
- Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
- Portable multi-plugs or portable power supplies may over-heat and cause fire. Thus, do not have a multi-plug, portable power sources behind or in the vicinity of the product.

- Before plugging the product into the power source, please remove the power cable from the condenser hook (if available) during the installation.
- The user should not be able to reach the electrical parts after installation.
- Do not plug the product's power cord in a loose or damaged power outlet. These types of connections may overheat and cause fire.
- The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical installation.
- The product must not be operated with an external switching device such as a timer, or a remote controlled system.
- Do not use the product when your feet are bare or your body is wet.
- Do not touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, don't hold the power cable, but the plug.
- Make sure that the plug is not wet, dirty or dusty.

- Do not ever connect your product to power saving devices. These systems are harmful for the product.



1.5 Handling Safety

- Make sure to unplug the appliance before carrying the product.
- This product is heavy, do not handle it by yourself. Injuries may occur if the product falls on you. Do not bump into places or drop the product while transporting it.
- Always close the doors and do not hold the product by its doors while transporting it.
- Be careful not to damage the cooling system and the pipes while handling the product. Do not operate the product if the pipes are damaged, and contact an authorized service.



1.6 Installation Safety

- To prepare the product for use, see the information in the user and installation manual and make sure the electric and water utilities are as required. If not, call a qualified electrician and plumber to arrange the utilities as necessary.

- **Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.**
- Before starting the installation, switch off the fuse to de-energise the power line to which the product is connected.
- The product should be installed by two or more people. Use protective gloves while removing the product from the packaging and installation.
- This product is designed for use at a maximum altitude of 2000 metres above sea level.
- Keep children away from installation area.
- Check for any damage on the product before installing it. Do not have the product installed if it is damaged.
- Always use personal protective equipment (gloves, etc.) during product installation, maintenance and repair. Risk of injury.
- Do not install or leave the product in places where it may be exposed to external ambient temperatures.
- Place the product on a clean, level and hard surface and balance it with the adjustable legs (by rotating the front feet to the right or left). Otherwise, the refrigerator may tip over and cause injuries.
- Proceed with care to prevent causing any damage to the floors (tiling etc.) while moving the product. Install the product on a floor, or provide sufficient support depending on the size, weight and the use-case of the product. Ensure that the product is not near a heat source, and all four feet are stable and leaning against the floor. Install the product as necessary, and ensure that it is horizontal, using a bubble level. To ensure the complete efficiency of the refrigerant circuit, wait for at least two hours before operating the product.
- The product shall be installed in a dry and ventilated environment. Do not keep carpets, rugs or similar covers under the product. This may cause risk of fire as a result of inadequate ventilation!
- Do not block or cover ventilation holes. Otherwise, power consumption increases and your product may be damaged.
- Leave sufficient space by the sides and above to ensure adequate ventilation. The gap between the back panel and the wall behind the product must be a minimum of 50mm in order to prevent hot sur-

- faces. Reducing this distance may increase the energy consumption of product.
- When placing the product, make sure that the supply cable is not damaged or pinched.
 - The product must not be connected to supply systems and power sources which may cause sudden voltage changes (i.e. a portable solar-energy power source). Otherwise, damage to your product may occur as a result of the abrupt voltage fluctuations!
 - The more refrigerant a refrigerator contains, the bigger its installation room shall be. In very small rooms, a flammable gas-air mixture may occur in case of a gas leak in the cooling system. At least 1 m³ of volume is required for each 8 grams of refrigerant. The amount of the refrigerant available in your product is specified in the Type Label.
 - The product must never be placed in such a way that power cables, the metal hose of the gas stove, metal gas or water pipes come into contact with the product's rear wall (or the condenser).
 - The installation place of the product must not be exposed to direct sunlight and it shall not be in the vicinity of a heat source such as stoves, radiators, etc. If you cannot prevent installation of the product in the vicinity of a heat source, use a suitable insulation plate and make sure the minimum distance to the heat source is as specified below:
 - At least 30 cm away from heat sources such as stoves, ovens, heating units and heaters, etc.,
 - And at least 5 cm away from electrical ovens.
 - Your product has the protection class of I.
 - Plug the product in a grounded socket that conforms with the Voltage, Current and Frequency values specified in the type label. The socket must have a 10A – 16A fuse. Our firm will not assume responsibility for any damages due to usage without earthing and without power connection in compliance with local and national regulations.

- The product's power cable must be unplugged during installation. Otherwise, risk of electric shock and injury may occur!
- Do not plug the product to loose, broken, dirty, greasy sockets or sockets that have come out of their seats or sockets with a risk of water contact. These types of connections may overheat and cause fire.
- Place the power cable and hoses (if any) of the product so that they shall not cause a risk of tripping over.
- Penetration of humidity and liquid to live parts or to the power cord may cause short circuit. Thus, do not use the product in humid environments or in areas where water may splash (e.g. garage, laundry room, etc.) If the refrigerator is wet by water, unplug it and contact an authorized service.
- Do not ever connect your refrigerator to power saving devices. These systems are harmful for the product.
- There is a risk of contact with electrical parts when removing the electronic board cover and the compressor rear cover (if fitted). Do not remove the elec-

tronic board cover and the compressor rear cover (if fitted). There is a risk of electrocution!



1.7 Operational Safety

- Do not ever use chemical solvents on the product. These materials contain an explosion risk.
- In case of a failure of the product, unplug it (or de-energise the fuse to which it is connected), and do not operate until it is repaired by the authorized service. There is a risk of electric shock!
- Do not place flames (lighted candle, cigarette, etc.) or heat sources (iron, hob, oven, etc.) on or near the product. Do not place flammable/explosive materials near the product...
- Do not get on the product. Risk of falling and injury!
- Do not cause damage to the pipes of the cooling system using sharp and piercing tools. The refrigerant that sprays out in case of puncturing the gas pipes, pipe extensions or upper surface coatings may cause irritation of skin and injury to the eyes.
- Do not intervene in or damage the coolant circuit Risk of explosion.

- Do not place and operate electrical appliances inside the refrigerator/freezer unless it is advised by the manufacturer.
- Do not use any procedures other than those recommended by the manufacturer to speed up defrosting.
- Take due care not to jam any parts of your hands or your body to the moving parts inside the product. Be careful to prevent jamming of your fingers between the refrigerator and its door. Be careful while opening or closing the door if there are children around.
- Do not put ice cream, ice cubes or frozen food to your mouth as soon as you take them out of the freezer. Risk of frostbite!
- Do not touch the inner walls, metal parts of the freezer or food kept inside the freezer with wet hands. Risk of frostbite!
- Do not place soda cans or cans and bottles that contain fluids that may be frozen to the freezer compartment. Cans or bottles may explode. Risk of injury and material damage!
- Do not use or place materials sensitive against temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice or other chemical agents in the vicinity of the refrigerator. Risk of fire and explosion!
- Do not store explosive materials such as aerosol cans with flammable materials inside the product.
- Do not place cans containing fluids over the product an open state. Splashing of water on an electrical part may cause an electric shock or a fire.
- Due to risk of breaking, do not store glass containers with liquid inside in the freezer compartment.
- This product is not intended for storage and cooling of medicines, blood plasma, laboratory preparations or similar materials and products that are subject to the Medical Products Directive.
- If the product is used against its intended purpose, it may cause damage to or deterioration of the products stored inside.
- If your refrigerator is equipped with blue light, do not look at this light with optical devices. Do not stare directly at UV LED light for a long time. Ultraviolet rays may cause eye strain.

- Do not fill the product with more contents than its capacity. Do not use any procedures other than those recommended by the manufacturer to speed up defrosting. Injuries or damages may occur if the contents of the refrigerator fall when the door is opened. Similar problems may also occur when an object is placed over the product.
 - Ensure that you have removed any ice or water that may have fallen to the floor to prevent injuries.
 - Change the locations of the racks/bottle racks on the door of your refrigerator only when the racks are empty. Danger of injury!
 - Do not place objects that may fall/tip over on the product. These objects may fall while opening or closing the door and cause injuries and/or material damages.
 - Do not hit or exert excessive pressure on glass surfaces. Broken glass may cause injuries and/or material damages.
 - For products designed to use an air filter inside an accessible fan cover, the filter must always be in position when the refrigerator is in function.
 - Do not block out the fan (if available) with food.
 - Damaged gaskets should be replaced as soon as possible.
 - The cooling system in your product contains R600a refrigerant. The refrigerant type used in the product is specified in the type label. This gas is flammable. Therefore, be careful not to damage the cooling system and the pipes while operating the product. In case of damage to the pipes;
 1. Do not touch the product or the power cable.
 2. Keep the product away from potential sources of fire that may cause the product to catch fire.
 3. Ventilate the area where the product is placed. Do not use a fan.
 4. Contact Authorized Service.
- Before disposing of old products that shall not be used any more:
1. Unplug the power cord from the mains socket.
 2. Cut the power cable and remove it from the appliance together with the plug.
 3. Do not remove the racks and drawers from the product to prevent children from getting inside the appliance.
 4. Remove the doors.

5. Store the product so that it shall not be tipped over.
 6. Do not allow children to play with the scrapped product.
 7. If the product is damaged and you observe gas leak, please stay away from the gas. Gas may cause frostbite if it contacts your skin.
- Do not dispose of the product by throwing it into fire. Risk of explosion.
 - If there is a lock available on the product's door, keep the key out of children's reach.

1.8 Food Storage Safety

Please pay attention to the following warnings to avoid food spoilage:

- Leaving the doors open for a long time may cause the temperature inside the product to rise.
 - Regularly clean the accessible drainage systems in contact with food.
 - Clean the water tanks that have not been used for 48 hours and mains-fed water systems that have not been used for more than 5 days.
 - Store raw meat and fish products in dairy/chill compartment within the product.
- Thus, it does not drip on or come into contact with other foods.
- Two-star compartments are used for storing pre-filled foods, making and storing ice and ice cream.
 - One, two and three-star compartments are not appropriate for freezing fresh food.
 - If the cooling product has been left empty for a long time, turn off the product, defrost, clean, and dry the product in order to protect the housing of the product.
 - After the foods are placed, check if the compartment hatches, and especially the freezer door, are properly closed.
 - Use the Crispers/Fresh food compartment for storing fresh foods, and the freezer compartment for storing frozen goods, freezing fresh foods and preparing ice cubes.
 - Do not store foods without properly sealing them in the refrigerator and the freezer compartments, to prevent direct contact with the inner surfaces.

1.9 Maintenance and Cleaning Safety

- Unplug the refrigerator or de-energise the fuse before cleaning it or starting to perform maintenance.
- Do not pull by the door or door handle if you are going to move the product for cleaning purposes. The door may cause injuries if the handle is pulled too hard.
- Do not place hands, feet or metal objects under or behind your product. Jamming may occur or any sharp edge may cause personal injuries.
- Do not wash the inside or outside of the product with a pressure washer, steam, spray water or pouring water. Risk of electric shock and fire.
- When cleaning the product, do not use sharp and abrasive tools or household cleaning agents, detergent, gas, gasoline, thinner, alcohol, varnish, and similar substances. Use only cleaning and maintenance agents that are not harmful for food inside the product.
- Do not use paper towels, kitchen sponges or other hard cleaning materials.
- Do not ever use steam or steamed cleaning materials for cleaning the product and thawing the ice inside it. Steam contacts the live areas in your refrigerator and causes short circuit or electric shock.
- Do not use any mechanical tools or any other tools than the recommendations of the manufacturer to speed up the thawing operation.
- Take care to keep water away from the ventilation holes, electronic circuits or lighting of the product. Otherwise, risk of fire or electric shock may occur.
- Use a clean, dry cloth to wipe the dust or foreign material on the tips of the plugs. Do not use a wet or damp piece of cloth to clean the plug. Otherwise, risk of fire or electric shock may occur.

1.10 Lighting

Contact an authorized service when you shall replace the LED / bulb using for lighting.

1.11 Disposal of the Old Product

When disposing of your old product follow the instructions below:

- To prevent children from accidentally locking themselves into the product, if there is door lock, disable it.

- Splash of coolant is harmful to the eyes. Do not damage any part of the cooling system while disposing of the product.
- It may be fatal if the compressor oil is swallowed or if it penetrates the respiratory tract.
- Cooling system of your product includes R600a gas as specified in the type label. This

gas is flammable. Do not dispose of the product by throwing it into fire. Risk of explosion!

- C-Pentane is used as a blowing agent in insulation foam and it is a flammable substance. Do not dispose of the product by throwing it into fire.

2 Environmental Instructions

2.1 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.




Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



Conformity with standards and test information / Declaration of EC conformity

Development, manufacture and sales stages of this product conform to the safety rules in all relevant guidelines of the European Community. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

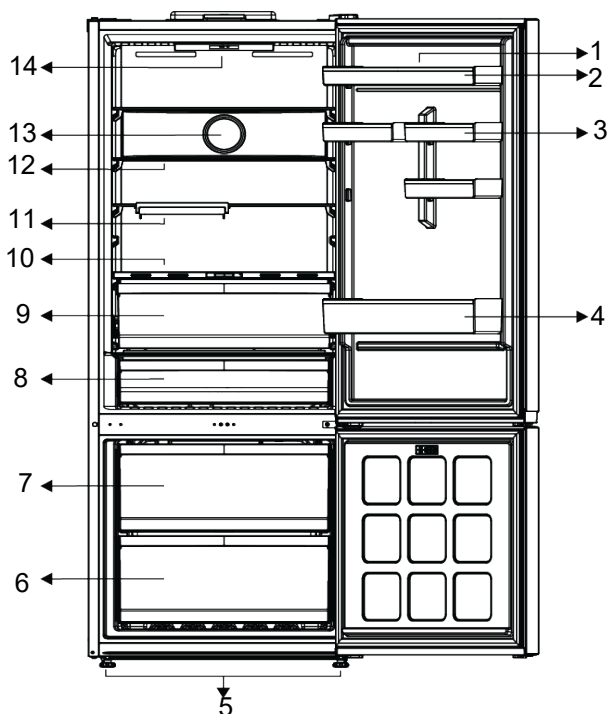

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 *Adjustable door racks | 2 Egg compartment |
| 3 *Small door racks | 4 *Bottle rack |
| 5 Adjustable feet | 6 Freezer compartment drawer |
| 7 Ice box | 8 *Chiller drawer |
| 9 Crisper | 10 *Crisper with humidity control |
| 11 *Foldable wine rack | 12 *Adjustable glass shelf |
| 13 Fan | 14 Lighting |

***Optional:** The figures in this instruction manual are schematic and may not be exactly the same as your product. If the relev-

ant parts are not available in the product you purchased, these figures are applicable to other models.

4 Installation

Read the "Safety Instructions" first!

4.1 Right Place For Installation

Contact the Authorized Service for the product's installation. To prepare the product for installation, see the information

in the user manual and make sure the electric and water utilities are as required. If not, call an electrician and plumber to arrange the utilities as necessary.


- Place the product on a flat surface to avoid vibration

- Place the product at least 30 cm away from the heater, stove and similar sources of heat and at least 5 cm away from electric ovens.
- When placing two coolers in adjacent position, leave at least 4 cm distance between the two units.
- Keep the product out of direct sunlight and in a dry place.
- Products need to have at least 5cm clearance between side walls and rear wall to reach the declared performance values. If clearance is less than 5cm, energy and performance losses will be at a level that will not affect to end user.

4.2 Attaching the Plastic Wedges


Use the plastic wedges provided with the product to maintain sufficient space for air circulation between the product and the wall.

1. To attach the wedges, remove the screws on the product and use the screws provided with the wedges.
2. Attach 2 plastic wedges on the ventilation cover as shown in the figure.

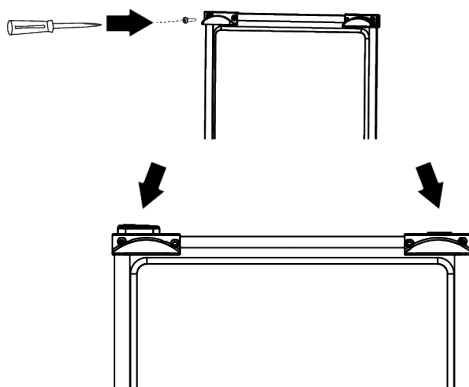

4.3 Adjusting the Legs

If the product is not in balanced position, adjust the front adjustable legs by rotating them to right or left.

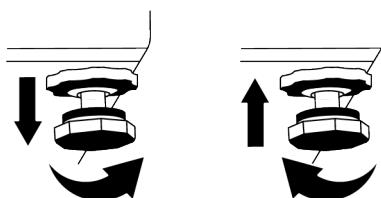

4.4 Hot Surface Warning

The side walls of your product are equipped with cooler pipes to enhance the cooling system. High pressure fluid may flow through these surfaces, and cause hot surfaces on the side walls. This is normal and it does not require servicing.

5 Preparation

Read the "Safety Instructions" first!

5.1 What To Do For Energy Saving

- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built in appliance.
- When loading the food, leave enough space inside the refrigerator to allow sufficient air circulation for cooling.
- Since hot and humid air will not directly penetrate into your product when the doors are not opened, your product will optimize itself in conditions sufficient to protect your food. Under these circumstances, functions and components such as compressor, fan, heater, defrost, lighting, display and so on will operate according to the needs by consuming minimum energy.
- In case that multiple options are present, glass shelves must be placed so that the air outlets at the rear wall are not blocked and preferably, in a way that air outlets

remain below the glass shelf. This combination may help improving air distribution and energy efficiency.

- Using the below drawer when storing is strongly recommended.
- For optimum performance, Quick Freezing can be used (if available), 24 hours prior to placing fresh foods in the freezer.
- In most cases, 24 hours is enough for the Quick Freezing function after fresh foods are placed in the freezer. After some time, Quick Freezing function will deactivate automatically.
- When freezing a small amount of food, Quick Freezing function can be deactivated after some time to ensure energy saving.
- Depending on the product's features; defrosting frozen foods in the refrigerator compartment will ensure energy saving and preserve food quality.
- In order to load the maximum quantity of food into the freezer compartment of your appliance, the upper drawers should be taken out and the food should be placed onto the wire/glass shelves.
- Store food in refrigerator according to proper storage conditions to save energy.
- Food packages shall not be in direct contact with the temperature sensor located in the freezer compartment.

5.2 First Use

Before using your product make sure the necessary preparations are made in line with the instructions in "Safety Instructions" and "Installation" sections.

- Wait for at least 2 hours before operating the product, to ensure the complete efficiency of refrigeration.
- Keep the product running without placing any food inside for 6 hours and the product door should be kept as closed as possible.

6 Operating the Product

Read the "Safety Instructions" first!

- The product should only be used for food storage.

- The temperature change caused by opening and closing of the door while using the product may normally lead to condensation on door/body shelves and glassware placed in the product.
- A sound will be heard when the compressor is engaged. It is normal for the product to make noise even if the compressor is not running, as fluid and gas may be compressed in the cooling system.
- It is normal for the front edges of the product to be warm. These areas are designed to warm up in order to prevent condensation
- For some models, indicator panel turns off automatically 1 minute after the door closes. It will be reactivated when the door is opened or any button is pressed.

5.3 Climate Class and Definitions

Please refer to the Climate Class on the rating plate of your device. One of the following information is applicable to your device according to the Climate Class.

- **SN:** Long Term Temperate Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 10 °C and 32 °C.
- **N:** Temperate Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 32 °C.
- **ST:** Subtropical Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 38°C.
- **T:** Tropical Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 43°C.


- If you will be away from home for an extended period (e.g., on vacation) and will not be using the ice maker or water dispenser, turn off the water valve. Otherwise, a water leak may occur.
- Slight variations in surface brightness may be observed on stainless steel surfaces due to the manufacturing process

and the inherent characteristics of the material. This is normal and does not affect product performance.

Product shutdown

- Remove the food to prevent odors.
- Wait for the ice to melt, clean the interior, and let it dry, leaving the doors open to avoid damaging the interior plastics.

7 Product Control Panel

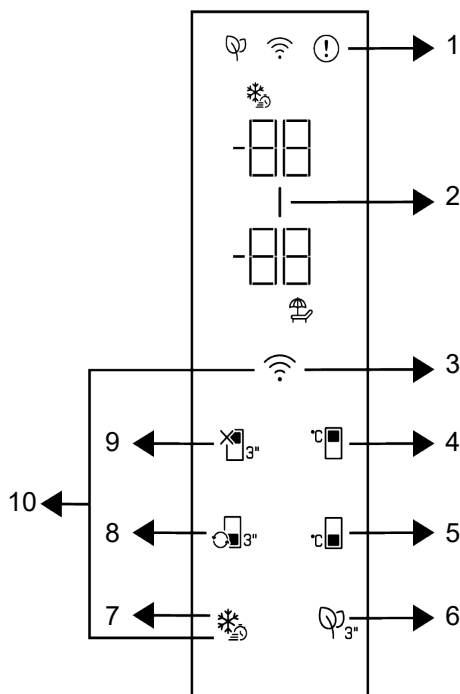

1 * Error Status Indicator

3 * Wireless Button

5 * Freezer Compartment Temperature Adjustment Button

7 * Quick Freeze Button

9 * Refrigerator Compartment Shut-off (Holiday) Function

2 * Energy Saving (Display Off) Indicator

4 * Refrigerator Compartment Temperature Adjustment Button

6 * Odor Eliminator Module Button

8 * Cabin Conversion Button

10 * Wireless Connection Settings Reset Button

Read the "Safety Instructions" first!

The audio and visual functions on the instrument panel help you use your product.

***Optional** The functions shown are optional; the functions on your product's instrument panel may differ in shape and location.

1. Error Status Indicator

This indicator will activate when the refrigerator is unable to cool sufficiently or when a sensor error occurs. The letter "E" will appear on the freezer compartment temperature display, and numbers such as 1, 2, 3, etc., will appear on the refrigerator compartment temperature display. These numbers on the display inform the service technician about the error. The exclamation mark may briefly illuminate if you load hot food into the freezer compartment or leave the door open for an extended period. This is not a malfunction; the warning will disappear once the food has cooled or any button has been pressed.

2. Energy Saving (Display Off) Indicator

When the product's doors are not being opened or closed, energy saving mode is automatically activated and the energy saving symbol illuminates. When the energy saving function is activated, all icons on the screen except the energy saving symbol turn off. If any button is pressed or a door is opened while the energy saving function is active, the function is deactivated and the icons on the screen return to normal. The energy saving function is a factory default function and cannot be deactivated.

3. Wireless Button

This button is used to establish a wireless connection to your product via the HomeWhiz mobile application. Pressing and holding the button (for 3 seconds) will cause the wireless connection icon on the screen/display to blink slowly (at 0.5-second intervals). This initiates the initial setup of the home network with the product. Once a wireless connection is established, the wireless connection icon will remain lit. After the initial setup is complete, you can

activate/deactivate the connection by pressing this button again. Until a connection is established, the wireless connection icon will blink rapidly (at 0.2-second intervals). When the connection is active, the wireless network icon will remain lit. If a connection cannot be established for a long time, check your connection settings and refer to the 'Troubleshooting' section in the user manual. The HomeWhiz application must be used for wireless connection. Setup steps are explained via the application during installation. You can access the application by scanning the QR code on the HomeWhiz label on the product. The application is available on the App Store for iOS devices and the Play Store for Android devices. For detailed information, please visit <https://www.homewhiz.com/>.

4. Refrigerator Compartment Temperature Adjustment Button

The temperature for the refrigerator compartment is adjusted. When the button is pressed, the refrigerator compartment temperature can be set to 8°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C, 2°C, and 1°C.

5. Freezer Compartment Temperature Adjustment Button

The temperature for the freezer compartment is adjusted. When the button is pressed, the freezer compartment temperature can be set to -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

6. Odor Eliminator Module Button

To activate/deactivate the odor removal feature, press and hold this button for 3 seconds. The odor removal module icon will light up when the feature is active. The odor removal module will operate periodically while the feature is active.

7. Quick Freeze Button

When the quick freeze button is pressed, the quick freeze icon lights up and the quick freeze function is activated. The freezer compartment temperature is set to -27 °C. To cancel the function, the button must be pressed again. The quick freeze function cancels itself automatically. If you

want to freeze a large quantity of fresh food, press the quick freeze button before placing the food in the freezer compartment.

8. Cabin Conversion Button

Pressing the cabinet conversion button for 3 seconds cycles through refrigerator, off, and freezer modes. When operating as a refrigerator, the compartment temperature is set to 4°C. In off mode, the cabinet temperature display will show “- -”.

9. Refrigerator Compartment Shutdown (Holiday) Function Button

Press the button for 3 seconds to activate the holiday function. Holiday mode will be activated and the holiday symbol will light up. The refrigerator compartment temperature display will show “- -” and the refrigerator compartment will not be actively cooling. It is not advisable to keep food in the refrigerator compartment while this function is activated. The other compartments will continue to cool according to their set temperatures. To deactivate this function, press the button again for 3 seconds.

10. Wireless Connection Settings Reset Button

To reset wireless settings, press and hold the Quick Freeze and Wireless buttons simultaneously for 3 seconds. When wireless

settings are reset/restored to factory defaults, all user information previously entered during setup will be forgotten.

High Temperature Alert

If the freezer compartment is too hot, the refrigerator temperature display will flash the ‘- -’ set values, sounding an alarm. This can happen if the freezer becomes too hot after a power outage. In this case, the warmest temperature in the freezer compartment will be displayed until any button is pressed. If the display is an electronic screen, the actual temperature will be shown. Otherwise, the ‘- -’ set values will flash and the alarm will sound. To deactivate the alarm, press any display button.

*

The temperature can be adjusted between 1-8 °C for the refrigerator compartment and between -24 and -15 °C for the freezer compartment. Adjustable temperature values may vary depending on product specifications, provided they remain within these ranges.

8 Using The Product



Read the “Safety Instructions” section first!

8.1 Food Storage in Refrigerator

Food Storage in Refrigerators and Cold Compartments

- Frequent opening and closing of the compartment door, or leaving it open for extended periods, can cause compartment temperatures to rise significantly, reducing food shelf life and leading to spoilage.
- To prevent changes in smell and taste, food should be stored in airtight containers.
- To achieve better and more even cooling, place the food items far apart so that cold air can circulate between them.
- Allow for airflow by leaving a gap between the food and the inside wall. If you place the food against the back wall, it may freeze.
- Allow cooked, hot food to cool to room temperature before refrigerating. Then, you can place the lukewarm food on the lower shelves of your refrigerator. Keep lukewarm food away from perishable foods.

- Pay particular attention to ensuring that frozen foods are not mixed with fresh foods.
- Thaw your frozen foods in the refrigerator compartment. This way, you can use the frozen food to cool the compartment, saving energy.
- Storing unripe tropical fruits (mangoes, various types of melons, papayas, bananas, pineapples) in the refrigerator can accelerate the ripening process. This means a shorter storage time, so it is not recommended.
- Onions, garlic, ginger, and other root vegetables should be stored in a dark, cool room, not in the refrigerator.
- If you notice that food in your refrigerator has spoiled, discard it and clean any accessories that came into contact with it.
- To quickly cool down large pot dishes like soups and stews, you can divide them into shallow containers and store them in the refrigerator.
- Keep unpackaged foods away from eggs.
- Keep fruits and vegetables separate and store all types together (for example, apples with apples, carrots with carrots).
- Remove the greens from the plastic bag, wrap them in paper towels or a dishcloth, and place them in the refrigerator. If you wash these types of foods before putting them in the refrigerator, remember to dry them.
- You can create a moist environment while allowing air circulation by storing fruits and vegetables that are prone to drying out in perforated or open-mouthed plastic bags.
- Except in cases of extreme environmental conditions, food in all compartments will stay fresh longer if your product is set to the set values indicated in the recommended set value table.

Food Storage in the Cold Compartment

Store foods in different places according to their characteristics:	
Food	Location
Egg	Door shelf
Dairy products (butter, cheese)	If available, a zero-degree (breakfast) compartment/ cold compartment
Fruits, vegetables and greens	Fruit and vegetable compartment, vegetable drawer.
Fresh meat, poultry, fish, sausage products, cooked foods.	If available, a zero-degree (breakfast) compartment/ cold compartment
Ready-to-eat foods, packaged products, canned goods, and pickles.	Top shelves or door shelf
Beverages, bottles, condiments, and snacks.	Door shelf

Storing Food in the Freezer Compartment

- You can achieve faster cooling by activating the Quick Freeze function 4-6 hours before freezing.
- Allow hot food to reach room temperature before placing it in the freezer compartment.
- Foods to be frozen should be divided into portions large enough for each serving and frozen in separate packages.
- It is recommended to package food before placing it in the freezer.
- To prevent food from going past its expiration date, write the freezing date, storage time, and the name of the food on the package, according to the storage times of different foods.
- Consume thawed food quickly. Thawed food cannot be refrozen unless cooked. It is not safe to consume thawed and refrozen fresh food without cooking it.
- When freezing fresh food, avoid contact between fresh and already frozen foods. Otherwise, the frozen foods will thaw.

Storing Frozen Foods

- When storing food, please follow the storage times specified in these instructions.
- To preserve food quality, try to keep the time between purchase and storage as short as possible.
- Buy frozen foods that are stored at -18°C or lower.
- Avoid buying foods that have ice or similar substances in their packaging. This means the product may have partially thawed and then refrozen. Temperature affects the quality of the food.
- Store food for the time recommended by the manufacturer. Only remove as much food from the freezer as you need.
- Except in extreme environmental conditions, if your product is set to the set values specified in the recommended set value table, food will stay fresh longer in both the fresh food compartment and the freezer compartment.
- Fresh fruits and vegetables may partially freeze if the fresh food compartment is set to a lower temperature.
- The 2-star compartment is suitable for pre-frozen food. Ice cream and ice cubes can be stored there.
- Freeze food only in the 4-star compartment.

Meat and Fish			Preparation Method	Longest storage period (month)
Meat Products	Veal	Steak	Cut into 2 cm thick pieces and place foil between them or wrap tightly with plastic wrap.	6-8
		Roast	By packaging the meat pieces in a freezer bag or wrapping them tightly with plastic wrap.	6-8
		Flaked	In small pieces	6-8
		Schnitzel, chops	By placing foil between the sliced pieces or wrapping them individually in plastic wrap.	6-8
	Mutton	Chop	By placing foil between the pieces of meat or wrapping them individually with plastic wrap.	4-8
		Roast	By packaging the meat pieces in a freezer bag or wrapping them tightly with plastic wrap.	4-8
		Flaked	By packaging the chopped meat in a freezer bag or wrapping it tightly with plastic wrap.	4-8
	Beef	Roast	By packaging the meat pieces in a freezer bag or wrapping them tightly with plastic wrap.	8-12
		Steak	Cut into 2 cm thick pieces and place foil between them or wrap tightly with plastic wrap.	8-12
		Flaked	In small pieces	8-12
		Boiled meat	By packaging it in small portions using freezer bags.	8-12
	Mince		Unseasoned, in flat packages.	1-3
	Offal (parts)		In pieces	1-3
	Sausage - Salami		Even if it's in a casing, it must be packaged.	1-3
	Ham		By placing foil between the sliced pieces.	2-3
Poultry and game animals	Chicken and Turkey		Wrapped in foil	4-6
	Goose		Wrap in foil (portions should not exceed 2.5 kg)	4-6
	Duck		Wrap in foil (portions should not exceed 2.5 kg)	4-6
	Deer, Rabbit, Roe Deer		Wrap in foil (portions should not exceed 2.5 kg, and the bones should be removed).	6-8

Meat and Fish		Preparation Method	Longest storage period (month)
Fish and sea-food	Freshwater fish (Trout, Carp, Pike, Catfish)	After thoroughly cleaning the insides and scales, it should be washed and dried, and the tail and head should be cut off if necessary.	2
	Lean fish (Sea bass, Turbot, Sole)		4-6
	Oily fish (Bonito, Mackerel, Bluefish, Red Mullet, Anchovy)		2-4
	shellfish	Cleaned and in bags.	4-6
	Caviar	In its packaging, in an aluminum or plastic container.	2-3

"The storage times indicated in the table are based on a storage temperature of -18°C."

Vegetables and Fruits	Preparation Method	Longest storage period (month)
Pole beans	After washing and cutting into small pieces, blanch for 3 minutes.	10-13
Pea	After cleaning and washing, blanch for 2 minutes.	10-12
Cabbage	After cleaning, blanch for 1-2 minutes.	6-8
Carrot	After cleaning and slicing, blanch for 3-4 minutes.	12
Pepper	After cutting off the stem, splitting it in half and removing the seeds, blanch it for 2-3 minutes.	8-10
Spinach	After washing and cleaning, blanch for 2 minutes.	6-9
Leek	After chopping, blanch for 5 minutes.	6-8
Cauliflower	Separate the leaves, cut the center into pieces, and then blanch it in a little lemon water for 3-5 minutes.	10-12
Aubergine	After washing, cut into 2cm pieces and blanch for 4 minutes.	10-12
Courgette	After washing, cut into 2cm pieces and blanch for 2-3 minutes.	8-10
Mushroom	Lightly sauté in oil and squeeze lemon over it.	2-3
Sweetcorn	After cleaning, package them with the cob or in individual pieces.	12
Apples and Pears	Peel the skin, slice it, and blanch it for 2-3 minutes.	8-10
Apricots and peaches	Cut it in half and remove the seeds.	4-6
Strawberries and Raspberries	By washing and sorting	8-12
cooked fruit	By adding 10% sugar to the container	12
Plum, Cherry, Sour Cherry	After washing and removing the stems	8-12

"The storage times indicated in the table are based on a storage temperature of -18°C."

Dairy products	Preparation Method	Longest Storage Period (Months)	Storage Conditions
Cheese (excluding feta cheese)	In slices, with foil placed in between.	6-8	For short-term storage, it can be left in its original packaging. For long-term storage, it should also be wrapped in aluminum or plastic foil.
Butter, margarine	In its own packaging	6	In its original packaging or plastic containers

"The storage times indicated in the table are based on a storage temperature of -18°C."

"The quantity of fresh food that can be frozen within a specific time period is indicated on the type label."

Freezer Compartment Setting	Cooler Compartment Setting	Remarks
-22	4°C	These settings are recommended for general use.
Quick Freeze	4°C	Use when you want to freeze your food in a short time. When the process ends, the product's settings will return to previous position.
-18°C or colder	2°C	Use these settings if you believe the cooler compartment is not cold enough due to ambient temperature or frequently opening the door.

Quick Freezing

1. Activate the quick freezing function 24 hours before placing your fresh foods.
2. After 24 hours after pressing the button, place your food that you want to freeze on the second shelf with higher freezing capacity.
3. Once the quick freezing function is activated, it is automatically cancelled after a period of time.

Freezer Information

According to IEC 62552 standards, for every 100 liters of freezer compartment volume, the product must be able to freeze 4.5 kg of food at 25°C room temperature for 24 hours at -18°C or lower. Food can only be preserved for extended periods at temperatures of -18°C and below. You can preserve the freshness of food items for months (in a deep freezer at temperatures of -18°C and lower).

Foods to be frozen should not be brought into contact with previously frozen foods to prevent partial thawing. To extend the storage time of frozen vegetables, blanch them and drain the water. After draining, place them in airtight containers and put them in the freezer. Foods such as bananas, tomatoes, lettuce, celery, hard-boiled eggs, and potatoes are not suitable for freezing. Freezing these foods will only negatively affect their nutritional value and eating quality. There is no risk of spoilage that threatens human health.

Food Placement

- Freezer compartment shelves:** Various frozen foods such as meat, fish, ice cream, vegetables, etc.
- Refrigerator shelves:** Food in pots, covered dishes and covered containers, eggs (in a covered container)
- Refrigerator door shelves:** Small, packaged food or beverages
- Vegetable storage:** Vegetables and fruits

Cold compartment: Deli products (breakfast items, meat products to be consumed quickly)

8.2 Replacing the Illumination Lamp

Call the Authorized Service when the Bulb/LED used for lighting in your refrigerator will be replaced.

Lamp(s) used in this appliance cannot be used for house lighting. Intended use of this lamp is to help the user place food into the refrigerator / freezer safely and comfortably.

8.3 Door Open Alert

The door open alert system of your refrigerator may differ depending on the model.

Version 1;

If the door of the product remains open for a certain time (between 60 s and 120 s), an audio warning signal sounds; depending on the product model, a visual warning signal (light flash) can also be displayed. If you close the door of the device or press a button on the screen of the device, if any, the warning sound will stop.

Version 2;

If the door of the device remains open for a certain period of time (between 60 s and 120 s), the door open alert is sounded. The door open alert is sounded gradually. First, an audible warning starts to sound. After 4 minutes, if the door is still not closed, a visual warning (lighting flash) is activated. The door open alert will be delayed for a certain period of time (between 60 s and 120 s) when any key on the product screen, if any, is pressed. Then the process will start again. When the device door is closed, the door open alert will be cancelled.

8.4 Reversing the Door Opening Side

The door opening side of your refrigerator can be reversed according to the place you put it. For the products that include electronic display when you need this, you should definitely call the nearest Authorized Service.

9 Product Features


9.1 The ice storage area

Ice Container

Ice bucket allows you to take ice easily from the refrigerator.

Using the ice bucket

1. Take the ice bucket out of the freezer compartment.
2. Fill the ice bucket with water.
3. Place the ice bucket into the freezer compartment. The ice will be ready after approximately two hours.
4. Take the ice bucket from the freezer compartment and bend in slightly over the holder that you are going to serve. Ice will easily pour into the serving holder.

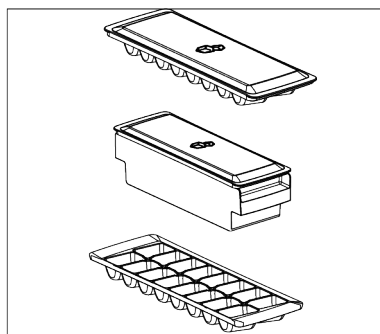

9.2 Egg holder

You can place the egg holder on the door or body shelf you wish.

If the egg holder is to be placed on the body shelf, we recommend you to choose colder lower shelves.

- Never place the egg holder on the freezer compartment.

9.3 Crispers/Fresh food compartment

The vegetable drawer of the product is specifically designed to keep vegetables fresh without losing moisture. For this purpose, cold air circulation is concentrated throughout the vegetable drawer. Store your vegetables and fruits in this compartment. To ensure longer storage, do not place leafy green vegetables next to fruits.

9.4 Dairy Products Cold Storage Area

Dairy/Chill Compartment

The Dairy/Chill Compartment can reach lower temperatures cold storage drawer. Use this drawer for delicatessen products (salami, sausage, etc.) and dairy products that require colder storage conditions, or for meat, chicken or fish to be consumed quickly. It is not suitable to store fruits and vegetables in this drawer.

10 Maintenance and Cleaning

Read the "Safety Instructions" first!

- Unplug your appliance before cleaning it.
- The dust on the ventilation grille on the back of the product should be removed (without opening the lid) at least once a year. Cleaning should be done with a dry cloth.
- Be careful not to let water get into the lamp housing and other electrical parts.
- Clean the door with a damp cloth. Remove all contents to take out the door and body shelves. Lift the door shelves upwards to remove them. After cleaning and drying, slide them back in place from top to bottom.
- Never use chlorine-containing water or cleaning agents for cleaning the exterior surface of the product or chrome-plated parts. Chlorine causes rust on these types of metal surfaces.
- To prevent the prints on the plastic part from peeling off or deforming, do not use sharp, abrasive tools, soap, household cleaning products, detergents, gasoline, polish, etc. For cleaning, use a soft cloth with lukewarm water and dry.
- In products without No Frost technology, water droplets and up to a finger's thickness of frost will form on the back wall of the cooling compartment. Do not clean it, and absolutely do not apply oil or similar substances.

- Use only a slightly damp microfiber cloth for cleaning the exterior surface of the product. Sponges and other types of cleaning cloths may cause scratches.
- To clean the interior surfaces of the product, wash all removable parts with a mild solution of soap, water, and baking soda. Rinse thoroughly and dry completely. Prevent water from getting into the lights and control panel.
- Do not use vinegar, rubbing alcohol, or other alcohol-based cleaners on any interior surfaces.

Stainless Steel Exterior Surfaces

Use a non-abrasive stainless steel cleaner and apply it with a lint-free, soft cloth. To polish, gently wipe the surface with a microfiber cloth dampened with water and use a dry polishing pad. Always follow the grain of the stainless steel.

Preventing Bad Odors

No substances that could cause odor are used in the production of your product. However, odors may arise due to improper food storage and failure to properly clean the product's interior surface.

- To prevent this problem, clean with baking soda water every 15 days.
- Store food in sealed containers, as microorganisms released from open food can cause bad odors.
- Never store expired or spoiled food in your product.

If oil spills on plastic surfaces, clean them immediately with warm water, as the oil can damage the surface.

11 Troubleshooting

Read the "Safety Instructions" first!

If you are unable to resolve the problem even after following the instructions in this section, contact the retailer or authorized service center where you purchased the product. Never attempt to repair the malfunctioning product yourself.

The refrigerator does not work.

- The plug is not fully seated in the socket. >>> Insert the plug so that it is fully seated in the socket.
- The fuse in the outlet the product is plugged into, or the main fuse, has blown. >>> Check the fuse.

Condensation on the side wall of the refrigerator compartment.

- The door has been opened and closed too frequently. >>> Please be careful not to open and close the product's door too often.
- The environment is very humid. >>> Do not install the product in very humid environments.
- Foods containing liquids may be stored in open containers. >>> Store foods containing liquids in closed containers.
- The product door was left open. >>> Do not leave the product door open for a long time.
- The thermostat is set to too cold. >>> Adjust the thermostat to the appropriate setting.

The compressor is not working.

- In the event of a sudden power outage or when the plug is removed and reinserted, the compressor's protective thermal switch will trip because the gas pressure in the product's cooling system has not yet equalized. The product should start working again after approximately 6 minutes. If the product does not start working after this time, call for service.

- It is in the defrost cycle. >>> This is normal for a fully automatic defrosting product. The defrost cycle occurs periodically.
- The product is not plugged into the power outlet. >>> Please make sure the plug is plugged into the power outlet.
- The temperature settings are incorrect. >>> Select the appropriate temperature setting.
- The power has been cut off. >>> The product will continue to function normally once the power is restored.

The refrigerator's operating noise increases when it's running.

- The product's performance may vary depending on changes in ambient temperature. This is normal and not a malfunction.

The refrigerator is running too often or for too long.

- The new product may be larger than the old one. Larger products last longer.
- The room temperature may be high. >>> It is normal for it to operate for longer periods in hot environments.
- The product may have been recently plugged in or new food may have been added. >>> When the product is newly plugged in or new food is added, it takes longer to reach the set temperature. This is normal.
- The product may have recently been served with large quantities of hot food. >>> Do not serve hot food in this product.
- The doors have been opened frequently or left open for extended periods. >>> The warm air entering causes the product to operate longer. Do not open the doors too often.
- The refrigerator door may have been left ajar. >>> Check if the doors are completely closed.

- The product is set to a very low temperature. >>> Adjust the product's temperature to a higher setting and wait for it to reach that temperature.
- The refrigerator door seal may be dirty, worn, broken, or not properly seated. >>> Clean or replace the seal. A damaged/broken door seal will cause the appliance to run longer to maintain its current temperature.

The freezer temperature is too low, but the refrigerator temperature is adequate.

- The freezer compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the freezer compartment temperature to a higher setting and check.

The refrigerator temperature is too low, but the freezer temperature is adequate.

- The refrigerator compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the refrigerator compartment temperature to a higher setting and check.

Food stored in refrigerator drawers freezes.

- The refrigerator compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the refrigerator compartment temperature to a higher value and check.

The temperature in the refrigerator or freezer is too high.

- The refrigerator compartment temperature may be set too high. The refrigerator compartment temperature setting affects the freezer compartment temperature. Try adjusting the refrigerator or freezer compartment temperature and wait until the temperature in either compartment reaches a satisfactory level.
- The doors have been opened frequently or left open for too long. >>> Don't open the doors too often.
- The door might be ajar. >>> Close the door completely.
- The product may have been recently plugged in or new food may have been added. >>> This is normal. When the

product is newly plugged in or new food is added, it takes longer than usual to reach the set temperature.

- The product may have recently been served with large quantities of hot food. >>> Do not serve hot food in this product.

Shaking or noise.

- The floor is not level or stable. >>> If the product wobbles when moved slowly, adjust its feet to balance it. Also, make sure the floor is stable enough to support the product's weight.
- Items placed on the product may be causing noise. >>> Remove any items from the product.
- The product is making sounds such as liquid leaking or spraying.
- Due to the product's operating principles, liquid and gas flows occur. >>> This is normal and not a malfunction.

The product is making a wind noise.

- A fan is used to perform the cooling process of the product. This is normal and not a malfunction.

Condensation is forming on the inner walls of the product.

- Hot and humid weather increases icing and condensation. This is normal and not a malfunction.
- The doors have been opened frequently or left open for too long. >>> Don't open the doors too often, and close them if they are open.
- The door might be ajar. >>> Close the door completely.

Condensation is forming on the outside of the product or between the doors.

- The air may be humid, which is quite normal in humid weather. Condensation disappears when the humidity decreases.

The inside of the product smells bad.

- Regular cleaning has not been performed. >>> Regularly clean the inside of the product with a sponge, warm water, or baking soda solution.

- Some containers or packaging materials may have odors. >>> Use odor-free containers or packaging materials.
- The food items were placed in open containers. >>> Store food in closed containers. Microorganisms released from food stored in open containers can cause unpleasant odors.
- Remove any expired or spoiled food from the product.

The door won't close.

- Food packages might be preventing the door from closing. >>> Move any packages that are blocking the doors.
- The product may not stand completely upright on the ground. >>> Adjust the legs to balance the product.
- The floor is not level or stable. >>> Ensure the floor is level and stable enough to support the product.

The vegetable drawers are cramped.

- Food items may be touching the top of the drawer. >>> Organize the food in the drawer.






There is heat on the product surface.

- While your product is operating, you may experience high temperatures between the two doors, on the side panels, and in the rear grille area. This is normal and does not require any servicing.

The fan continues to run when the door is opened.

- The fan may continue to operate even when the freezer door is opened.

If you are unable to resolve the problem even after following the instructions in this section, contact the retailer or authorized service center where you purchased the product. Do not attempt to repair the malfunctioning product yourself. This is normal.

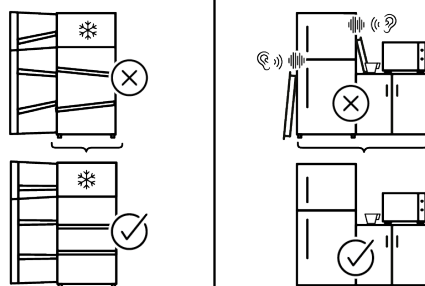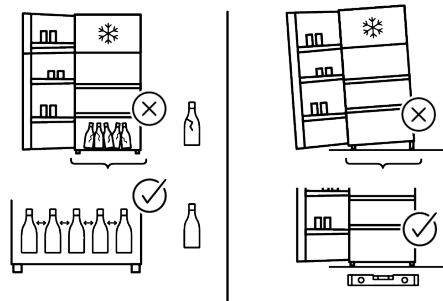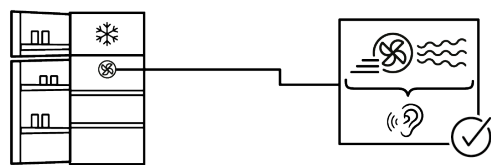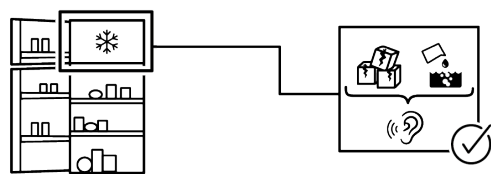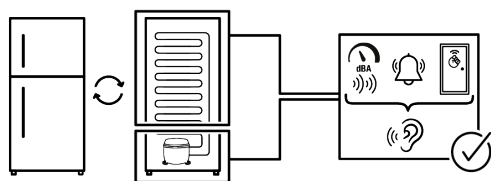

Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or unsafe use arising, provided that they are carried out within the limits and in accordance with the following instructions (see the "Self-Repair" section).

Therefore, unless otherwise authorized in the "Self-Repair" section below, repairs shall be addressed to registered professional repairers in order to avoid safety issues. A registered Professional repairer is a professional repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list of this product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts pursuant to Directive 2009/125/EC.

However, only the service agent (i.e. authorized professional repairers) that you can reach through the phone number given in the user manual/warranty card or through your authorized dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, please be advised that repairs by professional repairers (who are not authorized by) Hotpoint shall void the guarantee.

Self-Repair

Self-repair can be done by the end-user with regard exclusively to the following spare parts: door handles, door hinges, trays, baskets and door gaskets (an updated list is also available parts-selfservice.europeanappliances.com as of 1st March 2021).

Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of serious injury, the mentioned self-repair shall be done following the instructions in the user manual for selfrepair or which are available in parts-selfservice.europeanappliances.com. For your safety, unplug the product before attempting any self-repair.

Repair and repair attempts by end-users for parts not included in such list and/or not following the instructions in the user manuals for self-repair or which are available in

parts-selfservice.europeanappliances.com, might give rise to safety issues not attributable to Hotpoint, and will void the warranty of the product.

Therefore, it is highly recommended that end-users refrain from the attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, contacting in such cases authorized professional repairers or registered professional repairers. On the contrary, such attempts by end-users may cause safety issues and damage the product and subsequently cause fire, flood, electrocution and serious personal injury to occur.

By way of example, but not limited to, the following repairs must be addressed to authorized professional repairers or registered professional repairers: compressor, cooling circuit, main board, inverter board, display board, etc.

The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with the above.

The spare part availability of the refrigerator that you purchased is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the refrigerator properly. The minimum duration of guarantee of the refrigerator that you purchased is 24 months.

This product is equipped with a lighting source of the "G" energy class.

The lighting source in this product shall only be replaced by Professional repairer.

Cortesemente leggi prima questo manuale!

Gentile Cliente,

Ti ringraziamo per aver scelto questo prodotto .
Vorremmo che il prodotto, che è stato realizzato con la tecnologia più avanzata, ti possa offrire l'efficienza ottimale. Per questo, prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente questo manuale e qualsiasi altra documentazione fornita.
Presta particolare attenzione alle informazioni e alle avvertenze contenute nel manuale utente. In questo modo proteggerai te stesso e il tuo prodotto da possibili pericoli. Conserva il manuale utente. Se si dovesse trasferire il prodotto a qualcun altro, non dimenticare di includere questo manuale.

Nel manuale d'uso e sul prodotto sono utilizzati i seguenti simboli:



Leggi il manuale utente.



Pericolo che potrebbe causare morte o lesioni.

	ENERGY 	
Le informazioni sul modello memorizzate nella banca dati del prodotto possono essere ottenute entrando nel seguente sito web e cercando il proprio identificatore di modello (*) che si trova sull'etichetta energetica.		
https://eprel.ec.europa.eu/		
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)		
 		



1 Istruzioni di sicurezza	34	9.2 Porta uova	58
1.1 Simboli di sicurezza importanti	34	9.3 Scomparto per patatine fritte/alimenti freschi	58
1.2 Intenzione d'uso	34	9.4 Area refrigerata per prodotti lattiero-caseari	59
1.3 Sicurezza dei bambini, delle persone vulnerabili e degli animali domestici	35	10 Manutenzione e pulizia	59
1.4 Sicurezza elettrica	35	11 Risoluzione dei problemi.....	60
1.5 Manipolazione e sicurezza	36		
1.6 Sicurezza dell'installazione.....	37		
1.7 Sicurezza operativa.....	40		
1.8 Sicurezza nella conservazione degli alimenti	43		
1.9 Manutenzione e pulizia: sicurezza	43		
1.10 Illuminazione	44		
1.11 Smaltimento del vecchio prodotto.....	44		
2 Istruzioni relative all'ambiente	45		
2.1 Conformità con la direttiva WEEE e con la normativa sullo smaltimento dei prodotti di scarico.	45		
3 Il tuo frigorifero.....	46		
4 Installazione	47		
4.1 Luogo idoneo per l'installazione...	47		
4.2 Fissaggio dei cunei in plastica	47		
4.3 Regolazione delle gambe.....	47		
4.4 Avvertenza: superficie calda.....	47		
5 Preparazione	48		
5.1 Cosa fare per il risparmio energetico.....	48		
5.2 Primo utilizzo.....	48		
5.3 Classe climatica e definizioni	49		
6 Funzionamento del prodotto	49		
7 Pannello di controllo del prodotto ..	50		
8 Uso del prodotto	52		
8.1 Conservazione degli alimenti in frigorifero	52		
8.2 Sostituzione della lampada	57		
8.3 Avviso di sportello aperto	57		
8.4 Inversione del lato di apertura della porta	58		
9 Caratteristiche del prodotto	58		
9.1 L'area di conservazione del ghiaccio.....	58		

1 Istruzioni di sicurezza

- Questa sezione include le istruzioni di sicurezza necessarie per prevenire il rischio di lesioni personali o danni materiali.
- La nostra azienda non può essere ritenuta responsabile per i danni che possono verificarsi se queste istruzioni non vengono rispettate.
- Far eseguire sempre le operazioni di installazione e riparazione dal produttore, dal servizio autorizzato o da una persona che verrà descritta dalla società importatrice.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio e accessori originali.
- Non riparare o sostituire alcun componente del prodotto a meno che non sia chiaramente specificato nel manuale dell'utente.
- Non apportare modifiche al prodotto.

1.1 Simboli di sicurezza importanti

 Rischio di scosse elettriche!

 Leggi il manuale utente.

 Pericolo di provocare ustioni dovute al contatto con superfici calde.

 Materiale combustibile, avviso di pericolo di incendio.

 Pericolo di lesioni dovute al contatto con superfici taglienti!

 Rischio di radiazioni UV-C

1.2 Intenzione d'uso

- Questo prodotto non è adatto all'uso commerciale e non deve essere utilizzato per uno scopo diverso da quello previsto.
- Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti interni operativi, come abitazioni o simili.

Ad esempio;

Nelle cucine del personale dei negozi, degli uffici e di altri ambienti di lavoro,

Nelle case coloniche,

Nelle unità di hotel, motel o altre strutture di riposo utilizzate dai clienti,

Negli ostelli o in ambienti simili,

Nei servizi di catering e in applicazioni analoghe non commerciali.

- Questo prodotto non deve essere utilizzato in ambienti esterni aperti o chiusi come navi, camper, balconi o terrazze. L'esposizione del prodotto

a pioggia, neve, luce solare e vento può causare il rischio di incendio.

1.3 Sicurezza dei bambini, delle persone vulnerabili e degli animali domestici



- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali sottosviluppate o prive di esperienza e conoscenza se sono sorvegliati o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui rischi connessi.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a inserire ed estrarre il cibo da/verso il prodotto refrigerato.
- I bambini e gli animali domestici non devono giocare, arrampicarsi o entrare nel prodotto.
- I bambini e gli animali domestici devono essere tenuti lontani dall'area della cabina (compressore) in cui si trovano le parti elettriche.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini a meno che non siano sorvegliati da qualcuno.

- Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Rischio di lesioni e soffocamento.
- Se sulla porta del prodotto è disponibile una serratura, tieni la chiave fuori dalla portata dei bambini.



1.4 Sicurezza elettrica

- Il prodotto non deve essere collegato alla presa durante le operazioni di installazione, manutenzione, pulizia, riparazione e trasporto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dalla persona inviata dal produttore, dal fornitore di servizi autorizzato o dall'importatore per prevenire qualsiasi potenziale pericolo.
- Non infilare il cavo di alimentazione sotto il prodotto o sul retro del prodotto. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato, schiacciato e non deve entrare in contatto con alcuna fonte di calore.
- Usare solo un cavo originale. Non utilizzare cavi tagliati o danneggiati.

- Non utilizzare una prolunga, una presa multipla o un adattatore per far funzionare il prodotto.
- Le prese multiple o gli alimentatori portatili possono surriscaldarsi e provocare incendi. Pertanto, non disponete di sorgenti di alimentazione portatili a più prese dietro o in prossimità del prodotto.
- Prima di collegare il prodotto alla fonte di alimentazione, rimuovere il cavo di alimentazione dal gancio del condensatore (se disponibile) durante l'installazione.
- L'utente non dovrebbe essere in grado di raggiungere le parti elettriche dopo l'installazione.
- Non collegare il cavo di alimentazione del prodotto a una presa di corrente allentata o danneggiata. Questi tipi di connessioni possono surriscaldarsi e provocare incendi.
- La spina deve essere facilmente accessibile. Se ciò non è possibile, sull'impianto elettrico deve essere disponibile un meccanismo conforme alla legislazione elettrica e che disconnette tutti i terminali dalla rete elettrica (fusibile, interruttore, interruttore principale, ecc.).
- Il prodotto non deve essere azionato con un dispositivo di commutazione esterno come un timer o un sistema telecomandato.
- Non utilizzare il prodotto quando i piedi sono nudi o il corpo è bagnato.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si scollega l'apparecchio, non tenere il cavo di alimentazione, ma la spina.
- Assicurarsi che la spina non sia bagnata, sporca o polverosa.
- Non collegare mai il prodotto a dispositivi di risparmio energetico. Questi sistemi sono dannosi per il prodotto.



1.5 Manipolazione e sicurezza

- Assicurarsi di scollegare l'apparecchio prima di trasportare il prodotto.
- Questo prodotto è pesante, non maneggiarlo da soli. In caso di caduta del prodotto, possono verificarsi lesioni. Non urtare e non far cadere il prodotto durante il trasporto.
- Chiudere sempre le porte e non tenere il prodotto per le porte durante il trasporto.

- Fare attenzione a non danneggiare il sistema di raffreddamento e le tubazioni durante la manipolazione del prodotto. Non utilizzare il prodotto se i tubi sono danneggiati e contattare un servizio autorizzato.



1.6 Sicurezza dell'installazione

- Per preparare il prodotto all'uso, consultare le informazioni contenute nel manuale d'uso e di installazione e assicurarsi che le utenze elettriche e idriche siano conformi a quelle richieste. In caso contrario, chiamate un elettricista e un idraulico qualificati per organizzare le utenze, se necessario.
- **In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi, problemi con il prodotto o lesioni.**
- Prima di iniziare l'installazione, spegnere il fusibile per disattivare la linea elettrica a cui è collegato il prodotto.
- Il prodotto deve essere installato da due o più persone. Usare guanti protettivi durante la rimozione del prodotto dalla confezione e dall'installazione.
- Questo prodotto è progettato per l'uso a un'altitudine massima di 2000 metri sul livello del mare.
- Tenere i bambini lontani dall'area di installazione.
- Verificare la presenza di eventuali danni sul prodotto prima di installarlo. Non far installare il prodotto se è danneggiato.
- Usare sempre dispositivi di protezione individuale (guanti, ecc.) durante l'installazione, la manutenzione e la riparazione del prodotto. Rischio di lesioni.
- Non installare o lasciare il prodotto in luoghi in cui potrebbe essere esposto a temperature ambientali esterne.
- Posiziona il prodotto su una superficie pulita, piana e dura e bilancialo con le gambe regolabili (ruotando i piedini anteriori verso destra o sinistra). In caso contrario, il frigorifero potrebbe ribaltarsi e causare lesioni.
- Procedere con cautela per evitare di arrecare danni ai pavimenti (piastrelle, ecc.) durante lo spostamento del prodotto. Installa il prodotto su un pavimento o fornisci un supporto sufficiente a seconda delle dimensioni, del peso e del caso d'uso del prodotto. Assicurati che il prodotto non sia vicino a

- una fonte di calore e che tutti e quattro i piedi siano stabili e appoggiati al pavimento. Installa il prodotto se necessario e assicurati che sia orizzontale, utilizzando una livella a bolla. Per garantire la completa efficienza del circuito refrigerante, attendere almeno due ore prima di far funzionare il prodotto.
- Il prodotto deve essere installato in un ambiente asciutto e ventilato. Non tenere tappeti, moquette o coperture simili sotto il prodotto. Ciò può causare il rischio di incendio a causa di una ventilazione inadeguata!
 - Non ostruire o coprire i fori di ventilazione. In caso contrario, il consumo energetico aumenta e il prodotto potrebbe danneggiarsi.
 - Lasciare uno spazio sufficiente ai lati e nella parte superiore per garantire un'adeguata ventilazione. La distanza tra il pannello posteriore e la parete dietro il prodotto deve essere di almeno 50 mm per evitare che le superfici si surriscaldino. La riduzione di questa distanza può aumentare il consumo energetico del prodotto.
 - Quando si posiziona il prodotto, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o schiacciato.
 - Il prodotto non deve essere collegato a sistemi di alimentazione e fonti di alimentazione che possono causare improvvise variazioni di tensione (ad esempio una fonte di energia solare portatile). In caso contrario, potrebbero verificarsi danni al prodotto a causa delle brusche fluttuazioni di tensione!
 - Più refrigerante contiene un frigorifero, più grande deve essere il suo locale di installazione. In ambienti molto piccoli, può formarsi una miscela gas-aria infiammabile in caso di fuga di gas nel sistema di raffreddamento. È necessario almeno 1 m³ di volume per ogni 8 grammi di refrigerante. La quantità di refrigerante disponibile nel prodotto è specificata nell'etichetta del tipo.
 - Il prodotto non deve mai essere collocato in modo tale che i cavi di alimentazione, il tubo metallico della stufa a gas, i tubi metallici del gas o dell'acqua entrino in contatto con la parete posteriore del prodotto (o il condensatore).

- Il luogo di installazione del prodotto non deve essere esposto alla luce solare diretta e non deve trovarsi in prossimità di una fonte di calore come stufe, radiatori, ecc. Se non è possibile impedire l'installazione del prodotto in prossimità di una fonte di calore, utilizzare una piastra isolante adatta e assicurarsi che la distanza minima dalla fonte di calore sia quella specificata di seguito:
 - ad almeno 30 cm di distanza da fonti di calore come stufe, forni, unità di riscaldamento e stufe, ecc.,
 - E ad almeno 5 cm di distanza dai forni elettrici.
- Il prodotto ha la classe di protezione I.
- Collegare il prodotto a una presa con messa a terra conforme ai valori di tensione, corrente e frequenza specificati nell'etichetta del tipo. La presa deve avere un fusibile da 10A a 16A. La nostra azienda non si assume la responsabilità per eventuali danni dovuti all'uso senza messa a terra e senza collegamento elettrico in conformità con le normative locali e nazionali.
- Il cavo di alimentazione del prodotto deve essere scollegato durante l'installazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi il rischio di scosse elettriche e lesioni!
- Non collegare il prodotto a prese o prese allentate, rotte, sporche e unte che sono uscite dai sedili o a prese con il rischio di contatto con l'acqua. Questi tipi di connessioni possono surriscaldarsi e provocare incendi.
- Posizionare il cavo di alimentazione e i tubi flessibili (se presenti) del prodotto in modo che non comportino il rischio di inciampo.
- La penetrazione di umidità e liquidi nelle parti in tensione o nel cavo di alimentazione può causare un cortocircuito. Pertanto, non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o in aree in cui possono verificarsi spruzzi d'acqua (ad esempio garage, lavanderia, ecc.) Se il frigorifero è bagnato dall'acqua, scollegalo e contatta un servizio autorizzato.
- Non collegare mai il frigorifero a dispositivi di risparmio energetico. Questi sistemi sono dannosi per il prodotto.
- Esiste il rischio di contatto con le parti elettriche quando si rimuove il coperchio della scheda elettronica e il coperchio posteriore del compressore

(se presente). Non rimuovere il coperchio della scheda elettronica e il coperchio posteriore del compressore (se presente). C'è il rischio di folgorazione!

1.7 Sicurezza operativa

- Non utilizzare mai solventi chimici sul prodotto. Questi materiali presentano un rischio di esplosione.
- In caso di guasto del prodotto, scollegarlo (o disattivare il fusibile a cui è collegato) e non utilizzarlo finché non viene riparato dal servizio autorizzato. Esiste il rischio di scosse elettriche!
- Non collocare fiamme (candele accese, sigarette, ecc.) o fonti di calore (ferro da stiro, piano cottura, forno, ecc.) sopra o vicino al prodotto. Non collocare materiali infiammabili/esplosivi vicino al prodotto...
- Non salire sul prodotto. Rischio di caduta e lesioni!
- Non danneggiare i tubi del sistema di raffreddamento utilizzando strumenti affilati e perforanti. Il refrigerante che fuoriesce in caso di perforazione dei tubi del gas, delle estensioni dei tubi o dei rivestimenti della superficie superiore può causare irritazione alla pelle e lesioni agli occhi.
- Non intervenire o danneggiare il circuito del refrigerante. Rischio di esplosione.
- Non collocare e utilizzare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero/congelatore a meno che non sia consigliato dal produttore.
- Non utilizzare procedure diverse da quelle consigliate dal produttore per accelerare lo scongelamento.
- Fare attenzione a non incastrare parti delle mani o del corpo con le parti mobili all'interno del prodotto. Fate attenzione a non incastrare le dita tra il frigorifero e la porta. Fai attenzione quando apri o chiudi la porta se ci sono bambini in giro.
- Non mettere in bocca gelati, cubetti di ghiaccio o cibi surgelati non appena li estrai dal congelatore. Rischio di congelamento!
- Non toccare le pareti interne, le parti metalliche del congelatore o gli alimenti conservati all'interno del congelatore con le mani bagnate. Rischio di congelamento!

- Non collocare lattine di soda o lattine e bottiglie contenenti liquidi che potrebbero essere congelati nel comparto congelatore. Le lattine o le bottiglie potrebbero esplodere. Rischio di lesioni e danni materiali!
- Non utilizzare o collocare materiali sensibili alla temperatura come spray infiammabili, oggetti infiammabili, ghiaccio secco o altri agenti chimici nelle vicinanze del frigorifero. Rischio di incendio ed esplosione!
- Non conservare materiali esplosivi come bombolette spray con materiali infiammabili all'interno del prodotto.
- Non collocare le bombolette contenenti liquidi sopra il prodotto in stato aperto. Gli spruzzi d'acqua su una parte elettrica possono provocare scosse elettriche o incendi.
- A causa del rischio di rottura, non conservare contenitori di vetro con liquido all'interno del vano congelatore.
- Questo prodotto non è destinato alla conservazione e al raffreddamento di medicinali, plasma sanguigno, preparati di laboratorio o materiali e prodotti simili soggetti alla direttiva sui prodotti medici.
- Se il prodotto non viene utilizzato per lo scopo previsto, può causare danni o deterioramento dei prodotti immagazzinati all'interno.
- Se il frigorifero è dotato di luce blu, non guardare questa luce con dispositivi ottici. Non fissare direttamente la luce UV LED per un lungo periodo di tempo. I raggi ultravioletti possono causare affaticamento degli occhi.
- Non riempire il prodotto con un contenuto superiore alla sua capacità. Non utilizzare procedure diverse da quelle consigliate dal produttore per accelerare lo scongelamento. Se il contenuto del frigorifero cade quando la porta viene aperta, possono verificarsi lesioni o danni. Problemi simili possono verificarsi anche quando un oggetto viene posizionato sopra il prodotto.
- Assicuratevi di aver rimosso il ghiaccio o l'acqua che potrebbero essere caduti sul pavimento per evitare lesioni.
- Cambia la posizione degli scaffali/portabottiglie sulla porta del frigorifero solo quando gli scaffali sono vuoti. Pericolo di lesioni!

- Non collocare oggetti che potrebbero cadere/ribaltarsi sul prodotto. Questi oggetti possono cadere durante l'apertura o la chiusura della porta e causare lesioni e/o danni materiali.
 - Non colpire o esercitare una pressione eccessiva sulle superfici in vetro. I vetri rotti possono causare lesioni e/o danni materiali.
 - Per i prodotti progettati per utilizzare un filtro dell'aria all'interno di un coperchio della ventola accessibile, il filtro deve essere sempre in posizione quando il frigorifero è in funzione.
 - Non ostruire la ventola (se disponibile) con alimenti.
 - Le guarnizioni danneggiate devono essere sostituite il prima possibile.
 - Il sistema di raffreddamento del prodotto contiene refrigerante R600a. Il tipo di refrigerante utilizzato nel prodotto è specificato nell'etichetta del tipo. Questo gas è infiammabile. Pertanto, fare attenzione a non danneggiare il sistema di raffreddamento e i tubi durante il funzionamento del prodotto. In caso di danneggiamento delle tubazioni;
1. Non toccare il prodotto o il cavo di alimentazione.
 2. Tenere il prodotto lontano da potenziali fonti di incendio che potrebbero provocare l'incendio del prodotto.
 3. Aerare l'area in cui viene posizionato il prodotto. Non utilizzare una ventola.
 4. Contatta l'assistenza autorizzata.
- Prima di smaltire i vecchi prodotti che non devono più essere utilizzati:
1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
 2. Taglia il cavo di alimentazione e rimuovilo dall'apparecchio insieme alla spina.
 3. Non rimuovere i ripiani e i cassetti dal prodotto per evitare che i bambini entrino nell'apparecchio.
 4. Rimuovere le porte.
 5. Conservare il prodotto in modo che non si ribalti.
 6. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto scartato.
 7. Se il prodotto è danneggiato e si notano fughe di gas, si prega di stare lontano dal gas. Il gas può causare congelamento se viene a contatto con la pelle.

- Non gettare il prodotto gettandolo nel fuoco. Rischio di esplosione.
- Se sulla porta del prodotto è disponibile una serratura, tieni la chiave fuori dalla portata dei bambini.



1.8 Sicurezza nella conservazione degli alimenti

Si prega di prestare attenzione alle seguenti avvertenze per evitare il deterioramento degli alimenti:

- Lasciare le porte aperte per un lungo periodo può far aumentare la temperatura all'interno del prodotto.
- Pulire regolarmente i sistemi di drenaggio accessibili a contatto con gli alimenti.
- Pulire i serbatoi d'acqua che non sono stati utilizzati per 48 ore e i sistemi idrici alimentati dalla rete elettrica che non sono stati utilizzati per più di 5 giorni.
- Conservare la carne cruda e i prodotti a base di pesce nello scomparto lattiero-caseario all'interno del prodotto. Pertanto, non gocciola né entra in contatto con altri alimenti.

- Gli scomparti a due stelle vengono utilizzati per conservare alimenti preimpepati, preparare e conservare gelati e gelati.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per congelare alimenti freschi.
- Se il prodotto refrigerante è rimasto vuoto per lungo tempo, spegnere il prodotto, scongelarlo, pulirlo e asciugarlo per proteggerne l'involucro.
- Dopo aver inserito gli alimenti, controlla che i portelli dello scomparto, e in particolare la porta del congelatore, siano chiusi correttamente.
- Utilizzate lo scomparto Crisps/Fresh food per conservare cibi freschi e il comparto congelatore per conservare prodotti surgelati, congelare cibi freschi e preparare cubetti di ghiaccio.
- Non conservare gli alimenti senza sigillarli adeguatamente nel frigorifero e nei vani congelatore, per evitare il contatto diretto con le superfici interne.



1.9 Manutenzione e pulizia: sicurezza

- Scollegare il frigorifero o disattivare il fusibile prima di pulirlo o iniziare a eseguire la manutenzione.

- Non tirare per la porta o la maniglia della porta se intendi spostare il prodotto per scopi di pulizia. La porta può causare lesioni se la maniglia viene tirata troppo forte.
- Non collocare mani, piedi o oggetti metallici sotto o dietro il prodotto. Potrebbero verificarsi inceppamenti o qualsiasi spigolo tagliente può causare lesioni personali.
- Non lavare l'interno o l'esterno del prodotto con idropulitrice, vapore, acqua nebulizzata o acqua versata. Rischio di scosse elettriche e incendi.
- Durante la pulizia del prodotto, non utilizzare strumenti affilati e abrasivi o detergenti domestici, detergenti, gas, benzina, diluenti, alcol, vernici e sostanze simili. Usare solo detergenti e agenti di manutenzione che non siano dannosi per il cibo contenuto nel prodotto.
- Non utilizzare salviette di carta, spugne da cucina o altri materiali duri per la pulizia.
- Non utilizzare mai vapore o materiali per la pulizia al vapore per pulire il prodotto e scongelare il ghiaccio al suo interno. Il vapore entra in contatto con le aree sotto tensione del frigorifero e provoca cortocircuiti o scosse elettriche.
- Non utilizzare strumenti meccanici o altri strumenti diversi da quelli raccomandati dal produttore per accelerare l'operazione di scongelamento.
- Fare attenzione a tenere l'acqua lontana dai fori di ventilazione, dai circuiti elettronici o dall'illuminazione del prodotto. In caso contrario, potrebbe verificarsi il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Usare un panno pulito e asciutto per rimuovere la polvere o il materiale estraneo sulle punte delle spine. Non utilizzare un panno bagnato o umido per pulire la spina. In caso contrario, potrebbe verificarsi il rischio di incendi o scosse elettriche.



1.10 Illuminazione

Rivolgersi a un servizio autorizzato per sostituire il LED/lampadina utilizzato per l'illuminazione.



1.11 Smaltimento del vecchio prodotto

Per lo smaltimento del vecchio prodotto, segui le istruzioni seguenti:

- Per evitare che i bambini si chiudano accidentalmente all'interno del prodotto, se è presente una serratura, disattivatela.
- Gli spruzzi di refrigerante sono dannosi per gli occhi. Non danneggiare alcuna parte del sistema di raffreddamento durante lo smaltimento del prodotto.
- Può essere fatale se l'olio del compressore viene ingerito o se penetra nel tratto respiratorio.
- Il sistema di raffreddamento del prodotto include il gas R600a come specificato nell'etichetta del tipo. Questo gas è infiammabile. Non gettare il prodotto gettandolo nel fuoco. Rischio di esplosione!
- C-Pentane è usato come agente espandente nella schiuma isolante ed è una sostanza infiammabile. Non gettare il prodotto gettandolo nel fuoco.

2 Istruzioni relative all'ambiente

2.1 Conformità con la direttiva WEEE e con la normativa sullo smaltimento dei prodotti di scarico.



Questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE dell'UE (2012/19/EU). Questo prodotto porta un simbolo di classificazione per la strumentazione elettrica ed elettronica di scarico (WEEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto alla fine della sua vita utile non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio di vecchie apparecchiature. Un adeguato smaltimento dell'apparecchiatura usata aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

parecchiatura usata aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Conformità con la direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme con la Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali dannosi e proibiti e indicati nella Direttiva.




Informazioni sull'imballaggio

I materiali che compongono l'imballaggio del prodotto sono realizzati a partire da materiali riciclabili in conformità con le nostre Normative Ambientali Nazionali. Non smaltire i materiali dell'imballaggio congiuntamente ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarli presso i punti di raccolta imballaggi indicati dalle autorità locali.

CE Conformità alle norme e informazioni sui test / Dichiarazione di conformità CE

Le fasi di sviluppo, produzione e vendita di questo prodotto sono conformi alle norme di sicurezza di tutte le linee guida pertinenti della Comunità Europea. 2014/35/UE, 2014/30/UE, 93/68/CE, IEC 60436/ DIN 44990, EN 50242

3 Il tuo frigorifero

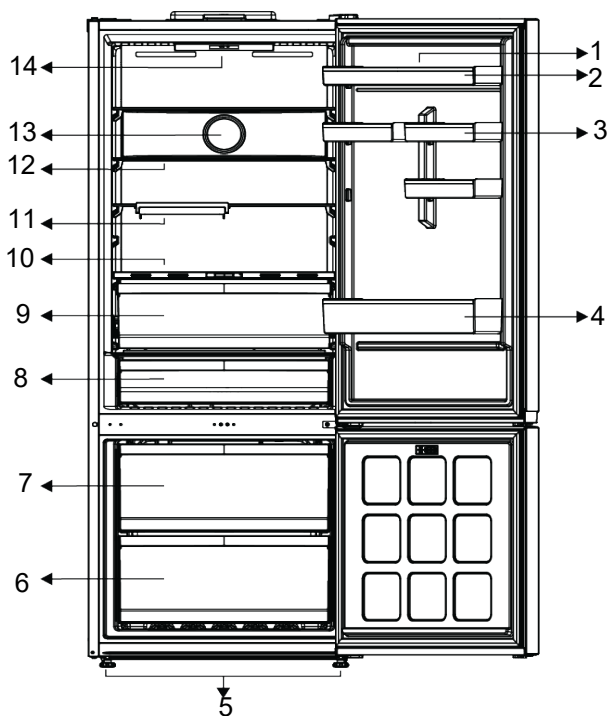

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 * Rastrelliere regolabili | 2 Scomparto per uova |
| 3 *Portachiavi di piccole dimensioni | 4 *Portabottiglie |
| 5 Piedini regolabili | 6 Cassetto del vano congelatore |
| 7 Ghiacciaia | 8 *Cassetto refrigeratore |
| 9 Crisper | 10 *Crisper con controllo dell'umidità |
| 11 * Portabottiglie pieghevole | 12 * Ripiano in vetro regolabile |
| 13 Ventilatore | 14 Illuminazione |

***Opzionale:** Le figure di questo manuale di istruzioni sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente a quelle del

prodotto. Se le parti pertinenti non sono disponibili nel prodotto acquistato, queste cifre sono applicabili ad altri modelli.

4 Installazione

Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

4.1 Luogo idoneo per l'installazione

Rivolgersi al Servizio Autorizzato per l'installazione del prodotto. Per preparare il prodotto all'installazione, consultare le informazioni contenute nel manuale utente e accertarsi che le utenze elettriche e idriche siano conformi a quanto necessario. In caso contrario, chiamare un elettricista e un idraulico per sistemare le utenze come necessario.

- Per evitare vibrazioni, posizionare il prodotto su una superficie piana
- Collocare il prodotto ad almeno 30 cm dal termosifone, dalla stufa e da altre fonti di calore e ad almeno 5 cm da eventuali forni elettrici.
- Quando vengono posizionati due frigoriferi l'uno a fianco dell'altro, lasciare una distanza di almeno 4 cm fra le due unità.
- Conservare il prodotto al riparo dalla luce solare diretta e in un luogo asciutto.
- Il prodotto necessita di adeguata ventilazione per un funzionamento efficiente.


Se il prodotto viene collocato all'interno di una nicchia, lasciare almeno 5 cm di spazio tra il prodotto, il soffitto, i muri laterali e il muro retrostante.

- Controllare se il componente di protezione della parete posteriore è presente e nel suo alloggiamento (se fornito con il prodotto).
- Se il componente non è disponibile, o se è stato smarrito o è caduto, posizionare il prodotto in modo tale da lasciare almeno 5 cm di spazio libero tra il retro del prodotto e le pareti del locale. Lo spazio libero nella parte posteriore è importante per il funzionamento efficiente del prodotto.

4.2 Fissaggio dei cunei in plastica


Per garantire una circolazione d'aria sufficiente fra il prodotto e la parete, servirsi dei cunei in plastica forniti in dotazione con il prodotto.

1. Per fissare i cunei, rimuovere le viti sul prodotto e usare le viti fornite in dotazione con i cunei.
2. Fissare 2 cunei in plastica sul coperchio della ventilazione, come indicato nella figura.

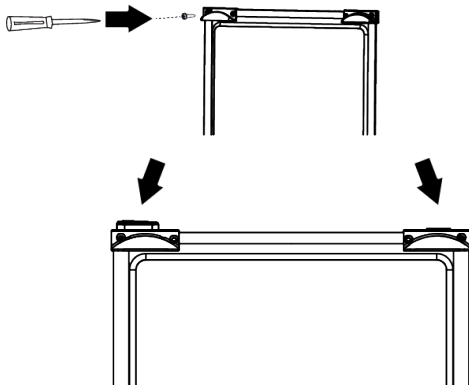

4.3 Regolazione delle gambe

Qualora il prodotto non fosse in equilibrio, regolare le gambe anteriori regolabili, ruotandole verso destra o verso sinistra.

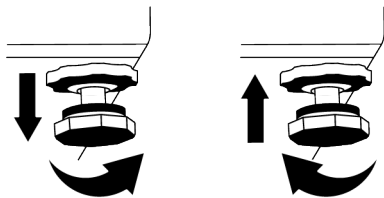

4.4 Avvertenza: superficie calda

Le pareti laterali del prodotto sono dotate di tubi di raffreddamento per migliorare il sistema generale di raffreddamento. L'ele-

vata pressione del fluido potrebbe fluire attraverso queste superfici, causando il ri-

scaldamento eccessivo delle superfici sulle pareti laterali. Ciò è normale e non richiede interventi di manutenzione.

5 Preparazione

Leggi prima le «Istruzioni di sicurezza»!

5.1 Cosa fare per il risparmio energetico

- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato all'uso come apparecchio da incasso.
- Quando si caricano gli alimenti, lasciare abbastanza spazio all'interno del frigorifero per consentire una circolazione d'aria sufficiente per il raffreddamento.
- Poiché l'aria calda e umida non penetra direttamente nel prodotto quando le porte non vengono aperte, il prodotto si ottempererà automaticamente in condizioni sufficienti a proteggere il cibo. In queste circostanze, funzioni e componenti come compressore, ventola, riscaldatore, scongela-tore, illuminazione, display e così via funzioneranno in base alle esigenze consumando energia minima.
- Nel caso in cui siano presenti più opzioni, i ripiani in vetro devono essere posizionati in modo tale che le prese d'aria sulla parete posteriore non siano bloccate e preferibilmente in modo che le prese d'aria rimangano al di sotto del ripiano in vetro. Questa combinazione può contribuire a migliorare la distribuzione dell'aria e l'efficienza energetica.
- Si consiglia vivamente di utilizzare il cassetto sottostante per la conservazione.
- Per prestazioni ottimali, è possibile utilizzare il congelamento rapido (se disponibile) 24 ore prima di mettere gli alimenti freschi nel congelatore.
- Nella maggior parte dei casi, 24 ore sono sufficienti per la funzione Quick Freezing dopo che gli alimenti freschi sono stati messi nel congelatore. Dopo qualche tempo, la funzione Quick Freezing si disattiverà automaticamente.

- Quando si congela una piccola quantità di cibo, la funzione Quick Freezing può essere disattivata dopo qualche tempo per garantire il risparmio energetico.
- A seconda delle caratteristiche del prodotto, lo scongelamento degli alimenti surgelati nel comparto frigorifero garantisce il risparmio energetico e preserva la qualità degli alimenti.
- Per caricare la massima quantità di alimenti nel vano congelatore dell'elettrodomestico, è necessario estrarre i cassetti superiori e posizionare gli alimenti sui ripiani in filo metallico/vetro.
- Conservare gli alimenti in frigorifero secondo le condizioni di conservazione adeguate per risparmiare energia.
- Le confezioni alimentari non devono entrare in contatto diretto con il sensore di temperatura situato nel vano congelatore.

5.2 Primo utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, assicuratevi che le preparazioni necessarie siano eseguite in linea con le istruzioni nelle sezioni «Istruzioni di sicurezza» e «Installazione».

- Attendere almeno 2 ore prima di mettere in funzione il prodotto, per garantire la completa efficienza della refrigerazione.
- Mantenere il prodotto in funzione senza inserire alimenti all'interno per 6 ore e lo sportello del prodotto deve essere tenuto il più chiuso possibile.
- La variazione di temperatura causata dall'apertura e dalla chiusura della porta durante l'utilizzo del prodotto può normalmente provocare la formazione di condensa sui ripiani della porta/carrozzeria e sui bicchieri inseriti nel prodotto.

- Si sente un suono quando il compressore è inserito. È normale che il prodotto emetta rumori anche se il compressore non è in funzione, poiché il fluido e il gas possono essere compressi nel sistema di raffreddamento.
- È normale che i bordi anteriori del prodotto siano caldi. Queste aree sono progettate per riscaldarsi per evitare la formazione di condensa
- Per alcuni modelli, il pannello indicatore si spegne automaticamente 1 minuto dopo la chiusura della porta. Verrà riattivato all'apertura della porta o alla pressione di un pulsante.

6 Funzionamento del prodotto

Leggi prima le «Istruzioni di sicurezza»!

- Il prodotto deve essere utilizzato solo per la conservazione degli alimenti.
- Se sarai lontano da casa per un lungo periodo (ad esempio, in vacanza) e non utilizzerai la macchina per il ghiaccio o il distributore di acqua, chiudi la valvola dell'acqua. In caso contrario, potrebbe verificarsi una perdita d'acqua.
- Sulle superfici in acciaio inossidabile si possono osservare lievi variazioni di luminosità dovute al processo di fabbrica-

5.3 Classe climatica e definizioni

Si prega di fare riferimento alla classe climatica indicata sulla targhetta del dispositivo. Una delle seguenti informazioni è applicabile al proprio dispositivo secondo la classe climatica.


- **SN:** Clima temperato a lungo termine: Questo dispositivo di raffreddamento è progettato per l'uso a temperature ambiente tra 10 °C e 32 °C.
- **N:** Clima temperato: Questo dispositivo di raffreddamento è progettato per l'uso a temperature ambiente tra 16°C e 32 °C.
- **ST:** Clima subtropicale: Questo dispositivo di raffreddamento è progettato per l'uso a temperature ambiente tra 16°C e 38°C.
- **T:** Clima tropicale: Questo dispositivo di raffreddamento è progettato per l'uso a temperature ambiente tra 16°C e 43°C.

zione e alle caratteristiche intrinseche del materiale. Ciò è normale e non influisce sulle prestazioni del prodotto.

Arresto del prodotto

- Rimuovere il cibo per evitare la formazione di odori.
- Attendi che il ghiaccio si scioglia, pulisci l'interno e lascio asciugare, lasciando le porte aperte per evitare di danneggiare la plastica interna.

7 Pannello di controllo del prodotto

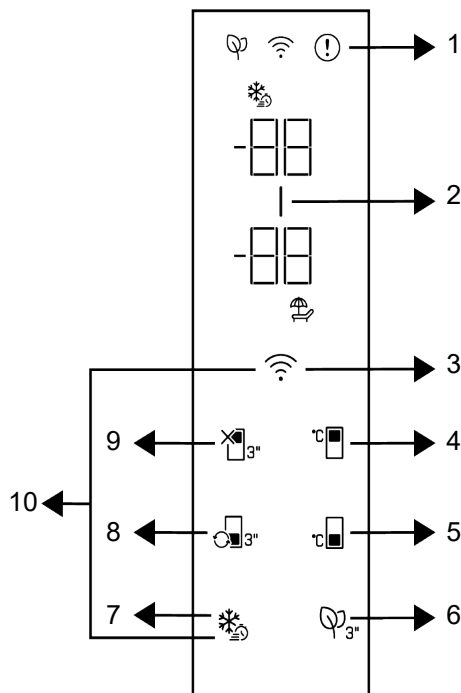

1 * Indicatore dello stato di errore

3 * Tasto wireless

5 * Pulsante di regolazione della temperatura del comparto congelatore

7 * Tasto Quick Freeze

9 * Funzione di spegnimento del comparto frigorifero (festivo)

2 * Indicatore di risparmio energetico (display spento)

4 * Tasto di regolazione della temperatura del vano frigorifero

6 * Pulsante del modulo di eliminazione degli odori

8 * Pulsante di conversione della cabina

10 * Pulsante di ripristino delle impostazioni della connessione wireless

Leggi prima le «Istruzioni di sicurezza»!

Le funzioni audio e visive del cruscotto consentono di utilizzare il prodotto.

***Opzionale**Le funzioni mostrate sono opzionali; le funzioni sul cruscotto del prodotto possono differire per forma e posizione.

1. Indicatore dello stato di errore

Questo indicatore si attiva quando il frigorifero non è in grado di raffreddarsi sufficientemente o quando si verifica un errore del sensore. La lettera «E» apparirà sul display della temperatura del comparto congelatore e numeri come 1, 2, 3, ecc. appariranno sul display della temperatura del comparto

frigorifero. Questi numeri sul display informano il tecnico dell'assistenza dell'errore. Il punto esclamativo può illuminarsi brevemente se si caricano alimenti caldi nel comparto congelatore o si lascia la porta aperta per un periodo prolungato. Non si tratta di un malfunzionamento; l'avviso scompare una volta che il cibo si sarà raffreddato o sarà stato premuto un pulsante.

2. Indicatore di risparmio energetico (display spento)

Quando le porte del prodotto non vengono aperte o chiuse, la modalità di risparmio energetico si attiva automaticamente e il simbolo del risparmio energetico si illumina. Quando la funzione di risparmio energetico è attivata, tutte le icone sullo schermo tranne il simbolo di risparmio energetico si spengono. Se si preme un pulsante o si apre una porta mentre la funzione di risparmio energetico è attiva, la funzione viene disattivata e le icone sullo schermo tornano alla normalità. La funzione di risparmio energetico è una funzione predefinita di fabbrica e non può essere disattivata.

3. Tasto wireless

Questo pulsante viene utilizzato per stabilire una connessione wireless al prodotto tramite l'applicazione mobile HomeWhiz. Tenendo premuto il pulsante (per 3 secondi), l'icona della connessione wireless sullo schermo/display lampeggerà lentamente (a intervalli di 0,5 secondi). In questo modo viene avviata la configurazione iniziale della rete domestica con il prodotto. Una volta stabilita una connessione wireless, l'icona della connessione wireless rimarrà accesa. Una volta completata la configurazione iniziale, è possibile attivare/disattivare la connessione premendo nuovamente questo pulsante. Finché non viene stabilita una connessione, l'icona della connessione wireless lampeggerà rapidamente (a intervalli di 0,2 secondi). Quando la connessione è attiva, l'icona della rete wireless rimarrà accesa. Se non è possibile stabilire una connessione per un lungo periodo, controlla le impostazioni di connessione e consulta la sezione «Risoluzione dei problemi» nel ma-

nuale utente. L'applicazione HomeWhiz deve essere utilizzata per la connessione wireless. Le fasi di configurazione vengono spiegate tramite l'applicazione durante l'installazione. È possibile accedere all'applicazione scansionando il codice QR sull'etichetta HomeWhiz sul prodotto. L'applicazione è disponibile sull'App Store per dispositivi iOS e sul Play Store per dispositivi Android. Per informazioni dettagliate, visita <https://www.homewhiz.com/>.

4. Tasto di regolazione della temperatura del vano frigorifero

La temperatura del vano frigorifero viene regolata. Quando si preme il pulsante, la temperatura del vano frigorifero può essere impostata su 8°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C, 2°C e 1°C.

5. Tasto di regolazione della temperatura del vano congelatore

La temperatura del comparto congelatore viene regolata. Quando si preme il pulsante, la temperatura del vano congelatore può essere impostata su -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

6. Pulsante del modulo di eliminazione degli odori

Per attivare/disattivare la funzione di rimozione degli odori, tieni premuto questo pulsante per 3 secondi. L'icona del modulo di rimozione degli odori si illumina quando la funzione è attiva. Il modulo di rimozione degli odori funzionerà periodicamente mentre la funzione è attiva.

7. Tasto Quick Freeze

Quando si preme il pulsante di congelamento rapido, l'icona di congelamento rapido si illumina e viene attivata la funzione di congelamento rapido. La temperatura del vano congelatore è impostata su -27 °C. Per annullare la funzione, è necessario premere nuovamente il pulsante. La funzione di congelamento rapido si annulla automaticamente. Se si desidera congelare una grande quantità di alimenti freschi, premere il pulsante di congelamento rapido prima di riporre gli alimenti nel comparto congelatore.

8. Pulsante di conversione della cabina

Premendo il pulsante di conversione dell'armadio per 3 secondi si passa alle modalità frigorifero, spento e congelatore. Quando funziona come frigorifero, la temperatura del vano è impostata su 4°C. In modalità off, il display della temperatura dell'armadio mostrerà «- -».

9. Tasto funzione di spegnimento del vano frigorifero (festivo)

Premere il pulsante per 3 secondi per attivare la funzione Holiday. La modalità Holiday verrà attivata e il simbolo delle festività si illuminerà. Il display della temperatura del vano frigorifero mostrerà «- -» e il vano frigorifero non si raffredderà attivamente. Non è consigliabile conservare gli alimenti nel comparto frigorifero mentre questa funzione è attivata. Gli altri scomparti continueranno a raffreddarsi in base alle temperature impostate. Per disattivare questa funzione, premere nuovamente il pulsante per 3 secondi.

10. Pulsante di ripristino delle impostazioni della connessione wireless

Per ripristinare le impostazioni wireless, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Quick Freeze e Wireless per 3 secondi. Quando le impostazioni wireless vengono

ripristinate/ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica, tutte le informazioni utente precedentemente inserite durante la configurazione verranno dimenticate.

Avviso di alta temperatura

Se il vano congelatore è troppo caldo, il display della temperatura del frigorifero lampeggerà con i valori impostati '- -', emettendo un allarme. Ciò può accadere se il congelatore diventa troppo caldo dopo un'interruzione di corrente. In questo caso, la temperatura più calda nel comparto congelatore verrà visualizzata finché non si preme un pulsante. Se il display è uno schermo elettronico, verrà visualizzata la temperatura effettiva. Altrimenti, i valori impostati '- -' lampeggeranno e l'allarme suonerà. Per disattivare l'allarme, premere un pulsante qualsiasi del display.

*

La temperatura può essere regolata tra 1-8 °C per il vano frigorifero e tra -24 e -15 °C per il vano congelatore. I valori di temperatura regolabili possono variare in base alle specifiche del prodotto, a condizione che rimangano entro questi intervalli.

8 Uso del prodotto



Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

8.1 Conservazione degli alimenti in frigorifero

Conservazione degli alimenti in frigoriferi e compartimenti frigoriferi

- L'apertura e la chiusura frequenti dello sportello dello scomparto, o il lasciarlo aperto per periodi prolungati, possono causare un aumento significativo della temperatura dello scomparto, riducendo la durata di conservazione degli alimenti e portandoli al deterioramento.

- Per evitare alterazioni dell'olfatto e del gusto, gli alimenti devono essere conservati in contenitori ermetici.
- Per ottenere un raffreddamento migliore e più uniforme, posiziona gli alimenti a una certa distanza in modo che l'aria fredda possa circolare tra di loro.
- Consenti il flusso d'aria lasciando uno spazio tra il cibo e la parete interna. Se si posiziona il cibo contro la parete posteriore, potrebbe congelarsi.
- Lasciare raffreddare i cibi cotti e caldi a temperatura ambiente prima di metterli in frigorifero. Quindi, puoi posizionare il

cibo tiepido sui ripiani inferiori del frigorifero. Tieni gli alimenti tiepidi lontano dagli alimenti deperibili.

- Presta particolare attenzione a garantire che i cibi surgelati non vengano mescolati con cibi freschi.
- Scongela i cibi surgelati nello scomparto frigorifero. In questo modo, puoi utilizzare gli alimenti surgelati per raffreddare lo scomparto, risparmiando energia.
- La conservazione in frigorifero dei frutti tropicali acerbi (mango, vari tipi di meloni, papaia, banane, ananas) può accelerare il processo di maturazione. Ciò significa un tempo di conservazione più breve, quindi non è consigliato.
- Cipolle, aglio, zenzero e altri ortaggi a radice devono essere conservati in una stanza buia e fresca, non in frigorifero.
- Se noti che il cibo nel frigorifero si è deteriorato, gettalo e pulisci tutti gli accessori che sono entrati in contatto con esso.
- Per raffreddare rapidamente piatti di grandi dimensioni come zuppe e stufati, puoi dividerli in contenitori poco profondi e conservarli in frigorifero.
- Tieni gli alimenti non confezionati lontani dalle uova.
- Tieni frutta e verdura separate e conservane tutti i tipi insieme (ad esempio, mele con mele, carote con carote).
- Togli le verdure dal sacchetto di plastica, avvolgile in carta assorbente o un canovaccio e mettile in frigorifero. Se lavi questi tipi di alimenti prima di metterli in frigorifero, ricordati di asciugarli.
- Puoi creare un ambiente umido permettendo la circolazione dell'aria conservando frutta e verdura che tendono a seccarsi in sacchetti di plastica perforati o a bocca aperta.
- Tranne in casi di condizioni ambientali estreme, gli alimenti in tutti i compartimenti rimarranno freschi più a lungo se il prodotto è impostato sui valori preimpostati indicati nella tabella dei valori prefissati consigliati.

Conservazione degli alimenti nello scomparto frigorifero

Conserva gli alimenti in luoghi diversi in base alle loro caratteristiche:	
Cibo	Posizione
Uovo	Ripiano della porta
Prodotti lattiero-caseari (burro, formaggio)	Se disponibile, uno scomparto a zero gradi (colazione) /scomparto refrigerato
Frutta, verdura e verdure	Scomparto per frutta e verdura, cassetto per verdura.
Carne fresca, pollame, pesce, salumi, cibi cotti.	Se disponibile, uno scomparto a zero gradi (colazione) /scomparto refrigerato
Alimenti pronti al consumo, prodotti confezionati, prodotti in scatola e sottaceti.	Ripiani superiori o ripiano della porta
Bevande, bottiglie, condimenti e snack.	Ripiano della porta

Conservazione degli alimenti nel comparto congelatore

- È possibile ottenere un raffreddamento più rapido attivando la funzione Quick Freeze 4-6 ore prima del congelamento.
- Lasciare che gli alimenti caldi raggiungano la temperatura ambiente prima di riporli nel comparto congelatore.
- Gli alimenti da congelare devono essere divisi in porzioni sufficientemente grandi per ciascuna porzione e congelati in confezioni separate.
- Si consiglia di confezionare gli alimenti prima di metterli nel congelatore.
- Per evitare che gli alimenti superino la data di scadenza, scrivi sulla confezione la data di congelamento, il tempo di con-

servazione e il nome dell'alimento, in base ai tempi di conservazione dei diversi alimenti.

- Consuma rapidamente cibi scongelati. Gli alimenti scongelati non possono essere ricongelati a meno che non siano cotti. Non è sicuro consumare cibi freschi scongelati e ricongelati senza cuocerli.
- Quando si congelano alimenti freschi, evitare il contatto tra cibi freschi e già congelati. Altrimenti, i cibi surgelati si scongeleranno.

Conservazione degli alimenti surgelati

- Quando si conservano gli alimenti, si prega di seguire i tempi di conservazione specificati in queste istruzioni.
- Per preservare la qualità degli alimenti, cerca di mantenere il tempo che intercorre tra l'acquisto e la conservazione il più breve possibile.
- Acquista alimenti surgelati conservati a una temperatura pari o inferiore a -18° C.

- Evita di acquistare alimenti che contengono ghiaccio o sostanze simili nella confezione. Ciò significa che il prodotto potrebbe essere stato parzialmente scongelato e quindi ricongelato. La temperatura influisce sulla qualità del cibo.
- Conservare gli alimenti per il tempo consigliato dal produttore. Rimuovi dal congelatore solo la quantità di cibo necessaria.
- Tranne in condizioni ambientali estreme, se il prodotto è impostato sui valori impostati specificati nella tabella dei valori impostati consigliati, gli alimenti rimarranno freschi più a lungo sia nello scomparto per alimenti freschi che nel comparto congelatore.
- Frutta e verdura fresche possono congelarsi parzialmente se lo scomparto per alimenti freschi è impostato su una temperatura più bassa.
- Lo scomparto a 2 stelle è adatto per alimenti precongelati. Il gelato e i cubetti di ghiaccio possono essere conservati lì.
- Congela gli alimenti solo nello scomparto a 4 stelle.

Carne e pesce			Metodo di preparazione	Periodo di conservazione più lungo (mese)
Prodotti a base di carne	Vitello	Bistecca	Tagliare a pezzi spessi 2 cm e posizionare la pellicola tra di loro o avvolgerli bene con pellicola trasparente.	6-8
		Arrosto	Confezionando i pezzi di carne in un sacchetto per congelatore o avvolgendoli bene con pellicola trasparente.	6-8
		In fiocchi	In piccoli pezzi	6-8
		Cotoletta, costolette	Posizionando la pellicola tra i pezzi tagliati o avvolgendoli singolarmente in pellicola trasparente.	6-8
	Montone	Braciola	Mettendo la pellicola tra i pezzi di carne o avvolgendoli singolarmente con pellicola trasparente.	4-8
		Arrosto	Confezionando i pezzi di carne in un sacchetto per congelatore o avvolgendoli bene con pellicola trasparente.	4-8
		In fiocchi	Confezionando la carne tritata in un sacchetto per congelatore o avvolgendola bene con pellicola trasparente.	4-8
	Manzo	Arrosto	Confezionando i pezzi di carne in un sacchetto per congelatore o avvolgendoli bene con pellicola trasparente.	8-12
		Bistecca	Tagliare a pezzi spessi 2 cm e posizionare la pellicola tra di loro o avvolgerli bene con pellicola trasparente.	8-12
		In fiocchi	In piccoli pezzi	8-12
		Carne bollita	Confezionandolo in piccole porzioni utilizzando sacchetti per congelatore.	8-12
	Trita		Non condito, in confezioni piatte.	1-3
	Frattaglie (parti)		A pezzi	1-3
	Salsiccia - Salame		Anche se è in un involucro, deve essere confezionato.	1-3
Prosciutto		Posizionando la pellicola tra i pezzi tagliati.	2-3	
Pollame e selvaggina	Pollo e tacchino		Avvolto in carta stagnola	4-6
	Oca		Avvolgere in carta stagnola (le porzioni non devono superare i 2,5 kg)	4-6
	Anatra		Avvolgere in carta stagnola (le porzioni non devono superare i 2,5 kg)	4-6
	Cervo, coniglio, capriolo		Avvolgere in carta stagnola (le porzioni non devono superare i 2,5 kg e le ossa devono essere rimosse).	6-8
Pesce e frutti di mare	Pesci d'acqua dolce (trota, carpa, luccio, siluro)		Dopo aver pulito accuratamente l'interno e le squame, deve essere lavato e asciugato e, se necessario, tagliare la coda e la testa.	2
	Pesce magro (branzino, rombo, sogliola)			4-6
	Pesce azzurro (Bonito, Sgombro, Coregone, Triglia, Acciuga)			2-4
	crostacei			4-6
	Caviale		Nella sua confezione, in un contenitore di alluminio o plastica.	2-3

«I tempi di conservazione indicati nella tabella si basano su una temperatura di conservazione di -18°C.»

Verdura e frutta	Metodo di preparazione	Periodo di conservazione più lungo (mese)
Fagioli polacchi	Dopo averli lavati e tagliati a pezzetti, sbollentateli per 3 minuti.	10-13
Pisello	Dopo la pulizia e il lavaggio, sbollentare per 2 minuti.	10-12
Cavolo	Dopo la pulizia, sbollentare per 1-2 minuti.	6-8
Carota	Dopo la pulizia e l'affettatura, sbollentare per 3-4 minuti.	12
Pepe	Dopo aver tagliato il gambo, diviso a metà e privato dei semi, sbollentatelo per 2-3 minuti.	8-10
Spinaci	Dopo il lavaggio e la pulizia, sbollentare per 2 minuti.	6-9
Porro	Dopo averlo tritato, sbollentare per 5 minuti.	6-8
Cavolfiore	Separare le foglie, tagliarne il centro a pezzi e poi sbollentarle in poca acqua e limone per 3-5 minuti.	10-12
Melanzana	Dopo il lavaggio, tagliatela a pezzi di 2 cm e sbollentatela per 4 minuti.	10-12
Zucchine	Dopo il lavaggio, tagliateli a pezzi di 2 cm e sbollentateli per 2-3 minuti.	8-10
Fungo	Soffriggere leggermente nell'olio e spremervi sopra il limone.	2-3
Mais dolce	Dopo la pulizia, confezionateli con la pannocchia o in pezzi singoli.	12
Mele e pere	Pelate la pelle, tagliatela e sbollentatela per 2-3 minuti.	8-10
Albicocche e pesche	Tagliatelo a metà e privatelo dei semi.	4-6
Fragole e lamponi	Lavando e smistando	8-12
frutta cotta	Aggiungendo il 10% di zucchero al contenitore	12
Prugna, ciliegia, amarena	Dopo aver lavato e rimosso i gambi	8-12

«I tempi di conservazione indicati nella tabella si basano su una temperatura di conservazione di -18°C.»

Prodotti caseari	Metodo di preparazione	Periodo di conservazione più lungo (mesi)	Condizioni di conservazione
Formaggio (escluso il formaggio feta)	A fette, con pellicola interposta.	6-8	Per una conservazione a breve termine, può essere lasciato nella sua confezione originale. Per la conservazione a lungo termine, dovrebbe anche essere avvolto in un foglio di alluminio o plastica.
Burro, margarina	Nella sua confezione	6	Nella sua confezione originale o in contenitori di plastica

«I tempi di conservazione indicati nella tabella si basano su una temperatura di conservazione di -18°C.»

«La quantità di alimenti freschi che può essere congelata entro un determinato periodo di tempo è indicata sull'etichetta del tipo.»

Scomparto congelatore Impostazione	Scomparto refrigerante Impostazione	Osservazioni
-22	4° C	Queste impostazioni sono consigliate per un uso generale.
Congelamento rapido	4° C	Usalo quando vuoi congelare il cibo in breve tempo. Al termine del processo, le impostazioni del prodotto torneranno alla posizione precedente.
-18°C o più freddo	2°C	Utilizzate queste impostazioni se ritenete che lo scomparto refrigerante non sia sufficientemente freddo a causa della temperatura ambiente o dell'apertura frequente della porta.

Congelamento rapido

1. Attiva la funzione di congelamento rapido 24 ore prima di posizionare i cibi freschi.
2. Dopo 24 ore dalla pressione del pulsante, posiziona gli alimenti che desideri congelare sul secondo ripiano con una maggiore capacità di congelamento.
3. Una volta attivata, la funzione di congelamento rapido viene automaticamente annullata dopo un certo periodo di tempo.

Informazioni sul congelatore

Secondo gli standard IEC 62552, per ogni 100 litri di volume del comparto congelatore, il prodotto deve essere in grado di congelare 4,5 kg di alimenti a 25° C di temperatura ambiente per 24 ore a -18° C o inferiore.

Gli alimenti possono essere conservati solo per lunghi periodi a temperature pari o inferiori a -18 °C.

È possibile conservare la freschezza degli alimenti per mesi (in un congelatore a temperature pari o inferiori a -18 °C).

Gli alimenti da congelare non devono essere messi in contatto con alimenti precedentemente congelati per evitare uno scongelamento parziale.

Per prolungare il tempo di conservazione delle verdure surgelate, sbollentatele e scolate l'acqua. Dopo averle scolate, mettetele in contenitori ermetici e mettetele nel congelatore. Alimenti come banane, pomodori, lattuga, sedano, uova sode e patate non so-

no adatti al congelamento. Il congelamento di questi alimenti influirà solo negativamente sul loro valore nutrizionale e sulla qualità alimentare. Non vi è alcun rischio di deterioramento che minacci la salute umana.

Posizionamento degli alimenti

Ripiani del vano congelatore:Vari alimenti surgelati come carne, pesce, gelati, verdure, ecc.

Ripiani per frigoriferi:Alimenti in pentole, piatti e contenitori coperti, uova (in un contenitore coperto)

Ripiani delle porte del frigorifero:Alimenti o bevande confezionati di piccole dimensioni

Conservazione delle verdure:Verdure e frutta

Scomparto freddo:Prodotti gastronomici (prodotti per la colazione, prodotti a base di carne da consumare rapidamente)

8.2 Sostituzione della lampada

Quando la lampadina/LED usata per l'illuminazione del frigorifero deve essere sostituita, chiamare il servizio assistenza autorizzato.

La lampada o le lampade utilizzate in questa apparecchiatura non possono essere utilizzate per l'illuminazione della casa.

L'uso previsto di questa lampada è quello di aiutare l'utente a mettere il cibo nel frigorifero/congelatore in modo sicuro e confortevole.

8.3 Avviso di sportello aperto

Il sistema di avviso di sportello aperto del frigorifero può differire a seconda del modello.

Versione 1;

Se lo sportello del prodotto rimane aperto per un determinato periodo di tempo (tra 60 e 120 secondi), viene emesso un segnale acustico di avviso; a seconda del modello di prodotto, può essere visualizzato anche un segnale di avvertimento visivo (luce lampeggiante). Se si chiude lo sportello del dispositivo o se si preme un pulsante sullo schermo del dispositivo, se presente, l'avviso sonoro si arresterà.

Versione 2;

Se lo sportello del dispositivo resta aperto per un determinato periodo di tempo (tra 60 e 120 secondi) viene emesso l'avviso porta aperta. L'avviso di porta aperta viene emesso gradualmente. Prima un avviso

udibile inizia a suonare. Dopo 4 minuti, se lo sportello non è ancora stato chiuso, si attiva un avviso visivo (luce lampeggiante). L'avviso di sportello aperto verrà ritardato per un certo periodo di tempo (tra 60 s e 120 s) quando si preme un qualsiasi tasto sullo schermo del prodotto, se presente. Quindi il processo ricomincerà. Quando lo sportello del dispositivo è chiuso, l'avviso di sportello aperto verrà annullato.

8.4 Inversione del lato di apertura della porta

Il lato di apertura della porta del frigorifero può essere invertito secondo il posto in cui lo si sistema. Nel caso sia necessario invertire il lato di apertura della porta, chiamare il servizio assistenza autorizzato più vicino.

9 Caratteristiche del prodotto


9.1 L'area di conservazione del ghiaccio

Contenitore del ghiaccio

La vaschetta del ghiaccio permette di prendere il ghiaccio facilmente dal frigorifero.

Utilizzo della vaschetta del ghiaccio

1. Estrarre il secchiello del ghiaccio dallo scomparto congelatore.
2. Riempire con acqua la vaschetta del ghiaccio.
3. Posizionare la vaschetta del ghiaccio nello scomparto congelatore. Il ghiaccio sarà pronto all'incirca dopo due ore.
4. Prendere la vaschetta del ghiaccio dallo scomparto congelatore e piegare leggermente sopra il contenitore che si utilizzerà. Il ghiaccio si verserà facilmente.

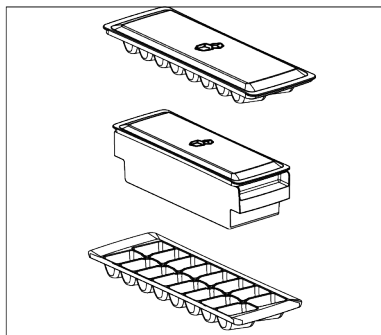

9.2 Porta uova

È possibile posizionare il portauovo sullo sportello o sul ripiano del corpo/struttura che si desidera.

Se il portauovo deve essere posizionato sul ripiano del corpo, si consiglia di scegliere ripiani inferiori più freddi.

- Non collocare mai il portauova sullo scomparto congelatore.

9.3 Scomparto per patatine fritte/ alimenti freschi

Il cassetto per verdure del prodotto è progettato specificamente per mantenere fresche le verdure senza perdere umidità. A

tale scopo, la circolazione dell'aria fredda è concentrata in tutto il cassetto delle verdure. Conserva frutta e verdura in questo scomparto. Per garantire una conservazione più lunga, non posizionare verdure a foglia verde accanto alla frutta.

9.4 Area refrigerata per prodotti lattiero-caseari

Scomparto lattiero-caseario/refrigerante

10 Manutenzione e pulizia

Leggi prima le «Istruzioni di sicurezza»!

- Scollegare l'elettrodomestico prima di pulirlo.
- La polvere sulla griglia di ventilazione sul retro del prodotto deve essere rimossa (senza aprire il coperchio) almeno una volta all'anno. La pulizia deve essere effettuata con un panno asciutto.
- Fare attenzione a non far entrare acqua nell'alloggiamento della lampada e in altre parti elettriche.
- Pulire la porta con un panno umido. Rimuovi tutto il contenuto per estrarre lo sportello e i ripiani della carrozzeria. Sollevare i ripiani della porta verso l'alto per rimuoverli. Dopo averli puliti e asciugati, rimettili in posizione dall'alto verso il basso.
- Non utilizzare mai acqua o detergenti contenenti cloro per pulire la superficie esterna del prodotto o le parti cromate. Il cloro causa ruggine su questi tipi di superfici metalliche.
- Per evitare che le stampe sulla parte in plastica si stacchino o si deformino, non utilizzare strumenti affilati e abrasivi, sapone, prodotti per la pulizia della casa, detergenti, benzina, smalto, ecc. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido con acqua tiepida e asciutto.
- Nei prodotti privi della tecnologia No Frost, sulla parete posteriore del vano frigorifero si formeranno goccioline d'acqua e brina dello spessore di un dito. Non pulirlo e non applicare assolutamente olio o sostanze simili.

Lo scomparto Dairy/Chill può raggiungere il cassetto refrigerato a temperature più basse. Utilizzate questo cassetto per prodotti di gastronomia (salame, salsiccia, ecc.) e prodotti lattiero-caseari che richiedono condizioni di conservazione più fredde, o per consumare rapidamente carne, pollo o pesce. Non è adatto per conservare frutta e verdura in questo cassetto.

- Utilizzare solo un panno in microfibra leggermente umido per pulire la superficie esterna del prodotto. Spugne e altri tipi di panni per la pulizia possono causare graffi.
- Per pulire le superfici interne del prodotto, lavare tutte le parti rimovibili con una soluzione delicata di sapone, acqua e bicarbonato di sodio. Risciacquare accuratamente e asciugare completamente. Evitare che l'acqua penetri nelle luci e nel pannello di controllo.
- Non utilizzare aceto, alcol denaturato o altri detergenti a base di alcol su nessuna superficie interna.

Superfici esterne in acciaio inossidabile

Usa un detergente non abrasivo per acciaio inossidabile e applicalo con un panno morbido e privo di lanugine. Per lucidare, pulire delicatamente la superficie con un panno in microfibra inumidito con acqua e utilizzare un tampone per lucidatura a secco. Segui sempre la grana dell'acciaio inossidabile.

Prevenzione dei cattivi odori

Nella produzione del prodotto non vengono utilizzate sostanze che potrebbero causare odori. Tuttavia, possono formarsi odori dovuti a una conservazione impropria degli alimenti e alla mancata pulizia adeguata della superficie interna del prodotto.

- Per evitare questo problema, pulire con acqua di bicarbonato di sodio ogni 15 giorni.
- Conserva gli alimenti in contenitori sigillati, poiché i microrganismi rilasciati dagli alimenti aperti possono causare cattivi odori.

- Non conservare mai alimenti scaduti o avariati nel prodotto.

11 Risoluzione dei problemi

Leggi prima le «Istruzioni di sicurezza»!

Se non riesci a risolvere il problema anche dopo aver seguito le istruzioni in questa sezione, contatta il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato dove hai acquistato il prodotto. Non tentare mai di riparare da soli il prodotto malfunzionante.

Il frigorifero non funziona

- La spina non è inserita completamente nella presa. >>> Inserire la spina in modo che sia completamente inserita nella presa.
- Il fusibile nella presa a cui è collegato il prodotto, o il fusibile principale, è bruciato. >>> Controllare il fusibile.

Formazione di condensa sulla parete laterale del vano frigorifero.

- La porta è stata aperta e chiusa troppo spesso. >>> Fare attenzione a non aprire e chiudere lo sportello del prodotto troppo spesso.
- L'ambiente è molto umido. >>> Non installare il prodotto in ambienti molto umidi.
- Gli alimenti contenenti liquidi possono essere conservati in contenitori aperti. >>> Conservare gli alimenti contenenti liquidi in contenitori chiusi.
- Lo sportello del prodotto è stato lasciato aperto. >>> Non lasciare lo sportello del prodotto aperto per molto tempo.
- Il termostato è impostato su troppo freddo. >>> Regolare il termostato sull'impostazione appropriata.

Il compressore non funziona.

- In caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione o quando la spina viene rimossa e reinserita, l'interruttore termico di protezione del compressore scatta perché la pressione del gas nel sistema

Protezione delle superfici in plastica

Se l'olio si rovescia sulle superfici in plastica, puliscile immediatamente con acqua tiepida, poiché l'olio può danneggiare la superficie.

di raffreddamento del prodotto non si è ancora equalizzata. Il prodotto dovrebbe riprendere a funzionare dopo circa 6 minuti. Se il prodotto non inizia a funzionare dopo questo orario, chiamare l'assistenza.

- È in corso il ciclo di scongelamento. >>> Questo è normale per un prodotto di scongelamento completamente automatico. Il ciclo di scongelamento avviene periodicamente.
- Il prodotto non è collegato alla presa di corrente. >>> Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa di corrente.
- Le impostazioni della temperatura non sono corrette. >>> Selezionare l'impostazione di temperatura appropriata.
- L'alimentazione è stata interrotta. >>> Il prodotto continuerà a funzionare normalmente una volta ripristinata l'alimentazione.

Il rumore di funzionamento del frigorifero aumenta quando è in funzione.

- Le prestazioni del prodotto possono variare in base alle variazioni della temperatura ambiente. Questo è normale e non è un malfunzionamento.

Il frigorifero funziona troppo spesso o troppo a lungo.

- Il nuovo prodotto potrebbe essere più grande di quello vecchio. I prodotti più grandi durano più a lungo.
- La temperatura ambiente potrebbe essere elevata. >>> È normale che funzioni per periodi più lunghi in ambienti caldi.
- Il prodotto potrebbe essere stato collegato di recente o potrebbero essere stati aggiunti nuovi alimenti. >>> Quando il prodotto viene appena collegato o viene

aggiunto un nuovo alimento, è necessario più tempo per raggiungere la temperatura impostata. Questo è normale.

- Il prodotto potrebbe essere stato servito recentemente con grandi quantità di cibo caldo. >>> Non servire cibi caldi in questo prodotto.
- Le porte sono state aperte frequentemente o lasciate aperte per lunghi periodi. >>> L'ingresso di aria calda fa sì che il prodotto funzioni più a lungo. Non aprire le porte troppo spesso.
- La porta del frigorifero potrebbe essere stata lasciata socchiusa. >>> Verificare che le porte siano completamente chiuse.
- Il prodotto è impostato su una temperatura molto bassa. >>> Regola la temperatura del prodotto su un'impostazione più alta e attendi che raggiunga quella temperatura.
- La guarnizione della porta del frigorifero potrebbe essere sporca, usurata, rotta o non posizionata correttamente. >>> Pulire o sostituire la guarnizione. Una guarnizione della porta danneggiata/rotta farà sì che l'apparecchio funzioni più a lungo per mantenere la temperatura attuale.

La temperatura del congelatore è troppo bassa, ma la temperatura del frigorifero è adeguata.

- La temperatura del vano congelatore è impostata su un valore molto basso. >>> Regola la temperatura del comparto congelatore su un valore più alto e controlla.

La temperatura del frigorifero è troppo bassa, ma quella del congelatore è adeguata.

- La temperatura del vano frigorifero è impostata su un valore molto basso. >>> Regola la temperatura del vano frigorifero su un valore più alto e controlla.

Gli alimenti conservati nei cassetti del frigorifero si congelano.

- La temperatura del vano frigorifero è impostata su un valore molto basso. >>> Regola la temperatura del vano frigorifero su un valore più alto e controlla.

La temperatura nel frigorifero o nel congelatore è troppo alta.

- La temperatura del vano frigorifero potrebbe essere impostata su un valore troppo alto. L'impostazione della temperatura del vano frigorifero influisce sulla temperatura del comparto congelatore. Prova a regolare la temperatura del frigorifero o del congelatore e attendi che la temperatura in entrambi i comparti raggiunga un livello soddisfacente.
- Le porte sono state aperte frequentemente o sono state lasciate aperte troppo a lungo. >>> Non aprire le porte troppo spesso.
- La porta potrebbe essere socchiusa. >>> Chiudere completamente la porta.
- Il prodotto potrebbe essere stato collegato di recente o potrebbero essere stati aggiunti nuovi alimenti. >>> È normale. Quando il prodotto viene appena collegato o viene aggiunto un nuovo alimento, occorre più tempo del solito per raggiungere la temperatura impostata.
- Il prodotto potrebbe essere stato servito recentemente con grandi quantità di cibo caldo. >>> Non servire cibi caldi in questo prodotto.

Tremori o rumori.

- Il pavimento non è piano o stabile. >>> Se il prodotto oscilla quando viene spostato lentamente, regola i piedini per bilanciarlo. Inoltre, assicurati che il pavimento sia sufficientemente stabile da sostenere il peso del prodotto.
- Gli oggetti posizionati sul prodotto potrebbero causare rumore. >>> Rimuovi qualsiasi articolo dal prodotto.
- Il prodotto emette suoni come perdite di liquido o spruzzi.
- A causa dei principi di funzionamento del prodotto, si verificano flussi di liquidi e gas. >>>Questo è normale e non è un malfunzionamento.

Il prodotto emette un rumore dovuto al vento.

- Una ventola viene utilizzata per eseguire il processo di raffreddamento del prodotto. Questo è normale e non è un malfunzionamento.

Si sta formando condensa sulle pareti interne del prodotto.

- Il clima caldo e umido aumenta la formazione di ghiaccio e condensa. Questo è normale e non è un malfunzionamento.
- Le porte sono state aperte frequentemente o sono state lasciate aperte troppo a lungo. >>> Non aprire le porte troppo spesso e chiudile se sono aperte.
- La porta potrebbe essere socchiusa. >>> Chiudere completamente la porta.

Si forma della condensa all'esterno del prodotto o tra le porte.

- L'aria può essere umida, il che è abbastanza normale in condizioni climatiche umide. La condensa scompare quando l'umidità diminuisce.

L'interno del prodotto ha un cattivo odore.

- Non è stata eseguita una pulizia regolare. >>> Pulire regolarmente l'interno del prodotto con una spugna, acqua calda o una soluzione di bicarbonato di sodio.
- Alcuni contenitori o materiali di imballaggio potrebbero presentare odori. >>> Utilizzare contenitori o materiali di imballaggio inodori.
- Gli alimenti sono stati collocati in contenitori aperti. >>> Conservare gli alimenti in contenitori chiusi. I microrganismi rilasciati dagli alimenti conservati in contenitori aperti possono causare odori sgradevoli.

- Rimuovere eventuali alimenti scaduti o avariati dal prodotto.

La porta non si chiuderà.

- Le confezioni alimentari potrebbero impedire la chiusura della porta. >>> Sposta i pacchi che bloccano le porte.
- Il prodotto potrebbe non stare completamente in posizione verticale sul pavimento. >>> Regola le gambe per bilanciare il prodotto.
- Il pavimento non è piano o stabile. >>> Assicurarsi che il pavimento sia sufficientemente piano e stabile da sostenere il prodotto.

I cassetti per le verdure sono angusti.

- Gli alimenti potrebbero toccare la parte superiore del cassetto. >>> Organizza il cibo nel cassetto.






C'è calore sulla superficie del prodotto.

- Mentre il prodotto è in funzione, potrebbero verificarsi temperature elevate tra le due porte, sui pannelli laterali e nella zona della griglia posteriore. Ciò è normale e non richiede alcuna manutenzione.

La ventola continua a funzionare quando la porta viene aperta.

- La ventola può continuare a funzionare anche quando la porta del congelatore è aperta.

Se non riesci a risolvere il problema anche dopo aver seguito le istruzioni in questa sezione, contatta il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato presso il quale hai acquistato il prodotto. Non tentare di riparare da soli il prodotto malfunzionante. Questo è normale.

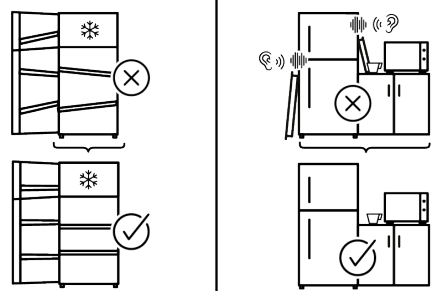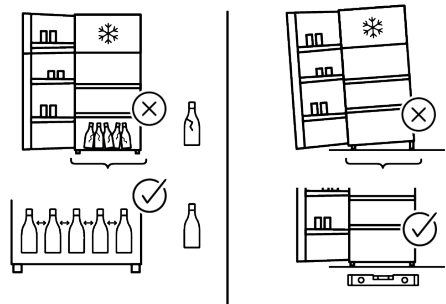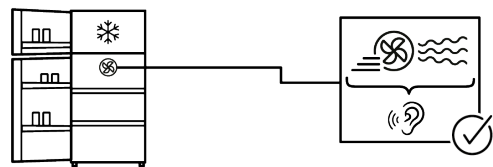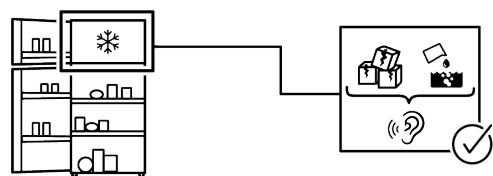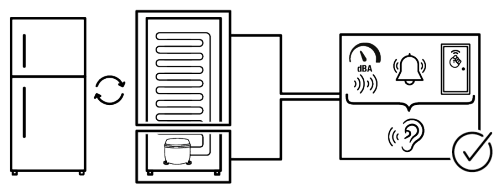

ESONERO DA RESPONSABILITA'

Alcuni guasti (semplici) possono essere gestiti adeguatamente dall'utente finale senza che si verifichino problemi di sicurezza o di utilizzo non sicuro, a condizione che vengano eseguiti entro i limiti e in conformità alle seguenti istruzioni (vedere la sezione "Autoriparazione").

Pertanto, se non diversamente autorizzato nella sezione sotto "Autoriparazione", per evitare problemi di sicurezza, le riparazioni dovranno essere eseguite da riparatori professionisti registrati. Un riparatore professionale registrato è un riparatore professionale a cui il produttore ha concesso l'accesso alle istruzioni e all'elenco delle parti di ricambio di questo prodotto secondo i metodi descritti negli atti legislativi ai sensi della direttiva 2009/125/CE.

Solo gli agenti di assistenza (cioè i riparatori professionali autorizzati) raggiungibili tramite il numero di telefono indicato nel manuale d'uso/scheda di garanzia o tramite il rivenditore autorizzato possono, tuttavia, fornire assistenza in base ai termini della garanzia. Pertanto, si ricorda che le riparazioni effettuate da riparatori professionisti (non autorizzati da) Hotpoint annulleranno la garanzia.

Autoriparazione

L'utente finale può eseguire l'autoriparazione dei seguenti pezzi di ricambio: maniglie, cerniere, vassoi, cestini e guarnizioni degli sportelli (è disponibile una lista aggiornata anche su parts-selfservice.europeanappliances.com partire dal 1° marzo 2021). Inoltre, per garantire la sicurezza del prodotto e prevenire il rischio di gravi lesioni, l'autoriparazione menzionata deve essere eseguita seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso per l'autoriparazione o disponibili su parts-selfservice.europeanappliances.com. Per la sicurezza dell'utente, prima di tentare qualsiasi riparazione, staccare la spina del prodotto.

I tentativi di riparazione da parte degli utenti finali per parti non incluse in tale elenco e/o non seguendo le istruzioni contenute nei manuali d'uso per l'autoriparazione o disponibili su parts-selfservice.europeanappliances.com, potrebbero causare problemi di sicurezza non imputabili a Hotpoint e invalideranno la garanzia del prodotto.

Pertanto, si raccomanda vivamente agli utenti finali di astenersi dal tentare di effettuare riparazioni che non rientrano nell'elenco dei pezzi di ricambio indicati, rivolgendosi in questi casi a riparatori professionali autorizzati o registrati. Al contrario, tali tentativi di riparazione da parte degli utenti finali potrebbero comportare problemi di sicurezza, danneggiare il prodotto e causare successivamente incendi, inondazioni, elettrocuzione e gravi lesioni personali.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti riparazioni devono essere affidate a riparatori professionisti autorizzati o registrati: compressore, circuito di raffreddamento, scheda principale, scheda inverter, scheda display, ecc.

Il produttore/venditore non può essere ritenuto responsabile in caso di mancata osservanza di quanto sopra da parte degli utenti finali.

La disponibilità dei pezzi di ricambio del frigorifero acquistato è di 10 anni. Durante questo periodo, i pezzi di ricambio originali saranno disponibili per il corretto funzionamento del frigorifero.

La durata minima della garanzia del frigorifero acquistato è di 24 mesi.

Questo prodotto è dotato di una sorgente luminosa di classe energetica "G".

La sorgente luminosa in questo prodotto deve essere sostituita solo da un riparatore professionista.