


SANGIORGIO

PROGETTO H6

Manuale
Uso e Manutenzione

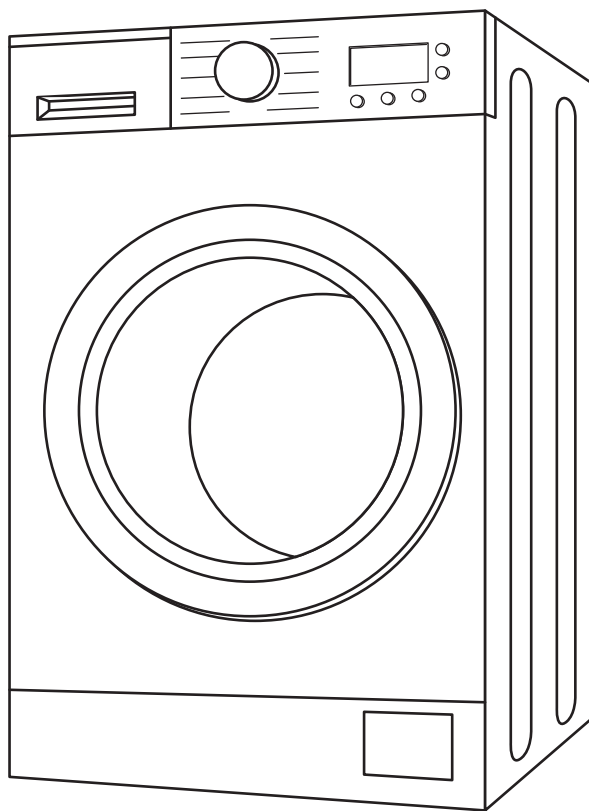

Leggere attentamente le istruzioni d'uso

prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio in modo da evitare danni a se stessi e all'apparecchiatura


WWW.SANGIORGIOELETTRODOMESTICI.IT
INFO@SANGIORGIOELETTRODOMESTICI.IT



LAVABIANCHERIA

IMPORTANTE - ISTRUZIONI

PER LA MESSA IN FUNZIONE

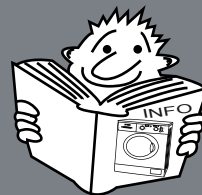

Leggere attentamente il libretto di istruzioni

FASE 1: RIMUOVERE LE 4 VITI DI STAFFAGGIO SVITANDO IN SENSO ANTIORARIO FIG.1

Fig.1




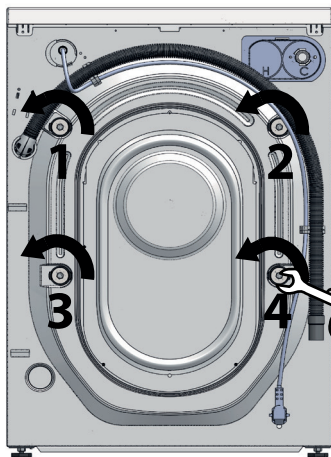


Fig.2

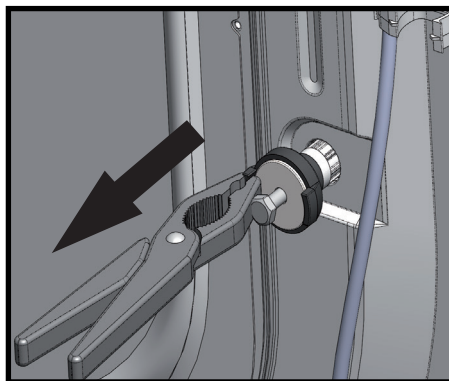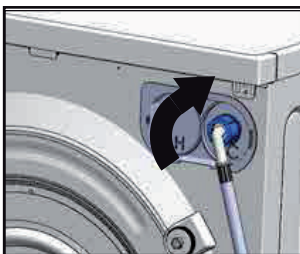



Estrarre i tasselli comprensivi di viti tirando verso l'esterno (Figura 2.)

FASE 2: COLLEGAMENTO IDRICO

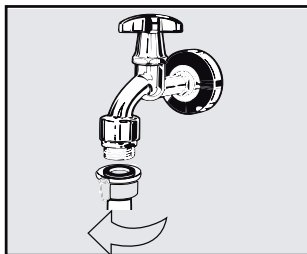

Verificare eventuali perdite nella fase di collegamento alla rete idrica.



FASE 3: POSIZIONAMENTO

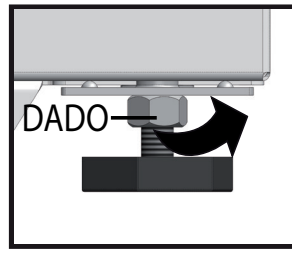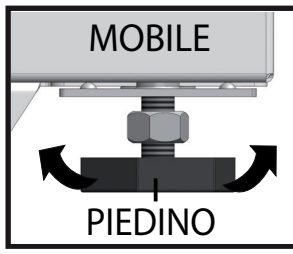

Porre la lavatrice su una superficie non rialzata dal livello del pavimento. Dopo aver compensato eventuali dislivelli con la regolazione dei piedini è opportuno bloccare il dado di fermo.

FASE 4 :

SPECIFICHE ELETTRICHE

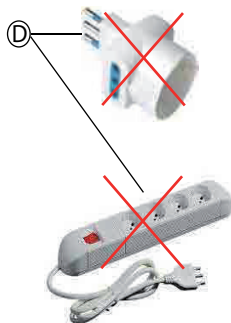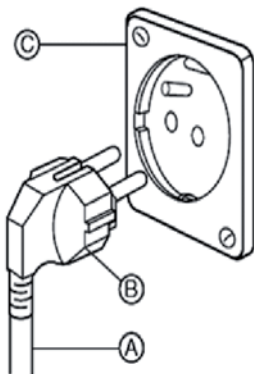

Seguire con cura le seguenti istruzioni

Per la Vostra personale sicurezza, e dei beni che la circondano, questa lavatrice deve essere connessa ad un impianto elettrico che sia dotato di conduttore di terra regolarmente verificato a norma di legge ed interruttore magnetotermico differenziale (salvavita)

Questa lavatrice è equipaggiata con un cavo di alimentazione (A) e con una spina (B).

Per evitare il rischio di scossa elettrica, il cavo deve essere inserito in una presa a muro (C) idonea per il tipo di spina (B).

Non modificare il cavo di alimentazione e non utilizzare adattatori o prolunghe (D)

Gentile Cliente,

Innanzitutto desideriamo ringraziarla per la preferenza accordataci nell'acquisto di un prodotto SANGIORGIO.

Il prodotto è stato interamente realizzato con materiali di prim'ordine, rispondenti alle normative RoHs e Reach per una particolare attenzione alla salute dell'uomo e al rispetto dell'ambiente.

Temi fondamentali come qualità e sicurezza vengono supportati da controlli rigorosi sui nostri prodotti, i quali sono stati certificati secondo normative internazionali EN 60456:2016, EN 62233:2010, EN 60456:2016, EN 60335:2014, EN 55014, EN 62321, direttivo Europeo RoHS: (2011/65 e 2015/863) e regolamento REACH No. 1907/2006 dagli Istituti di certificazione per eccellenza TUV. Il presente manuale contiene indicazioni per l'uso, la manutenzione e la garanzia.


Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere attentamente questo libretto di istruzioni ed il certificato di garanzia posto nelle ultime pagine di questo manuale. In esso sono riportate istruzioni importanti per la sicurezza, l'uso e la manutenzione della lavatrice. In questo modo si eviteranno pericoli a se stessi e danni alla macchina.

Si consiglia di conservare sempre lo scontrino di acquisto che servirà per attivare la garanzia.

Per essere valido ai fini della garanzia, lo scontrino di acquisto deve riportare la data di acquisto, il tipo dell'elettrodomestico ed il modello.

SANGIORGIO

Responsabile Marketing



SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione dei materiali nei cicli produttivi. Tale meccanismo permette da un lato di ridurre il volume degli scarti mentre dall'altro rende possibile un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

SMALTIMENTO RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Ai sensi della Direttiva 2012/19/EU sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.



L'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è costituito l'elettrodomestico.

IT WASH è da sempre attenta a sviluppare

tecnologie e prodotti rispettosi dell'ambiente e costantemente impegnata in investimenti nel settore dell'ecologia.

Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, IT WASH aderisce al consorzio ERP Italia.



Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

INDICE

Indice	5
Istruzioni di sicurezza e avvertenze	6
Destinazione d'uso.....	6
Definizione di bambini.....	7
Sicurezza elettrica.....	7
Sicurezza idrica.....	8
Posizionamento.....	8
Uso corretto.....	8
Installazione	10
Informazioni generali.....	10
Rimozione delle viti di fissaggio.....	10
Posizionamento della lavabiancheria.....	10
Installazione sotto un piano di lavoro.....	11
Tube carico acqua.....	11
Scarico dell'acqua.....	12
Collegamento elettrico.....	12
Pannello di controllo	15
Descrizione dei comandi	16
Manopola programmi.....	16
Regolazione temperatura.....	16
Wifi.....	16
Partenza ritardata.....	16
Regolazione centrifuga.....	16
Modalità di lavaggio.....	16
Selezione Opzioni.....	16
Conferm/Silenzioso.....	16
Avvio/Pausa.....	16
Opzioni.....	16
Modalità Lavaggio.....	17
Connessione Wifi.....	17
Programmi di lavaggio, durata e opzioni	18
Dati tecnici dei programmi regolamento UE 2019/2023	22
Scheda prodotto	24
Tabella associativa type-modello	26
Svolgimento programma	31
Simboli per il lavaggio	32
Scelta dei detersivi per programmi	33
Precauzione e consigli	34
Manutenzione	37
Possibili rimedi	40
Linee guida assistenza post-vendita	43
Assistenza	44
Certificato di garanzia	45

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Questa lavatrice è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può tuttavia provocare danni a persone e/o cose. Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere attentamente questo libretto di istruzioni. Esso contiene istruzioni importanti per la sicurezza, l'uso e la manutenzione della lavatrice. In questo modo si eviteranno pericoli a se stessi e danni alla macchina. Conservare il libretto di istruzioni e trasmetterlo anche a eventuali altri utenti.

DESTINAZIONE D'USO

Utilizzare la lavatrice per uso domestico e solo per lavare capi in tessuto che il produttore ha dichiarato idonei al lavaggio in acqua sull'etichetta. Qualsiasi altro uso può rivelarsi pericoloso. Il produttore non risponde di danni causati da un uso improprio e/o scorretto dell'elettrodomestico.

In altri casi d'uso, la lavatrice non deve superare un ciclo di lavaggio al giorno. Alcuni esempi sono:

- aree cucina per il personale in negozi, in uffici ed in altri ambienti di lavoro;

- fattorie;
- dai clienti in alberghi, in motel ed in altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti di tipo bed and breakfast;
- aree ad uso collettivo in condomini o in lavanderie.

UTILIZZO DA PARTE DI BAMBINI O PERSONE MOLTO VULNERABILI

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non deve essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere sorvegliati quando l'elettrodomestico è in funzione.

ATTENZIONE!

Se si lava ad alte temperature, tenere presente che il vetro dell'oblò può diventare molto caldo (circa 90°C). Evitare quindi che i bambini possano toccarlo.

DEFINIZIONI DI BAMBINI

Bambini molto piccoli

Fino a 3 anni di età.

Bambini piccoli

Età compresa tra i 3 e gli 8 anni

Bambini grandi

Età compresa tra gli 8 e i 14 anni.

Persone vulnerabili

Persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per es. parzialmente disabili, adulti dalle ridotte capacità fisiche e mentali), o prive di esperienza e di conoscenza (per es. i bambini grandi).

SICUREZZA ELETTRICA

Prima di allacciare la lavatrice all'impianto elettrico confrontare i valori tecnici riportati sulla targhetta dati (tensione, frequenza) con quelli della rete elettrica. In caso

di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

La sicurezza elettrica della lavatrice è garantita solo se la macchina è collegata ad un impianto elettrico a norma di legge dotato di apposito interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) e cavo di terra. Non utilizzare prolunghe o adattatori.

Si tratta di un requisito fondamentale di sicurezza.

Verificare questa condizione e in caso di dubbi far controllare l'impianto elettrico da un tecnico qualificato.

N.B. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni dovuti ad un impianto non a norma di legge.

Eventuali riparazioni dell'elettrodomestico possono essere effettuate solo dal servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato. Diversamente il produttore non è responsabile per i danni che ne possono derivare. Riparazioni non eseguite correttamente possono inoltre esporre l'utente a pericoli anche gravi, per i

quali il produttore non risponde. Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere sostituito per intero da personale tecnico autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

In caso di guasti, assenza prolungata di corrente o per procedere alla pulizia della lavatrice, scollegare la lavatrice dalla rete elettrica. La lavatrice risulta scollegata dalle rete elettrica se:

- La spina del cavo di alimentazione è estratta dalla presa
- L'interruttore generale dell'impianto elettrico della casa è disinserito

SICUREZZA IDRICA

Per installare la lavatrice alla rete idrica usare solo tubi nuovi. Non utilizzare vecchi tubi.

Assicurarsi che durante il lavaggio il cassetto detersivo sia sempre chiuso e chiudere il rubinetto dell'acqua alla fine di ogni ciclo.

Non si possono effettuare modifiche alla lavatrice che non siano state espressamente autorizzate dal produttore. Prima di agganciare il tubo di scarico a un lavandino, assicurarsi che l'acqua possa

defluire rapidamente.

Fissare il tubo di scarico in modo che non si possa muovere perché la forza dell'acqua potrebbe spingerlo fuori dal lavandino.

POSIZIONAMENTO

La lavabiancheria non va installata su tetti, balconi, sotto tettoie o in luoghi che la mettano a contatto diretto con gli agenti atmosferici.

USO CORRETTO

Prima di mettere in funzione per la prima volta la lavatrice, togliere le viti di sicurezza per il trasporto dal retro (vedi capitolo installazione). Se queste ultime non vengono rimosse, quando la lavatrice centrifuga si possono provocare danni ai mobili e alle apparecchiature adiacenti, oltre che alla macchina stessa.

Attenzione a non lavare, assieme alla biancheria, anche corpi estranei (ad es. chiodi, aghi, monete, graffette). Questi corpi estranei possono danneggiare la lavatrice (ad es. il cestello o la vasca) e a loro volta, le parti danneggiate possono rovinare la biancheria. Capi

che sono stati precedentemente trattati con solventi o prodotti che li contengono devono essere ben risciacquati in acqua pulita prima di essere caricati in lavatrice per il lavaggio. Non utilizzare mai in lavatrice detersivi contenenti solventi (es. benzina, trielina). Questi prodotti potrebbero danneggiare dei componenti della macchina e generare vapori tossici con possibilità di innescare incendi, esplosioni o danneggiare le superfici.


N.B. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni dovuti al mancato rispetto di queste istruzioni.

INSTALLAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Il gruppo lavante della lavatrice è bloccato da 4 viti di fissaggio (che lo proteggono durante la movimentazione e trasporto). Figura 1.

Figura 1

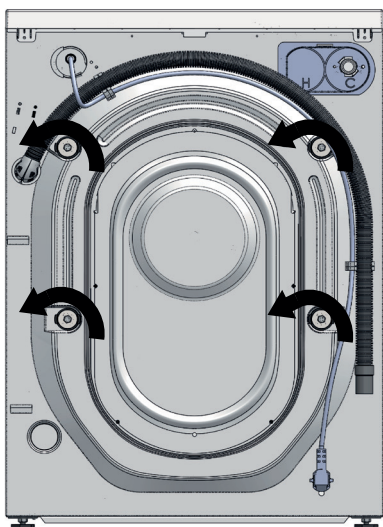


RIMOZIONE DELLE VITI DI FISSAGGIO

Prima di mettere in funzione la macchina è necessario rimuovere le viti di fissaggio svitandole in senso antiorario.

N.B. La mancata rimozione delle viti di fissaggio genera forti vibrazioni e movimenti anomali della macchina durante il lavaggio con conseguenti danni.


Una volta svitate le viti estrarre le stesse comprensive di boccola e distanziale come mostrato in figura 2.

Figura 2

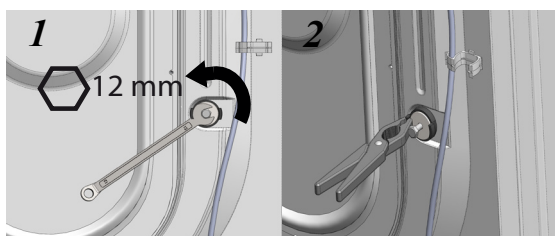

Chiudere i fori con gli appositi tappi in dotazione come illustrato nella figura 3.

Figura 3

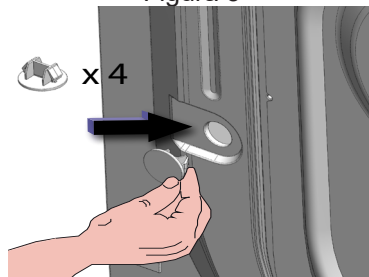


POSIZIONAMENTO DELLA LAVABIANCHERIA

Per evitare di comprometterne il giusto funzionamento, la lavabiancheria non va installata su tetti, balconi, sotto tettoie o luoghi che la mettano a contatto diretto con gli agenti atmosferici.

Fare in modo che il cavo elettrico e i tubi (carico e scarico) posti nel retro della lavatrice non vengano schiacciati.


Per assicurare stabilità alla lavabiancheria evitando forti vibrazioni durante il lavaggio e la centrifuga, è necessario che questa venga posta su di una **superficie liscia, rigida, asciutta priva di ogni traccia di detersivo e non rialzata dal livello del pavimento**. Per compensare eventuali dislivelli del pavimento è possibile agire sull'altezza dei piedini, avvitandoli o svitandoli a seconda delle esigenze come visibile nella figura 4.

Figura 4

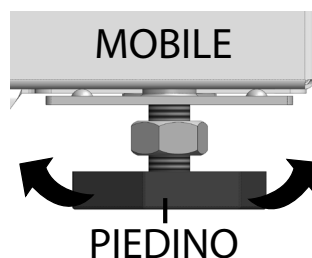

Dopo la regolazione, per evitare che le vibrazioni possano modificarla, è opportuno riavvitare il dado di fermo posto sul piedino fino al suo bloccaggio come visibile nella figura di seguito.

Figura 5

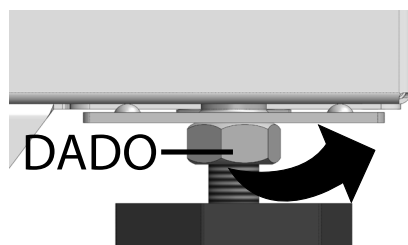


E' bene evitare di riporre sotto o intorno alla macchina cartone, legno, tappeti o materiali simili in modo da non ostruire il passaggio dell'aria.

INSTALLAZIONE SOTTO UN PIANO DI LAVORO

Il posizionamento della macchina sotto un piano di lavoro, può avvenire solo se il vano ospite ha almeno 3 cm lato superiore, 8 cm laterali ed 8 cm posteriori. Un esempio di installazione tipica è riportato nella figura 6. Il coperchio della macchina (TOP) non può essere rimosso per motivi di sicurezza elettrica e meccanica.


Figura 6

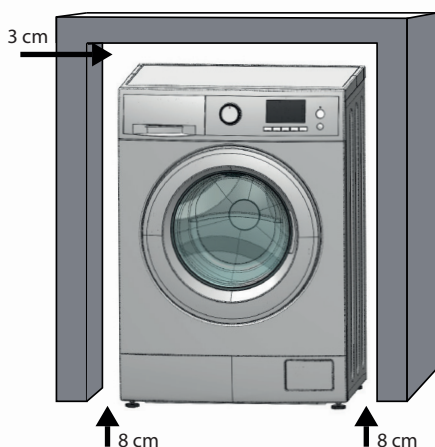

TUBO CARICO ACQUA


Il tubo di carico acqua va collegato ad un rubinetto di acqua fredda con bocca filettata da 3/4" ed alla lavatrice. Utilizzare esclusivamente il tubo in dotazione ed assicurarsi che alle estremità del tubo, le guarnizioni in gomma siano posizionate in maniera corretta.

Figura 7

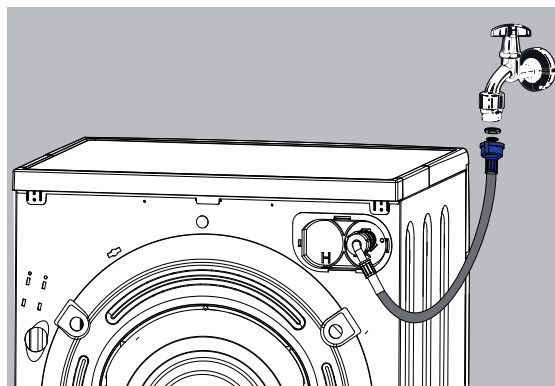

Se l'impianto è nuovo o è rimasto inattivo da troppo tempo, prima di allacciare il tubo è necessario far scorrere l'acqua finché non appare limpida. La figura 8 indica il collegamento al rubinetto dell'acqua calda. Questa opzione è presente solo su richiesta.

Figura 8

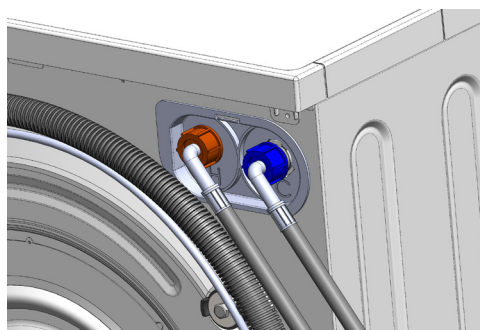

Verificare che la temperatura dell'acqua calda dell'impianto domestico non superi i 55°C per evitare il danneggiamento della biancheria e della lavabiancheria. Per il tubo di carico utilizzare solo quello fornito in dotazione.

SCARICO DELL'ACQUA

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi (Figura 9):

1- Sul bordo di un lavandino utilizzando il gomito in plastica (NON ALLEGATO)

Accertarsi che il tubo sia ben fissato al lavandino.


2- In una condotta di scarico situata ad un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 90cm.

3- Scarico diretto nel sifone del lavandino.

Si consiglia di utilizzare una fascetta (NON ALLEGATA)

Esempio di installazione

Figura 9

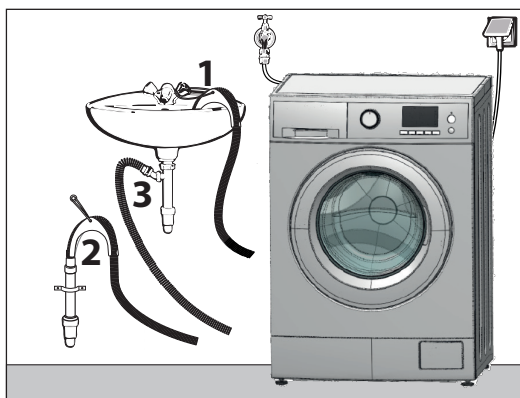

N.B. Si sconsiglia l'utilizzo di prolunghere per il tubo di scarico.

PRIMA DELL'UTILIZZO

Prima del normale utilizzo della lavatrice deve essere effettuato un ciclo di lavaggio (programma auto-pulizia ove presente oppure Cotone 90°) con detersivo e senza biancheria.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

La macchina è dotata di un cavo d'allacciamento e spina schuko per la connessione alla rete elettrica alternata ~ **230 V 50 Hz**. Assicurarsi che la spina schuko sia sempre accessibile per poter staccare la lavatrice dalla rete elettrica. L'impianto elettrico deve essere realizzato secondo le norme VDE 0100. L'assorbimento massimo della lavabiancheria è di **10 ampere**. Raccomandiamo di non allacciare in nessun caso la macchina con prolunghere, prese multiple o simili per evitare il surriscaldamento e quindi un potenziale pericolo d'incendio. Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti alla mancanza o all'interruzione del conduttore di protezione. Per aumentare la sicurezza l'istituto VDE, nella direttiva DIN VDE 0100 parte 739, raccomanda di preporre alla macchina un interruttore automatico differenziale (salvavita) con corrente di scatto 30 mA (DIN VDE 0664).

Se si usa un interruttore automatico differenziale, verificare che sia di tipo A, conforme a DIN VDE 0664 e sensibile a correnti pulsanti.

La targhetta dati fornisce informazioni sull'assorbimento nominale e sulla relativa protezione. Confrontare questi dati con quelli della rete elettrica.

QUESTA LAVATRICE RICHIEDE IL CAVO DI TERRA.

Per la Vostra personale sicurezza, e dei beni che la circondano, questa lavatrice deve essere connessa ad un impianto elettrico che sia dotato di conduttore di terra regolarmente verificato a norma di legge ed interruttore magnetotermico differenziale (salvavita).



Questa lavatrice è equipaggiata con un cavo di alimentazione (A) e con una spina (B).

Per evitare il rischio di scossa elettrica/incendi, il cavo deve essere inserito in una presa a muro (C) idonea per il tipo di spina . (B)

Non modificare il cavo di alimentazione e non utilizzare adattatori o prolunghe (D)

Se la presa a muro non è disponibile, è responsabilità personale ed obbligo del cliente farne installare una da un elettricista qualificato.


Non cambiare/modificare il cavo di alimentazione e non utilizzare adattatori o prolunghe (D)

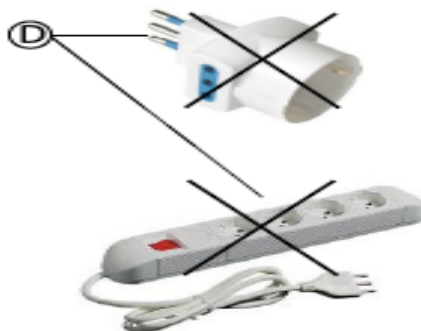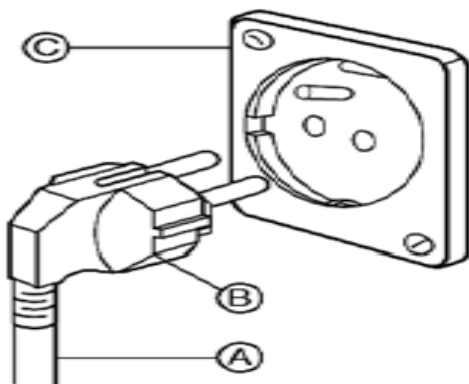

PANORAMICA DELLA LAVATRICE H6



PANELLO DI CONTROLLO H6

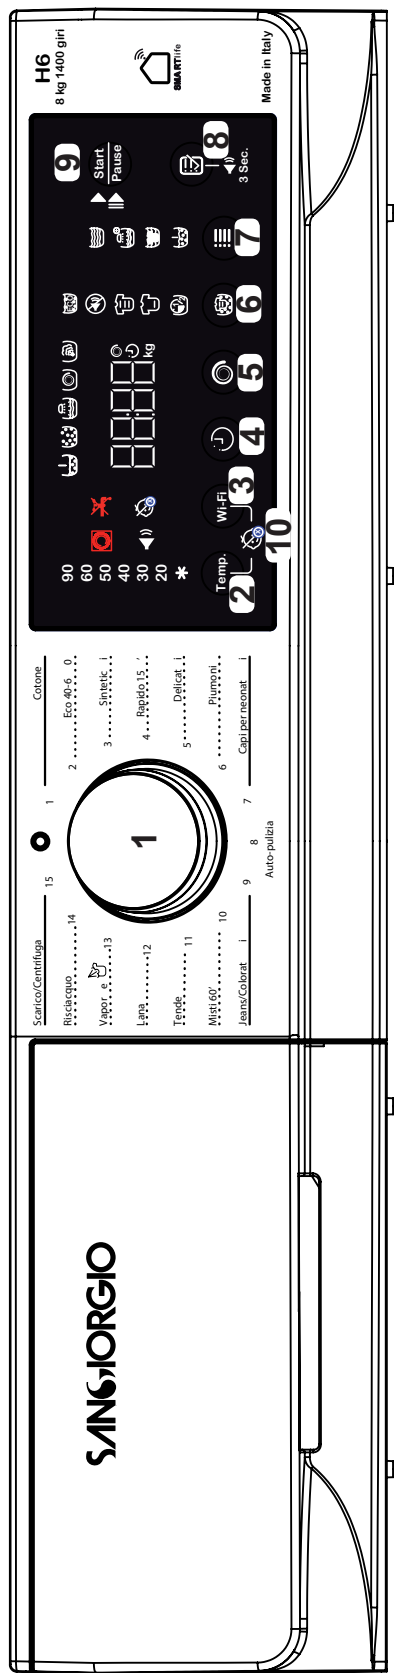

1 - Manopola programmatore
2 - Regolazione temperature

3 - Connessione Wi-Fi
4 - Partenza ritardata

5 - Regolazione centrifuga
6 - Selezione modalità lavaggio

7 - Selezione delle funzioni
8 - Conferma opzioni e funzioni

9 - Start/Pausa
10 - Sicurezza bambino

DESCRIZIONE DEI COMANDI

1. Manopola selezione programmi

La manopola di selezione programmi consente di scegliere il programma desiderato e di spegnere l'elettrodomestico impostandola su OFF. Può essere ruotata in senso orario e antiorario per una selezione facile e rapida dei programmi.

2. Regolazione della temperatura

Questo pulsante consente di regolare la temperatura.

Per modificare il valore impostato, premere ripetutamente il pulsante fino a raggiungere la temperatura desiderata.

3. Wifi (Wifi)

Questo pulsante attiva e disattiva il Wi-Fi. Quando il Wi-Fi è attivo, l'icona Wi-Fi si illumina (per una descrizione dettagliata, fare riferimento a pagina **).

4. Partenza ritardata

Questo pulsante consente di ritardare l'avvio del ciclo di lavaggio. Il tempo può essere ritardato da 1 a 24 ore, con una risoluzione di un'ora per ogni pressione del pulsante.

NB: Il tempo ritardato viene sommato al tempo del programma di lavaggio ed è visualizzato come "tempo rimanente".

NB: The time is summed to the programme washing time and it is displayed as time to end.

5. Regolazione centrifuga

Questo pulsante consente di regolare la velocità di centrifuga.

Per modificare il valore impostato, premere ripetutamente il pulsante fino a raggiungere il valore desiderato.

6. Modalità lavaggio

Questo pulsante aggiunge funzioni ai programmi di lavaggio.

La selezione della modalità avviene tramite il pulsante: ogni pressione corrisponde a un avanzamento nel menu delle modalità di lavaggio, partendo dal basso verso l'alto.

In modalità di selezione, tutti i LED delle modalità disponibili per il programma scelto si ac-

endono di colore bianco. Durante il lavaggio, solo l'icona della modalità selezionata è accesa in blu. Se non viene selezionata alcuna modalità, tutte le icone restano spente.

7. Selezione Opzioni

Questo pulsante consente di ottimizzare la performance di lavaggio.

Questo pulsante consente di scorrere tra le diverse opzioni di lavaggio. Premere ripetutamente il pulsante per visualizzare l'opzione desiderata. Ogni pressione corrisponde a un avanzamento nel menu delle opzioni, partendo dal basso verso l'alto. La selezione di un'opzione è indicata dal lampeggio dell'icona corrispondente in blu.

Per confermare un'opzione selezionata, è necessario premere il pulsante di conferma (8). Una volta confermata, il LED corrispondente resta acceso in blu.

Premendo il pulsante di selezione opzioni, l'utente può navigare tra tutte le opzioni e i sottomenu (quando disponibili).

8. Conferma/Silenzioso 3 Sec.

Premere il pulsante di conferma/silenzioso per attivare (icona da bianca a blu) o disattivare (da blu a bianca) un'opzione. Tenendolo premuto per 3 secondi o più, si attiva o disattiva il cicalino (buzzer).

9. Avvio/Pausa Start Pause

Premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare il ciclo di lavaggio o per metterlo in pausa.

OPZIONI

PreLavaggio

La funzione di prelavaggio consente di effettuare un lavaggio a bassa temperatura prima del lavaggio principale, con l'obiettivo di rimuovere le macchie.

Risciacquo Extra

La funzione risciacquo extra aggiunge 1 o 2 risciacqui al ciclo di lavaggio standard, con lo scopo di eliminare eventuali residui di deter-

sivo sui capi.

Ammollo

L'opzione ammollo introduce automaticamente una lunga pausa durante la fase di riscaldamento del ciclo di lavaggio.

La funzione consente di lasciare i capi in ammollo per 30 o 60 minuti prima del lavaggio principale, con l'obiettivo di rimuovere le macchie più ostinate.

Acqua in vasca

L'opzione "Acqua in vasca" interrompe il ciclo di risciacquo appena prima della fase finale di centrifuga.

Permette alla lavatrice di fermarsi nell'ultima fase di risciacquo prima dello scarico.

Una volta fermata, l'icona LED inizierà a lampeggiare.

Per far riprendere il ciclo (scarico e/o centrifuga), l'utente deve premere nuovamente il pulsante Avvio/Pausa.

Quando la fase riparte, l'icona smette di lampeggiare.

Vapore

L'opzione Vapore garantisce alte prestazioni grazie alla rimozione di pollini e particelle allergeniche.

Se l'opzione è disponibile per il programma selezionato, l'icona si illumina di colore bianco.



MODALITA' DI LAVAGGIO

1. Mezzo carico

La modalità mezzocarico riduce l'assunzione di acqua e la durata delle fasi di lavaggio eseguite dal programma selezionato.

L'attivazione avviene tramite la pressione del tasto modalità lavaggio

2. Livelli di sporco

Questa funzione modifica la durata del lavaggio in base al livello di sporco. Il poco sporco  riduce la durata del lavaggio, abbreviando le fasi di lavaggio e risciacquo. Il molto sporco  aumenta la durata del lavaggio, prolungando le fasi di lavaggio e risciacquo.

3. Lavaggio silenzioso

Questa funzione riduce il movimento dei capi

nel cestello ed esclude automaticamente tutti i suoni del cicalino.

Diminuisce al minimo il rumore generato dall'elettrodomestico.

Ogni programma di lavaggio prevede un profilo specifico per agitazione motore e centrifuga in questa modalità.

4. Lavaggio Eco

La funzione Eco riduce la temperatura di lavaggio e, contemporaneamente, ne aumenta la durata.

Questo riduce i consumi energetici, mantenendo le stesse prestazioni di lavaggio.

CONNESSIONE WI-FI

La tecnologia Wi-Fi consente all'elettrodomestico di scambiare dati in modalità wireless, utilizzando onde radio.

L'elettrodomestico supporta la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz.

Note:

Prima di utilizzare l'elettrodomestico da un dispositivo mobile, scarica e installa l'app **Smart Life** dal Google Play Store o dall'Apple App Store.

Configurazione del dispositivo mobili (smartphone e tablet)

After downloading the Smart Life app, turn on the wireless and Bluetooth connection.

Dopo aver scaricato l'app Smart Life, attiva la connessione Wi-Fi e Bluetooth. Avvia l'app Smart Life dal dispositivo mobile e segui i passaggi di configurazione:

1. Clicca sul simbolo "+" nella schermata principale.
2. Seleziona "Aggiungi dispositivo".
3. Tieni premuto il tasto Wi-Fi sull'elettrodomestico finché l'icona non lampeggia.
4. Seleziona il dispositivo corrispondente dall'app e segui le istruzioni.
5. Clicca su "Avanti" sul dispositivo mobile.
6. Infine, clicca su "Fine" per completare la configurazione.
7. Tocca l'icona dell'elettrodomestico (es. H6 Washing Machine) sull'app per accedere all'interfaccia di controllo.

PROGRAMMI DI LAVAGGIO, DURATA E OPZIONI


Il programma "Eco 40-60" a 50°C è in grado di pulire bucato di cotone normalmente sporco dichiarato lavabile a 40°C o 60°C, insieme nello stesso ciclo. Questo programma viene utilizzato per valutare la conformità alla legislazione dell'UE sulla progettazione ecocompatibile. È il programma più efficiente in termini di consumo energetico. Il programma funziona generalmente a temperature più basse e tempi più lunghi.

Tutti i detersivi in polvere e liquidi disponibili in commercio per lavatrice sono idonei all'uso in lavatrice. Per le temperature e i programmi di lavaggio consigliati, fare riferimento alla prescrizione del produttore del detersivo. Il rumore e l'umidità residua sono contenuti influenzati dalla velocità di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità residua.

Le informazioni su ciascun modello possono essere acquisite e visualizzate nel collegamento Web utilizzando il codice QR. L'accesso è possibile con uno scanner QR.

Programma Temperature consentite, Velocità di centrifuga e Capi.	Capacità di carico riportata sul pannello comandi (Cotone Standard)	Carico MASSIMO (kg) per il lavaggio	Carico MINIMO (kg) per il lavaggio	Durata programmi (*)		Opzioni di lavaggio	Modalità di Lavaggio
				Freddo	Max °C		
1 - Cotone da fredda a 90 °C. 0 - Max giri/min. Lenzuola, federe, tovaglie in cotone o lino	5 Kg	5	2,5	1:45	2:10	Prelavaggio	Mezzo Carico
	6 Kg	6	3			Ammollo	Poco Sporco
	7 Kg	7	3,5			Extra Risicaquo	Molto Sporco
	8 Kg	8	4	1:50	2:15	Acqua in Vasca	Silenzioso
	9 Kg	9	4,5			Vapore	Eco
	10 Kg	10	4,5				
2 - Eco 40-60 Temp. ottimizzata 0 - Max giri/min. Lenzuola, federe, tovaglie in cotone o lino	5 Kg	5	2,5	3:26		Prelavaggio	-
	6 Kg	6	3			Ammollo	
	7 Kg	7	3,5			Extra Risicaquo	
	8 Kg	8	4	3:50		Acqua in Vasca	
	9 Kg	9	4,5			Vapore	
	10 Kg	10	4,5				
3 - Sintetici da fredda a 60 °C. 0 - 800 giri/min. Tessuti sintetici (es. acrilici, poliestere, microfibra).	5 Kg	2,5	1,5	1:16	1:26	Prelavaggio	Mezzo Carico
	6 Kg	3	1,5			Ammollo	Poco Sporco
	7 Kg	3,5	2			Extra Risicaquo	Molto Sporco
	8 Kg	4	2	1:18	1:28	Acqua in Vasca	Silenzioso
	9 Kg	4,5	2,5			Vapore	Eco
	10 Kg	5	2,5				
4 - Rapido 15' Lavaggio da freddo a 30°C. 0 - Max giri/min. Cotone e tessuti sintetici	5 Kg	2,5	1,5	0:12	0:15	Extra Risicaquo	-
	6 Kg	3	1,5				
	7 Kg	3,5	2				
	8 Kg	4	2	0:12	0:15		
	9 Kg	4,5	2,5				
	10 Kg	5	2,5				
11 Kg	5,5	2,5					

Programma Temperature consentite, Velocità di centrifuga e Capi.	Capacità di carico riportata sul pannello comandi (Cotone Standard)	Carico MASSIMO (kg) per il lavaggio	Carico MINIMO (kg) per il lavaggio	Durata programmi (*)		Opzioni di lavaggio	Modalità di Lavaggio	
				Freddo	Max °C			
5 - Delicato da fredda a 40 °C. 0 - 600 giri/min. Adatto a tutti i tipi di tessuti.	5 Kg	1	1,5	1:20	1:25	Prelavaggio	Mezzo Carico	
	6 Kg	1	1,5			Ammollo	Poco Sporco	
	7 Kg	2	2			Extra Risicaquo	Molto Sporco	
		8 Kg	2	2	1:25	1:30	Acqua in Vasca	Silenzioso
		9 Kg	3	2,5			Vapore	Eco
		10 Kg	3	2,5				
		11 Kg	3,5	2,5				
6 - Piumoni da fredda a 60 °C. 0 - 800 giri/min. Piumoni, cuscini e capi imbottiti in piuma.	5 Kg	2	-	1:08	1:28	Ammollo	Mezzo Carico	
	6 Kg	3	-			Extra Risicaquo	Poco Sporco	
	7 Kg	3,5	-			1:10	1:30	Acqua in Vasca
	8 Kg	4	-	Vapore	Silenzioso			
	9 Kg	4,5	-		Eco			
	10 Kg	5	-					
		11 Kg	5,5	-				

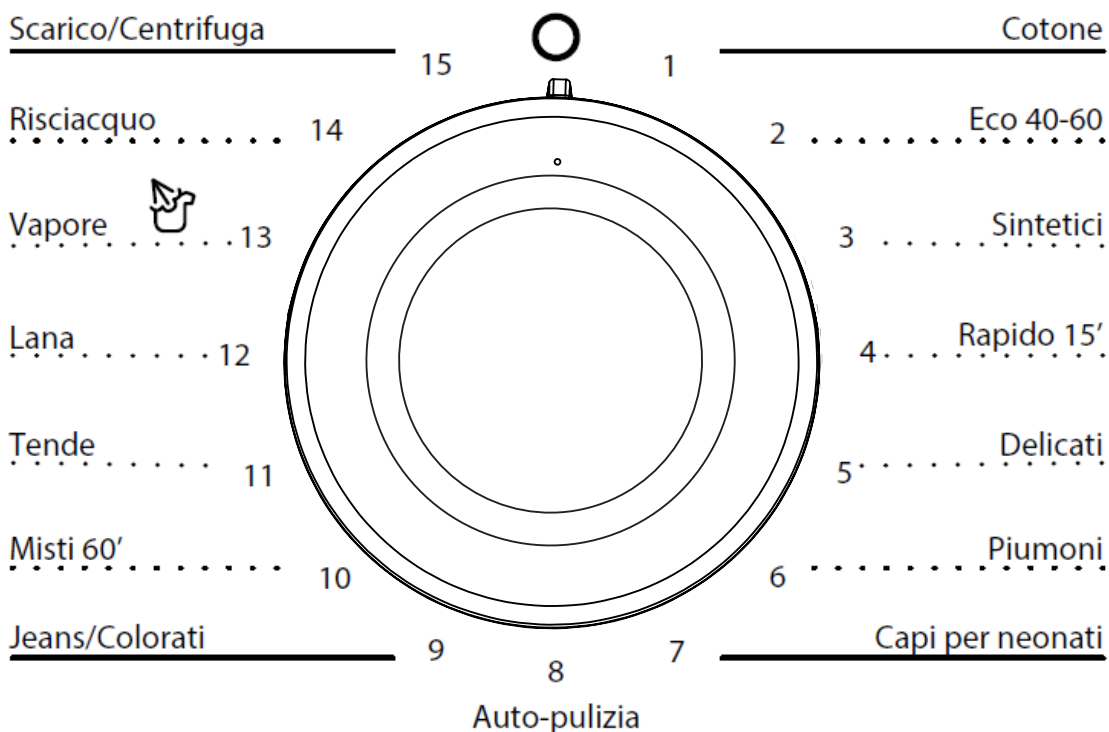

(*) La durata dei programmi può differire dal valore indicato in conseguenza delle variazioni dei valori della pressione, della temperatura e dalla durezza dell'acqua in ingresso, dal tipo, dalla quantità e dal modo in cui viene caricata la biancheria da lavare (carichi annodati allungano la fase di bilanciamento), dalla stabilità e qualità della tensione di rete e dalle opzioni di lavaggio selezionate.

(**) Il programma Preferito memorizza le opzioni selezionate dall'utente nell'ultima esecuzione del programma.

Programma Temperature consentite, Velocità di centrifuga e Capi.	Capacità di carico riportata sul pannello comandi (Cotone Standard)	Carico MASSIMO (kg) per il lavaggio	Carico MINIMO (kg) per il lavaggio	Durata programmi (*)		Opzioni di lavaggio	Modalità di Lavaggio	
				Freddo	Max °C			
7 - Infant da fredda a 60 °C. 0 - Max giri/min. Cotone colorato e Jeans.	5 kg	2	1,5	1:33	1:48	Prelavaggio	Mezzo Carico	
	6 kg	3	1,5			Ammollo		Poco Sporco
	7 kg	4	2			1:35	1:50	Extra Risicaquo
	8 kg	5	2	Acqua in Vasca	Silenzioso			
	9 kg	6	2,5					
	10/10,5 kg	7	2,5	Vapore	Eco			
	11 Kg	8	2,5					
8 - Auto-pulizia da fredda a 90 °C. 0 - Max giri/min. Adatto solo a vuoto.	5 kg	-	-	1:23	1:48	-	-	
	6 kg	-	-					
	7 kg	-	-					
	8 kg	-	-	1:25	1:50			
	9 kg	-	-					
	10/10,5 kg	-	-					
	11 Kg	-	-					
9 - Jeans/Colorati da fredda a 60 °C. 0 - Max giri/min. Adatto a tutti i tipi di tessuti.	5 kg	2,5	-	1:37	1:52	Prelavaggio	Mezzo Carico	
	6 kg	3,0	-			Ammollo		Poco Sporco
	7 kg	3,5	-			1:40	1:55	Extra Risicaquo
	8 kg	4	-	Acqua in Vasca	Silenzioso			
	9 kg	4,5	-					
	10/10,5 kg	5	-	Eco				
	11 Kg	5,5	-					
10 - Misti da fredda a 50 °C. 0 - Max giri/min. Abiti sportivi in cotone, lycra o ciniglia ecc.	5 kg	2	1,5	0:50	1:02	Prelavaggio	Mezzo Carico	
	6 kg	3	1,5			Ammollo		Poco Sporco
	7 kg	4	2			0:50	1:02	Extra Risicaquo
	8 kg	5	2	Acqua in Vasca	Silenzioso			
	9 kg	6	2,5					
	10/10,5 kg	7	2,5	Vapore	Eco			
	11 Kg	8	2,5					
11 - Tende da fredda a 40 °C. 0 - 600 giri/min. Tende in poliestere e cotone.	5 kg	1	-	1:03	1:13	Extra Risicaquo	Mezzo Carico	
	6 kg	1	-					Acqua in Vasca
	7 kg	2	-				1:03	
	8 kg	2	-					
	9 kg	3	-					
	10/10,5 kg	3	-	Eco				
	11 KG	3,5	-					

Programma Temperature consentite, Velocità di centrifuga e Capi.	Capacità di carico riportata sul pannello comandi (Cotone Standard)	Carico MASSIMO (kg) per il lavaggio	Carico MINIMO (kg) per il lavaggio	Durata programmi (*)		Opzioni di lavaggio	Modalità di Lavaggio
				Freddo	Max °C		
12 - Lana da fredda a 40 °C. 0 - 1000 giri/min. Lana o Misti lana lavabile.	5 kg	1	-	0:50	1:02	Extra Risicaquo Acqua in Vasca	Mezzo Carico Poco Sporco Molto Sporco Silenzioso Eco
	6 kg	1	-				
	7 kg	1,5	-				
	8 kg	2	-	0:53	1:05		
	9 kg	2,5	-				
	10/10,5 kg	3	-				
	11 KG	3,5	-				
13 - Vapore (***) da fredda a 90°C 0 giri/min. Adatto a tutti i tipi di tessuti.	5 kg	5	-	0:17		-	-
	6 kg	6	-				
	7 kg	7	-				
	8 kg	8	-	0:19			
	9 kg	9	-				
	10/10,5 kg	10	-				
	11 KG	11	-				
14 - Risciacqui Temperatura ambiente 0 - Max giri/min Adatto a tutti i tessuti	5 kg	5	-	0:20		Extra Risicaquo Acqua in Vasca	Silenzioso
	6 kg	6	-				
	7 kg	7	-				
	8 kg	8	-	0:20			
	9 kg	9	-				
	10/10,5 kg	10	-				
	11 KG	11	-				
15 - Scarico Centrifuga 0 - Max giri/min Adatto a tutti i tessuti	5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,5, 11 Kg	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	-	0:09		-	-
				0:10			

*** Il programma Vapore è idoneo per indumenti di Cotone e Lino. Alla temperatura di 60° garantisce una rimozione più efficace dello sporco.

Un'ulteriore fase di risciacquo garantisce una rimozione approfondita dei residui di detersivo e delle particelle di polline/allergeni, rendendo più efficiente il lavaggio.

La quantità di carico massima del programma è di 5 camicie o 5 t-shirt.

NB: Al fine di evitare scolorimento dei tessuti, si sconsiglia di utilizzare il programma con i capi colorati

DATI TECNICI DEI PROGRAMMI REGOLAMENTO UE 2019/2023

Valori di consumo lavatrice da 5kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)
						1000 giri/min
Cotone 20°C	5					
Cotone 60°C + Prelavaggio	5					
Cotone 90°C	5					
Sintetici 60°C	3					
Rapido 30°C	3					
Lana 40°C	1					

Valori di consumo lavatrice da 6kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)		
						1000 giri/min	1200 giri/min	1400 giri/min
Cotone 20°C	6							
Cotone 60°C + Prelavaggio	6							
Cotone 90°C	6							
Sintetici 60°C	3							
Rapido 30°C	3							
Lana 40°C	1,5							

Valori di consumo lavatrice da 7kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)		
						1000 giri/min	1200 giri/min	1400 giri/min
Cotone 20°C	7	1:45	0,20	46	18	60	47	46
Cotone 60°C + Prelavaggio	7	2:38	1,26	56	50	60	47	46
Cotone 90°C	7	2:40	1,71	66	69	60	47	46
Sintetici 60°C	3,5	1:40	0,76	41	48	75*	75*	75*
Rapido 30°C	3,5	0:15	0,31	30	26	51	48	47
Lana 40 °C	2	1:20	0,59	73	37	59**	59**	59**

(*) Valore umidità ad 800 giri/min.

(**) Valore umidità ad 600 giri/min.

Valori di consumo lavatrice da 8kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)	
						1200 giri/min	1400 giri/min
Cotone 20°C	8	1:45	0,22	42	18	48	47
Cotone 60°C + Prelavaggio	8	2:35	1,43	57	50	48	47
Cotone 90°C	8	2:45	2,15	62	68	48	47
Sintetici 60°C	4	1:45	0,97	53	50	75*	75*
Rapido 30°C	4	0:15	0,42	33	27	47	46
Lana 40°C	2,5	1:25	0,82	77	37	59**	59**

Valori di consumo lavatrice da 9kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)	
						1200 giri/min	1400 giri/min
Cotone 20°C	9	1:45	0,23	48	18	48	47
Cotone 60°C + Prelavaggio	9	2:35	1,46	66	50	48	47
Cotone 90°C	9	2:45	2,18	71	68	48	47
Sintetici 60°C	4,5	1:45	1,00	61	50	75*	75*
Rapido 30°C	4,5	0:15	0,45	38	27	48	47
Lana 40°C	3	1:25	0,85	89	37	59**	59**

Valori di consumo lavatrice da 10kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)	
						1200 giri/min	1400 giri/min
Cotone 20°C	10	1:48	0,25	57	18	50	49
Cotone 60°C + Prelavaggio	10	2:40	1,32	65	50	50	49
Cotone 90°C	10	2:48	2,30	67	68	50	49
Sintetici 60°C	4,5	1:45	0,96	58	50	75*	75*
Rapido 30°C	4,5	0:15	0,56	45	27	49	48
Lana 40°C	3	1:28	1,02	102	36	59**	59**

(*) Valore umidità ad 800 giri/min.

(**) Valore umidità ad 600 giri/min.

SCHEDA PRODOTTO LAVABIANCHERIA IN ACCORDO CON LA DIRETTIVA

Confronta il tuo modello nella tabella associativa a pagina 26-29

Famiglia F4C/Star

Type	Capacità (kg)	Classe energetica	Consumo di energia su Eco 40-60 (kWh/ciclo)	Consumo di acqua su Eco 40-60 (l/ciclo)	Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (C°)			Contenuto di umidità residua (%)			Velocità della centrifuga (giri/min.)			Classe efficienza
					a*	b*	c*	a*	b*	c*	a*	b*	c*	
FS614C(I/C)	6	A	0,421	40	37	33	25	51	48	55	1300	1350	1350	
F714C(I/C)	7	A	0,510	33	42	36	36	46	47	52	1350	1400	1400	
F812C(I/C)	8	A	0,46	46	39	28	25	53	52	54	1200	1200	1200	
F814C(I/C)	8	A	0,47	46	39	28	25	49	49	53	1320	1320	1320	
F912C(I/C)	9	A	0,480	50	40	31	25	52	51	55	1200	1200	1200	
F914C(I/C)	9	A	0,49	50	40	35	25	49	49	55	1350	1400	1400	
FT12C(I/C)	10	A	0,460	50	38	28	26	51	51	55	1200	1200	1200	
FT14C(I/C)	10	A	0,460	50	38	28	26	50	50	55	1385	1300	1300	

Famiglia F4 LED/Advance/Smart

Type	Capacità (kg)	Classe energetica	Consumo di energia su Eco 40-60 (kWh/ciclo)	Consumo di acqua su Eco 40-60 (l/ciclo)	Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (C°)			Contenuto di umidità residua (%)			Velocità della centrifuga (giri/min.)			Classe efficienza
					a*	b*	c*	a*	b*	c*	a*	b*	c*	
FS510AL	5	C	0,498	30	34	38	38	56	56	63	1000	1000	1000	
FS610AL	6	C	0,537	30	37	35	36	53	53	55	1000	1000	1000	
FC610AS	6	C	0,537	30	37	35	36	53	53	55	1000	1000	1000	
FS612AL	6	C	0,537	30	37	35	36	48	46	51	1200	1200	1200	
FS612BL	6	D	0,630	33	44	42	40	48	46	51	1200	1200	1200	
FS614BS	6	C	0,537	30	37	35	36	47	47	51	1300	1350	1350	
FS614BL	6	D	0,630	33	44	42	40	47	45	50	1300	1350	1350	
FS614CD	6	D	0,630	33	44	42	40	47	45	50	1300	1350	1350	
F710AS	7	C	0,550	43	39	36	32	56	55	55	1000	1000	1000	
FS710AL	7	D	0,653	37	39	36	36	60	51	56	1000	1000	1000	
FS712BS	7	B	0,570	33	42	36	36	47	48	53	1200	1200	1200	
FS712AL	7	D	0,653	37	39	36	36	60	50	55	1200	1200	1200	
F712BL	7	B	0,570	33	42	36	36	47	48	53	1200	1200	1200	
F712CD	7	B	0,570	33	42	36	36	47	48	53	1200	1200	1200	
F714CD	7	B	0,570	33	42	36	36	46	47	52	1350	1400	1400	
F810AS	8	D	0,680	44	40	36	35	57	58	58	1000	1000	1000	
F812BL	8	D	0,710	42	45	40	38	48	47	51	1200	1200	1200	
F812CD	8	D	0,710	42	45	40	38	48	47	51	1200	1200	1200	
F814CD	8	D	0,717	39	42	35	34	55	47	53	1320	1320	1320	
F912CD	9	D	0,732	42	40	34	37	48	48	54	1200	1200	1200	
FT12CD	10	D	0,780	45	42	38	36	50	49	54	1200	1200	1200	
FST12CD	10	D	0,780	45	42	38	36	50	49	54	1200	1200	1200	

EU 1061/2010 A MARCHIO SANGIORGIO

Classe di efficienza energetica	Durata del programma (ore : min.)			Emissione di Rumore in centrifuga (dB)(A)	Classe di emissione di rumore	Consumi potenza				Dimensioni (cm)			Peso (kg)	Tipo installazione	Rilascio ioni lavaggio
	a*	b*	c*			Off (W)	Stand-by (W)	Stand-by in rete (W)	Partenza ritardata (W)	A	L	P			
B	3:17	2:27	2:27	75	B	0,09	0,35	N/A	2,78	84	59,5	43,8	65	Libera	No
B	3:27	2:32	2:30	76	B	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	45	67	Libera	No
B	3:32	2:37	2:24	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	53,3	71	Libera	No
B	3:32	2:28	2:29	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	53,3	71	Libera	No
B	3:50	2:40	2:36	77	C	0,09	0,35	N/A	2,90	84	59,5	56,1	75	Libera	No
B	4:03	2:40	2:35	77	C	0,09	0,35	N/A	2,90	84	59,5	56,1	75	Libera	No
B	3:50	2:56	2:53	75	B	0,09	0,35	N/A	2,82	84	59,5	59,2	77	Libera	No
B	3:50	2:56	2:53	76	B	0,09	0,35	N/A	2,82	84	59,5	59,2	77	Libera	No

Classe di efficienza energetica	Durata del programma (ore : min.)			Emissione di Rumore in centrifuga (dB)(A)	Classe di emissione di rumore	Consumi potenza				Dimensioni (cm)			Peso (kg)	Tipo installazione	Rilascio ioni lavaggio
	a*	b*	c*			Off (W)	Stand-by (W)	Stand-by in rete (W)	Partenza ritardata (W)	A	L	P			
C	3:08	2:30	2:30	79	C	0,08	0,35	N/A	2,67	84	59,5	39,5	59	Libera	No
C	3:13	2:44	2:41	79	C	0,09	0,35	N/A	2,79	84	59,5	43,8	62	Libera	No
C	3:13	2:44	2:41	79	C	0,09	0,35	N/A	2,79	84	60	45	62	Libera	No
B	3:13	2:44	2:41	76	B	0,09	0,35	N/A	2,79	84	59,5	43,8	62	Libera	No
B	3:14	2:18	2:16	79	C	0,09	0,35	N/A	2,78	84	59,5	43,8	65	Libera	No
B	3:13	2:44	2:41	79	C	0,09	0,35	N/A	2,79	84	60	43	64	Libera	No
B	3:14	2:18	2:16	79	C	0,09	0,35	N/A	2,78	84	59,5	43,8	65	Libera	No
B	3:14	2:18	2:16	79	C	0,09	0,35	N/A	2,78	84	59,5	43,8	65	Libera	No
C	3:20	2:41	2:34	76	B	0,08	0,34	N/A	2,75	84	60	54	63	Libera	No
C	3:25	2:40	2:38	76	B	0,08	0,34	N/A	2,75	84	59,5	45	63	Libera	No
B	3:27	2:32	2:30	76	B	0,09	0,36	N/A	2,80	84	60	54	66	Libera	No
C	3:25	2:40	2:38	76	B	0,08	0,34	N/A	2,75	84	59,5	45	63	Libera	No
B	3:27	2:32	2:30	76	B	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	45	67	Libera	No
B	3:27	2:32	2:30	76	B	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	45	67	Libera	No
B	3:27	2:32	2:30	76	B	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	45	67	Libera	No
C	3:26	2:46	2:20	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	60	56	65	Libera	No
B	3:20	2:14	2:16	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	53,3	71	Libera	No
B	3:20	2:14	2:16	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	53,3	71	Libera	No
B	3:44	2:28	2:29	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	53,3	71	Libera	No
B	3:35	2:35	2:40	77	C	0,09	0,35	N/A	2,90	84	59,5	56,1	75	Libera	No
B	3:50	2:50	2:55	75	B	0,09	0,35	N/A	2,90	84	59,5	59,2	77	Libera	No
B	3:50	2:50	2:55	75	B	0,09	0,35	N/A	2,90	84	60	56	73	Libera	No

Legenda:

a* -> Pieno carico b* -> Metà carico
c* -> Un quarto di carico

PESI DI RIFERIMENTO PER LA BIANCHERIA

Accappatoio spugna	1200 g	Tovaglia	250 g
Asciugamano spugna	900 g	Federe ed asciugamano	200 g
Copriletto	700 g	Tovaglette ed intimo	100 g
Pigiama	500 g		

I seguenti dati sono da intendersi comuni a tutte le lavabiancherie.

Tipo di lavabiancheria : Libera installazione

Connessione elettrica : Potenza 2200 Watt - Tensione 220/230 Volt - Corrente massima 10 Ampere

Pressione acqua in ingresso : Min. 0,05 Mpa - Max: 1 Mpa

(1) La classe energetica A indica maggiore efficienza, mentre la classe energetica G indica minore efficienza.

(2) Il consumo energetico a ciclo in kWh è basato su programma standard Eco 40-60 a 60°C a pieno, mezzo e mezzo carico. Il consumo effettivo dipende da come viene utilizzata la lavabiancheria.

(3) Il consumo acqua a ciclo in litri è basato programma standard Eco 40-60 a 60°C a pieno, mezzo e quarto di carico. Il consumo effettivo dipende da come viene utilizzata la lavabiancheria.

(4) L'efficienza centrifuga "A" indica minore residuo d'acqua nei capi, mentre l'efficienza centrifuga "G" indica maggior residuo d'acqua nei capi.

(5) Il programma Eco 40-60 a 60°C è il programma standard di lavaggio. Questo programma è utilizzato per pulire i tessuti in cotone normalmente sporchi ed è il programma più efficiente in termine di consumi combinati acqua ed energia.

Il prodotto in spedizione risponde agli standard ed alle direttive Europee di ultimo rilascio:

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/EC


Compatibilità elettromagnetica (EMC) Legislazione e Direttiva 2014/30/EU

Eco progettazione compatibile per elettrodomestici lavabiancheria direttiva 2019/2023/EU

Dove si trova il Type ?










E' possibile estrarre il type prendendo le prime 8 cifre dal codice seriale escludendo gli 0 finali. Il **codice seriale** è riportato sulla targhetta visibile nella parte alta del vano oblò quando è aperta e/o nella parte posteriore della lavatrice.











Esempio di etichetta



FS612BL0
TYPE

TABELLA ASSOCIATIVA TYPE - MODELLO











MODELLO	TYPE	QR CODE
F510L	FS510AL	 527623
SLIM-FS610S	FC610AS	 2200434
F610L	FS610AL	 524820
AMICA 600		 512054
AMICA 610		 1113470
CO 610		 524424
F612L	FS612AL	 1138076
F6.0 LUX		 1773611
F6.0 LUX	FS612BL	 1773611











MODELLO	TYPE	QR CODE
F614BL	FS614BL	 524831
AMICA 640		 523478
SDG64S		 525475
F614D	FS614CD	 1138051
FS614D9	FS614CD	 1780366
F614D9	FS614CD	 1150162
F614DI	FS614CI	 524841
SDG64DI9		 1258814
SDG64DI		 527338
SDG64DI9		 1258814
SLIM-FS614CA9		FS614CC

Nota:

¹ I modelli delle macchine sono uguali e differenziano in colore del mobile e/o oblò:

R = rossa S = silver
B = nera C = cromo





















MODELLO	TYPE	QR CODE
SLIM-FS614S	FS614BS	 2200421
F710S	FS710AS	 2200401
F710L	FS710AL	 524849
AMICA 700		 523616
CO 710		 524702
F712L	FS712AL	 524858
SDG72		 525482
F712BL	F712BL	 1239043
FS712BL	FS712BL	 1569177
SLIM-FS712S	FS712BS	 2200384

MODELLO	TYPE	QR CODE
F714D	F714CD	 1137910
F714D9		 1150020
AMICA 650V	FS714CD	 1969911
F714DI8	F714CI	 1150029
F714DI F714DIR ¹ F714DIS ¹ F714DIB ¹		 524870
SDG74DI9		 1258613
FS714DI9	FS714CI	 1561750
SLIM- FS714CA9	FS714CC	 1893191
SDGS714CA9		 1993596
F810SP	F810AS	 2200373

Nota:

¹ I modelli delle macchine sono uguali e differenziano in colore del mobile e/o oblò:
























R = rossa S = silver
B = nera C = cromo

MODELLO	TYPE	QR CODE	MODELLO	TYPE	QR CODE
F812L	F812BL	 524912	F814DI F814DIC ¹	F814CI	 524916
F8.0 LUX		 1773620	F814DIBC		 1136204
SDG82		 52548	F814DISC		 1136171
CO 812		 524733	F814DI8		 1150062
F8.0 LUX		 1773620	F814DI9		 1438791
AMICA 800		 523641	SDG84DI		 525490
AMICA 820V	F812CI	 1970066	SDG84DI9	 1258552	
F814D	F814CD	 1137665	F814CA9	F814CC	 1859187
F814D9		 1150051	F814CA8SC		 1859230
			SDG814CA9		 1947453
			F814IB8		 1946518

Nota:

¹ I modelli delle macchine sono uguali e differenziano in colore del mobile e/o oblò:


R = rossa S = silver
B = nera C = cromo

MODELLO	TYPE	QR CODE	MODELLO	TYPE	QR CODE
F912D	F912CD	 525367	SDG914CA9	FT12CD	 1947480
F912D9		 1150137	F1012D		 525398
SDG92D		 540024	F1012D9		 1150150
SDG92DI9	F912CI	 1258649	F1012IB9	FT12CI	 1855720
F914DI8C	F914CI	 1136782	F1012P	FST12CD	 2193904
F914DI F914DIC		 525370	F1014DI	FT14CI	 525404
SDG94DI		 527329	F1014DI8C		 1137701
AMICA LIVIA 950V		 1970079	F1014DIS8C		 1317441
F912CA9	F912CC	 1859256	SDG104DI9		 1258697
F914CA8C	F914CC	 1859285	SDG104DI	 527338	
F914CA9		 1893205	F1012CB9	FT12CC	 1859712
			SDG1012CA9		 1947526

Nota:

¹ I modelli delle macchine sono uguali e differenziano in colore del mobile e/o oblio:

R = rossa S = silver
B = nera C = cromo

MODELLO	TYPE	QR CODE
F1014CB8C	FT14CC	 1857165









Svolgimento Programma

Programma	Modello H6 (L'ultimo risciacquo prende l'ammorbidente)	Centrifuga	
		Centrifuga intermedia	Centrifuga finale
Cotone	2 + 2*	✓	✓
Eco 40-60	2 + 2*	✓	✓
Sintetico	2 + 2*	✓	✓
Rapido 15'	1 + 2*	✓	✓
Delicati	2 + 2*	✓	✓
Piumoni	2 + 2*	✓	✓
Capi per neonati	3 + 2*	✓	✓
Auto-pulizia	2 + 2*	✓	✓
Jeans/Colorati	3 + 2*	✓	✓
Misti 60'	2 + 2*	✓	✓
Tende	3 + 2*	✓	✓
Lana	3 + 2*	✓	✓
Vapore	3 + 1*	✓	✓
Risciacquo	1 + 2*	✓	✓
Centrifuga/Scarico	-	✓	✓


















* *Extra risciacquo selezionabile*

SIMBOLI PER IL LAVAGGIO IN LAVATRICE

La cifra all'interno della vaschetta indica la temperatura massima a cui si può lavare il capo.

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Trattamento normale max 90° - 95° C		Trattamento delicato max 60° C
	Trattamento normale max 60° C		Trattamento delicato max 40° C
	Trattamento normale max 40° C		Trattamento delicato max 30° C
	Trattamento normale max 30° C		Non centrifugare

SIMBOLI PER IL LAVAGGIO NON IN LAVATRICE

NON IN LAVATRICE	STIRARE	CANDEGGIO	ASCIUGATURA
 Lavaggio a secco con idrocarburi	 ca 200	 Candeggio possibile	 Asciugatura delicata senza riscaldamento
 Lavaggio a secco con percloroetilene	 ca. 150° C	 Solo candeggianti all'ossigeno	 Asciugatura delicata a bassa temperatura
 Lavaggio a secco con tutti i solventi	 ca. 110° C	 Non candeggiare	 Asciugatura delicata a media temperatura
 Non lavare a secco	 Non stirare		 Asciugatura a bassa temperatura
	 Non stirare con vapore		 Non asciugare in asciugatrice

SCELTA DEI DETERSIVI PER I PROGRAMMI

Programmi	Polvere universale ¹	Liquido universale	Liquido colorato	Delicati in lana	Speciali	Temperature (°C)
Cotone	◆	◆	◆	◇	◇	0 - 90
Eco 40-60	◆	◆	◆	◇	◇	Ottimizzata
Sintetici	◆	◆	◆	◇	◇	0 - 60
Rapido 15'	◇	◆	◆	◆	◇	0 - 30
Preferito	◇	◇	◇	◆	◆	0 - 90
Piumino	◇	◇	◇	◆	◆	0 - 60
Jeans/Colorati	◆	◆	◆	◇	◇	0 - 60
Auto-pulizia	◆	◆	◆	◇	◆	90
Delicati	◇	◇	◇	◇	◆	0 - 40
Misto	◆	◆	◆	◇	◇	0 - 40
Lana	◇	◆	◆	◇	◇	0 - 60

¹A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

◆ = Consigliato


◇ = Non consigliato

PRECAUZIONI E CONSIGLI

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

- Evitare che la lavabiancheria sia utilizzata da bambini o persone vulnerabili senza sorveglianza.
- Evitare che i bambini giochino con la lavabiancheria.
- Per ciascun capo è importante attenersi alle istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta al suo interno.
- Controllare che non vi siano monete, spilli, etc nelle tasche dei capi da lavare.

Figura 10

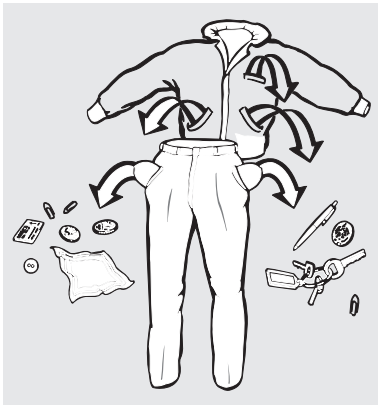

- Astenersi dall'utilizzo di benzina, alcool, trielina, etc sui capi destinati al lavaggio nella lavabiancheria.
- E' opportuno raccogliere i capi di piccole dimensioni, quali calzini, cinture, etc in una borsa di tela, in modo da evitare che questi possano incastrarsi nel cestello.
- Utilizzare l'ammorbidente entro la quantità massima consentita, poiché una quantità eccessiva potrebbe rovinare la biancheria.
- A macchina spenta lasciare l'oblò semi-aperto per la migliore conservazione della guarnizione e la prevenzione degli odori di muffa.
- Prima di aprire l'oblò controllare sempre che l'acqua sia stata scaricata.
- Chiudere sempre il rubinetto dell'acqua alla fine di ogni lavaggio.
- Rimuovere la spina di alimentazione quando la macchina non è usata per lunghi periodi.

SELEZIONE DEL BUCATO

Per un corretto lavaggio il bucato deve appartenere unicamente ad una delle seguenti tipologie:

- Capi bianchi
- Colorati
- Sintetici
- Delicati
- Lana

In particolare deve essere considerato che:

- I capi bianchi perdono il loro candore se sono lavati con capi colorati;
- I capi colorati nuovi possono stingere al primo lavaggio. Per cui è opportuno non lavarli mai con altri capi.

E' inoltre importante seguire i suggerimenti per il lavaggio indicati sulle etichette dei singoli capi e controllare che nella biancheria non rimangano oggetti di metallo (ad esempio fermagli, spilli, viti, monete, ganci per tende ecc.).

Prima del lavaggio può essere opportuno trattare i punti particolarmente sporchi con un detersivo speciale o con una pasta detergente.

Tappeti, abiti rovinati, capelli, filacci fluf e sporco in generale possono intasare il circuito di scarico.


CARICO BIANCHERIA NEL CESTELLO

Per un corretto lavaggio, è necessario caricare nel cestello capi sciolti possibilmente uno per volta, questo per evitare nodi. L'efficienza del lavaggio è fortemente influenzata dalla quantità e dal modo con cui vengono caricati i capi. In generale, un carico eccessivo o inferiore alla metà del carico nominale, mette a dura prova l'affidabilità della lavabiancheria e genera una maggiore rumorosità della macchina.

Nel caso di carichi eccessivi o inferiori alla capacità nominale o disomogenei è opportuno ridurre al minimo la velocità di centrifuga per evitare forti vibrazioni durante la centrifuga.

Prima di chiudere l'oblò controllare che nessun capo di biancheria sia rimasto posizionato sul bordo della guarnizione. Questo per evitare di danneggiare la guarnizione stessa. Chiudere l'oblò con un leggero slancio

Figura 11

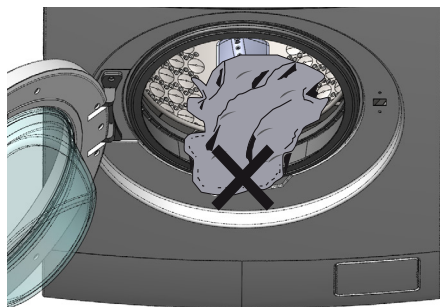


DOSAGGIO DETERSIVO

Per ogni ciclo di lavaggio la quantità ottimale del detersivo deve essere determinata valutando il grado di sporco, il numero di capi e la durezza dell'acqua. Ad ogni lavaggio, il detersivo e l'ammorbidente devono essere inseriti prima dell'inizio di ogni lavaggio.

INSERTO PARATIA PER DETERSIVO LIQUIDO


Per l'utilizzo del detersivo liquido, bisogna inserire l'apposita paratia presente nel kit in dotazione (fig 12):

Figura 12

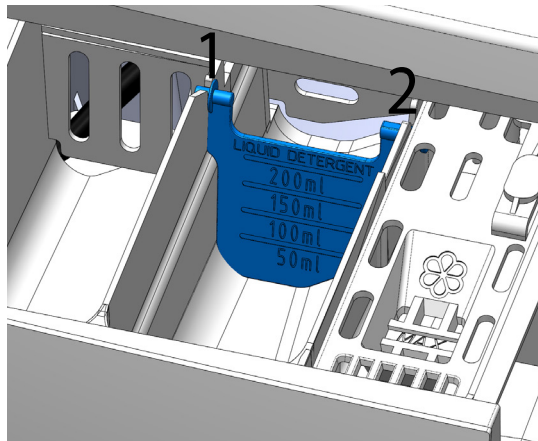

Posizionare la paratia verso l'alto per l'utilizzo di detersivo in polvere (fig.13).

Figura 13

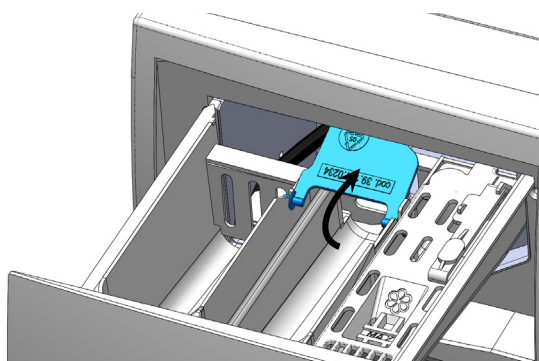

AVVIO DEL PROGRAMMA DI LAVAGGIO

1. Per avviare il programma di lavaggio ruotare la manopola dei programmi sul programma desiderato.
2. Valutare l'opportunità di personalizzare il programma di lavaggio mediante la regolazione delle temperatura, della centrifuga con la selezione di una o più funzioni speciali previste.


AVVIARE IL LAVAGGIO

Dopo le operazioni descritte in precedenza è possibile avviare il lavaggio premendo il tasto di Avvio/Pausa.

PAUSA LAVAGGIO

E' possibile fermare il ciclo di lavaggio premendo il tasto di Avvio/Pausa, in questo modo la macchina passa in modalità pausa. Nel caso in cui vi sia la necessità di spegnere la macchina per cambiare il programma, si deve ruotare la manopola n°1 in posizione OFF e poi selezionare il nuovo programma. Alla fine del ciclo di lavaggio il led rosso si spegne e la porta può essere aperta solo se il livello dell'acqua è tale da non fuoriuscirne.

CASSETTO DETERSIVO

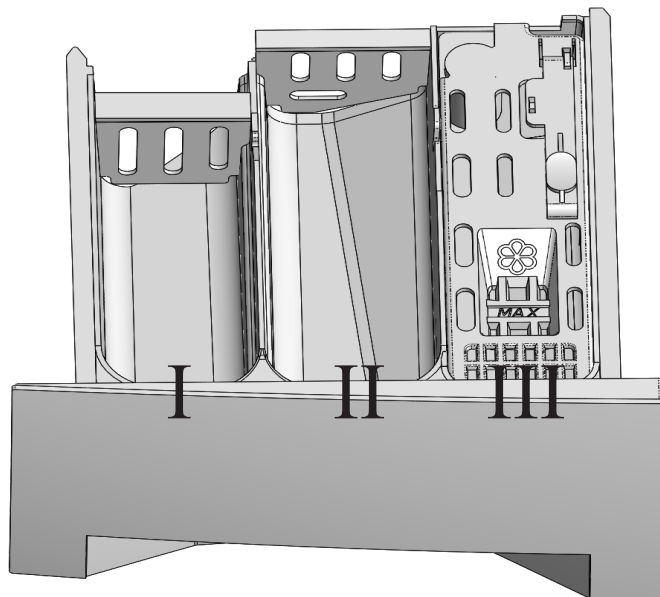

I - Comparto per detersivo utilizzato nella fase di prelavaggio o di ammollo.

II - Comparto per detersivo in polvere o liquido usato per il lavaggio principale.

III - Comparto per gli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante).

ATTENZIONE: Non superare il livello MAX indicato sulla griglia

MANUTENZIONE

MOBILE


E' opportuno che il mobile della lavabiancheria venga pulito solo con acqua tiepida.

Evitare assolutamente che durante la pulizia dei pavimenti, il mobile venga a contatto con detersivi e/o agenti pulenti corrosivi affinché conservi invariata nel tempo la lucentezza originale evitando zone di ruggine.

CASSETTO DETERSIVO

Per rimuovere le incrostazioni formate dal detersivo è bene estrarre il cassetto della lavatrice premendo nella zona cerchiata riportata nella figura 14.

Figura 14

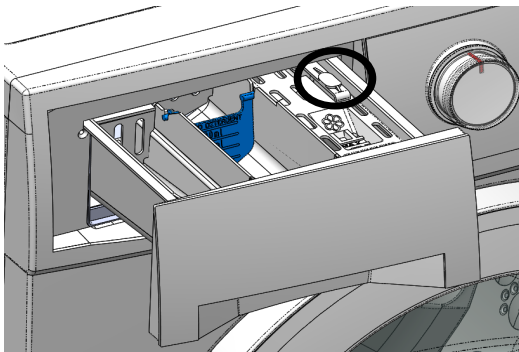

PULIZIA DELLA VASCHETTA DETERSIVO

Una volta estratta la vaschetta, rimuovere la paratia sfianto vapore come mostrato nella foto sotto.

Figura 15


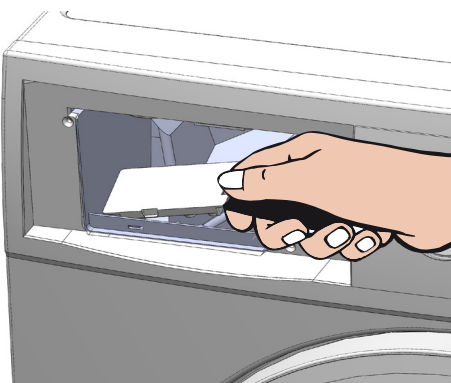


Figura 16

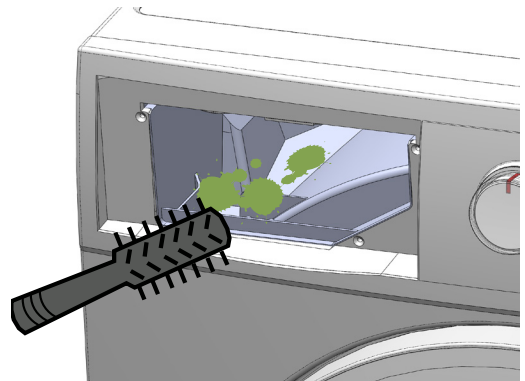

Qualora il foro di scarico della vaschetta fosse ostruita da detersivo o da corpi estranei, è consigliabile rimuovere l'ostacolo avendo cura di non spingere l'ostruzione a fondo per evitare di intasare il circuito interno. Ricordiamo che il detersivo si rimuove con facilità se trattato con acqua calda.


PULIZIA FILTRO POMPA SCARICO

E' consigliabile una pulizia periodica del filtro scarico. Per pulire il filtro procedere come segue.

- Scaricare l'acqua residua selezionando il programma "Scarico"
- Spegnere la lavabiancheria.
- Munirsi di una moneta.

Inserire la moneta o altro nell'apposita feritoia laterale per aprire lo sportellino.

Figura 17

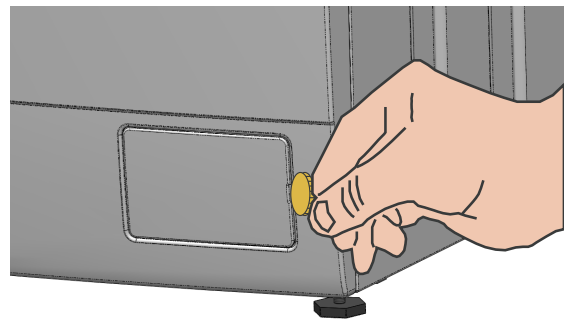


N.B Se lo scarico è intasato, nella


macchina può trovarsi una consistente quantità d'acqua (max. 25l).

PROCEDURA DI SVUOTAMENTO

1) Posizionare un vassoio o altro recipiente tra il mobile ed il becco filtro.


Figura 18

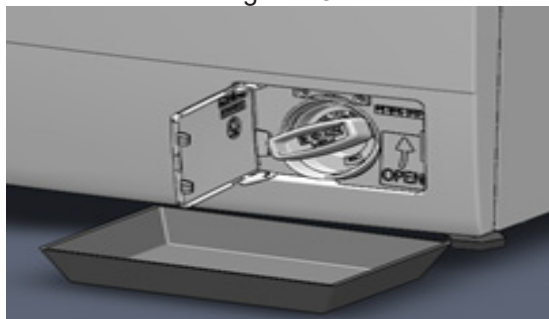

 **Attenzione!** Se poco prima era stato effettuato un lavaggio ad alte temperature, pericolo di ustione.


2) Allentare il filtro utilizzando l'apposito manopolo quel tanto che basta a far fuoriuscire l'acqua.

Figura 19

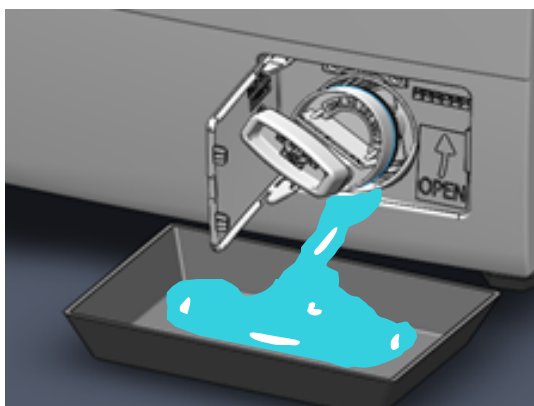


Quando non fuoriesce più acqua, svitare del tutto il filtro e pulirlo accuratamente. Rimuovere eventuali corpi estranei nella sede del filtro.

Figura 20

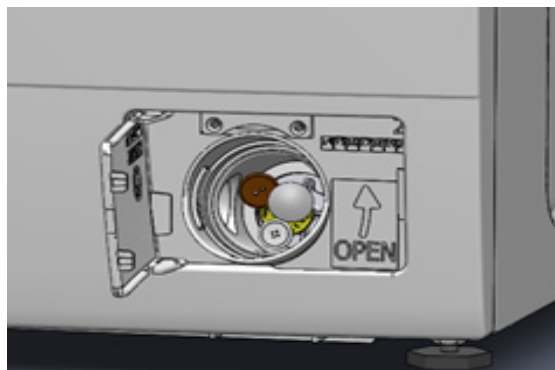

Reinserire il filtro di scarico e avvitarlo saldamente fino al suo bloccaggio

 **Attenzione!** Se il filtro non viene reinserito o riavvitato fino al suo bloccaggio, l'acqua fuoriesce dalla macchina.

PULIZIA FILTRO ELETTROVALVOLA E FILTRO TUBO DI CARICO

Per pulire i filtri procedere come segue:

- Spegnerla lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
- Chiudere l'acqua e scollegare il tubo di carico sia dal rubinetto che della lavatrice.
- Munirsi di una pinzetta, di uno spazzolino da denti.
- Estrarre i filtri dalle loro sedi (Figura 21)
- Lavare i filtri con acqua corrente aiutandosi con lo spazzolino.


PROVA CARICO ACQUA

1. Munirsi di un cronometro
2. Portare la manopola programmi sul programma scarico facendolo eseguire per circa due minuti
3. Portare la manopola programmi sul programma cotone e contemporaneamente avviare lo start del programma ed il cronometro
4. Nel momento in cui il cestello inizia a ruo-

tare, assicurarsi che il cronometro non abbia superato gli 80-90 secondi.



5. Se il valore suddetto sconfinava, bisogna assicurarsi che ci sia la giusta pressione di rete e/o che i filtri del tubo di carico e/o dell'elettrovalvola non siano ostruiti (Figura 21)

Figura 21

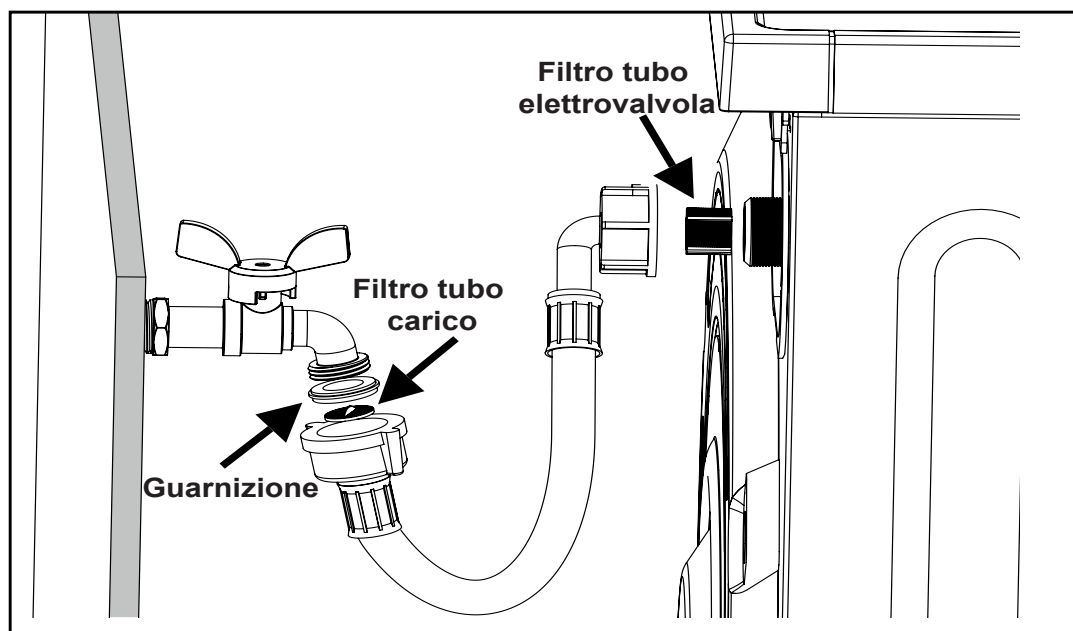

Filtro tubo carico*

Filtro elettrovalvola

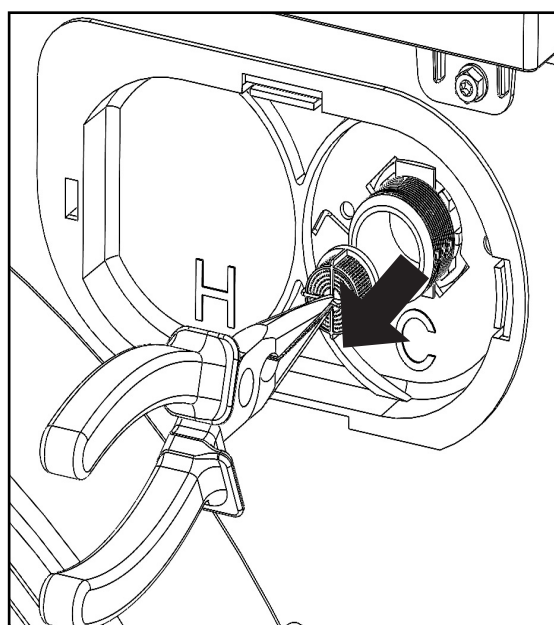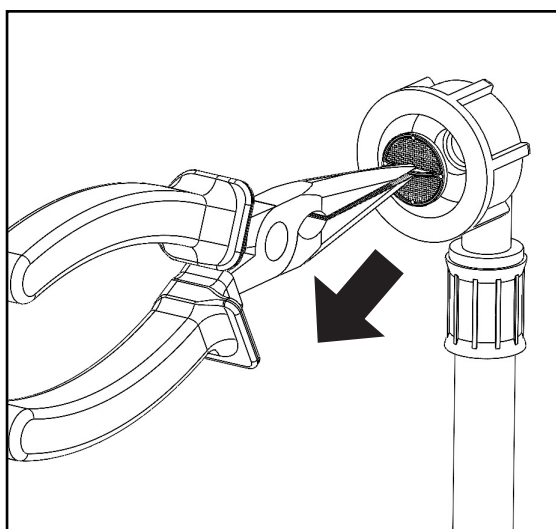

*Prima di estrarre il filtro dal tubo di carico, rimuovere la guarnizione indicata in figura 21.

POSSIBILI RIMEDI

La maggior parte delle anomalie che si verificano nell'uso quotidiano della macchina possono essere eliminate autonomamente. In molti casi è possibile risparmiare tempo e costi senza doversi necessariamente rivolgere all'assistenza tecnica autorizzata.

La tabella che segue è un aiuto per individuare e possibilmente eliminare le anomalie, diversamente contattare l'assistenza.

Cosa fare se...

F01 La macchina fa rumore

1. Verificare che i detersivi utilizzati siano conformi al lavaggio in lavatrice e che non vengano sovraddosati.
2. Assicurarsi che la biancheria non sia ammassata o annodata.
3. Verificare che il filtro pompa scarico sia pulito e assicurarsi che il tubo di scarico non sia strozzato e che la macchina scarichi bene tutta l'acqua
4. Eseguire prova carico acqua riportata nel capitolo "Manutenzione"


La macchina non centrifuga

- F02
1. Effettuare una prova senza indumenti posizionando la manopola su "Centrifuga" e premere "Avvio". Se la centrifuga a vuoto parte, la lavatrice è perfettamente funzionante pertanto controllare i punti sopra elencati (1-2-3-4).

La macchina si muove

F03

1. Assicurarsi che le viti di trasporto siano state rimosse durante l'installazione (vedi capitolo installazione).
2. Assicurarsi che i piedini della lavatrice pogino su una pavimentazione / superficie liscia, rigida, asciutta priva di ogni traccia di detersivo e che sia ben livellata sul pavimento al fine di evitare vibrazioni (vedi capitolo installazione).
3. Verificare che i piedini siano integri come in figura

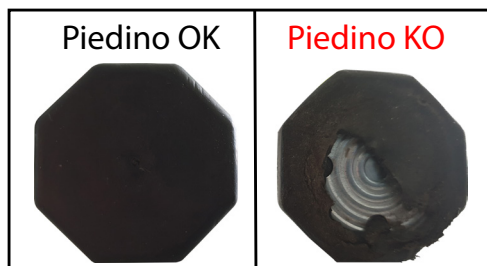

Il bucato è rovinato / strappato





F04


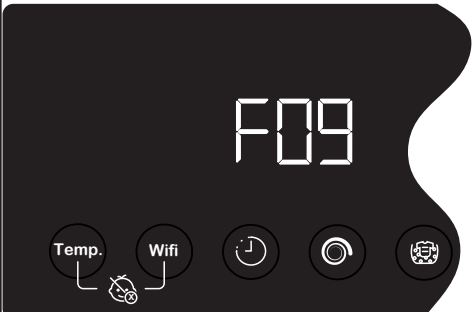
In alcuni casi negli indumenti da lavare, possono trovarsi dei corpi estranei (gancetti, ferretti, spilli) che durante il lavaggio possono rovinare/strappare i tessuti. In questi casi occorre introdurre la mano nel cestello impugnando una calza da donna al fine di vedere se risultano sporgenze in rilievo, o cose simili, in cui potrebbero rimanere impigliati i capi.

Il bucato esce macchiato da residui di altri capi

In questi casi si deve effettuare la pulizia della vasca e del cestello della lavatrice nel seguente modo

- Inserire nel cestello: 1 kg di sale grosso, 100 g di soda caustica, 250 cc di aceto bianco
- Avviare il programma cotone 60°

Problem	Diagnosis	Possible Solution
<p>LA LAVATRICE NON PARTE</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che la spina sia inserita correttamente nella presa di corrente. • Controllare che ci sia corrente nella presa. • Verificare che la manopola del selettore non sia posizionata su OFF.
<p>F01</p> <p>LA LAVATRICE NON AVVIA IL PROGRAMMA (le spie n° 1-2-5-6 lampeggiano)</p>	 <p>The image shows a black control panel with a digital display showing 'F01'. Below the display are five touch-sensitive buttons: 'Temp.' with a water drop icon, 'Wifi' with a Wi-Fi symbol, a clock icon, a circular arrow icon, and a trash can icon. The 'Temp.' and 'Wifi' buttons have small red icons below them, indicating they are lit or active.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riaprire la porta e chiuderla con una leggera spinta
<p>F02</p> <p>LA LAVATRICE NON PRENDE ACQUA (le spie n° 1-3-5-6 lampeggiano)</p>	 <p>The image shows a black control panel with a digital display showing 'F02'. Below the display are five touch-sensitive buttons: 'Temp.' with a water drop icon, 'Wifi' with a Wi-Fi symbol, a clock icon, a circular arrow icon, and a trash can icon. The 'Temp.' and 'Wifi' buttons have small red icons below them, indicating they are lit or active.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avviare il programma di scarico e attendere circa 2 minuti. • Avviare il programma cotone e verificare se l'acqua esce dal cassetto del detersivo (fig. 14) con flusso normale. In caso contrario, controllare quanto segue: <ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che il rubinetto sia aperto e che ci sia alimentazione idrica. 2. Assicurarsi che il tubo di ingresso non sia piegato. 3. Assicurarsi che il tubo di ingresso dell'acqua e/o i filtri della valvola non siano ostruiti (fig. 21).
<p>F03</p> <p>LA LAVATRICE NON RISCALDA (le spie n° 2-3-5-6 lampeggiano)</p>	 <p>The image shows a black control panel with a digital display showing 'F03'. Below the display are five touch-sensitive buttons: 'Temp.' with a water drop icon, 'Wifi' with a Wi-Fi symbol, a clock icon, a circular arrow icon, and a trash can icon. The 'Temp.' and 'Wifi' buttons have small red icons below them, indicating they are lit or active.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma di lavaggio.
<p>F04</p> <p>LA LAVATRICE NON SCARICA (le spie n° 1-4-5-6 lampeggiano)</p>	 <p>The image shows a black control panel with a digital display showing 'F04'. Below the display are five touch-sensitive buttons: 'Temp.' with a water drop icon, 'Wifi' with a Wi-Fi symbol, a clock icon, a circular arrow icon, and a trash can icon. The 'Temp.' and 'Wifi' buttons have small red icons below them, indicating they are lit or active.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere il tubo di scarico dalla linea di drenaggio e assicurarsi che scarichi direttamente in un contenitore/lavello, quindi selezionare il programma di scarico. • Assicurarsi che il filtro della pompa di scarico non sia ostruito. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia schiacciato o piegato.

Problem	Diagnosis	Possible Solution
<p>F05</p> <p>(le spie n° 2-3-4-5-6 lampeggiano)</p>	 <p>The image shows a black control panel with a digital display in the center showing 'F05'. Below the display are five circular buttons: 'Temp.' with a thermometer icon, 'Wifi' with a Wi-Fi symbol, a clock icon, a circular arrow icon, and a square icon with a gear. A small red light is visible between the Temp. and Wifi buttons.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la lavatrice e riaccenderla.
<p>F09</p> <p>(le spie n° 2-4-5-6 lampeggiano)</p>	 <p>The image shows a black control panel with a digital display in the center showing 'F09'. Below the display are five circular buttons: 'Temp.' with a thermometer icon, 'Wifi' with a Wi-Fi symbol, a clock icon, a circular arrow icon, and a square icon with a gear. A small red light is visible between the Temp. and Wifi buttons.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la lavatrice e riaccenderla.
<p>La porta non si apre.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la spia rossa sia spenta. • Assicurarsi che l'apparecchio non sia in modalità ammollo o nell'opzione speciale di trattenimento risciacquo. • Premere sulla porta dal lato di chiusura o dare una leggera spinta mentre si cerca di aprirla contemporaneamente.
<p>C'è acqua a terra.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il tubo di alimentazione dell'acqua e il tubo di scarico non siano danneggiati e che non ci siano perdite d'acqua. • Assicurarsi che non ci sia schiuma/acqua che fuoriesca dal cassetto del detersivo. • Ridurre la dose di detersivo.
<p>La lavatrice carica acqua continuamente anche quando è spenta.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne il rubinetto dell'acqua al termine di ogni ciclo di lavaggio. • Ridurre la pressione dell'acqua o controllare l'autoclave.

LINEE GUIDA ASSISTENZA POST- VENDITA

Tutti gli elettrodomestici IT WASH-SANGIORGIO sono coperti da garanzia convenzionale (durata 24 mesi).

Al momento della visita a domicilio del tecnico autorizzato, dovrà essere presentata allo stesso la prova d'acquisto riportante la data di acquisto dell'elettrodomestico ed il modello. Qualora non verrà presentata prova d'acquisto, il costo dell'uscita / manodopera e ricambi sarà da intendersi a carico del consumatore.

Se il problema è da attribuirsi ad un vizio di fabbrica, nessun costo è dovuto in tutto il periodo di durata della garanzia che decorre dalla data di acquisto del bene.

Esempi di vizi di fabbrica sono:

Premesso che l'elettrodomestico sia collegato ad un impianto elettrico a norma di legge;

- * la macchina non si accende;
- * non esegue i programmi;
- * il motore non gira e/o la resistenza non riscalda;
- * Perdita di acqua dall'interno;
- * Mobile/gruppo oscillante/cestello/puleggia con difformità costruttive e/o crepa.

2. Non rientrano nei vizi di fabbrica tutte le problematiche derivanti da incuria e/o cause esterne. In questi casi i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio sono a totale carico del consumatore (intervento fuori garanzia – vedi articolo 4 del **Certificato di garanzia** a fine manuale).


Esempi di problematiche per incuria o cause esterne o errata impressione sono:

- * Installazione errata, imperfetta o incompleta (scarico non conforme; utilizzo di adattatori e/o prolunghe; modifica cavo elettrico; assenza di messa a terra;)
- * Elettrodomestico collocato su piedistalli, pedane, balconi, terrazze, tettoie al diretto contatto con gli agenti atmosferici o in locali non ventilati;
- * Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione (utilizzo di eccessivo detersivo/ detersivo non conforme; filtro intasato; piedini non regolati e/o a contatto con superfici bagnate; carico eccessivo o inferiore alla metà del carico massimo nominale);
- * Tutte le ipotesi in cui non è stato riscontrato il difetto lamentato/paventato, a causa di un'errata impressione dell'utente finale (rumorosità; vibrazione o saltellamenti; eccessiva formazione di schiuma; mancata centrifuga; non lava bene; strappa la biancheria...).

ASSISTENZA

RIPARAZIONI

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito Internet www.sangiorgioeletrodomestici.it. Qualora ciò non fosse possibile, preghiamo di rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. Troviamo sempre una soluzione adeguata e cerchiamo di evitare visite non necessarie da parte dei tecnici dell'assistenza.

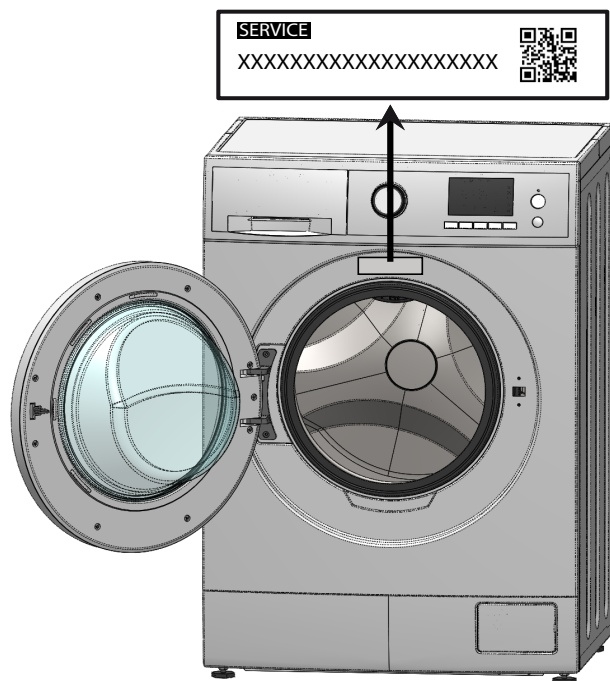

Assicuriamo che l'elettrodomestico venga riparato solo con ricambi originali e da personale appositamente formato del servizio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia, sia allo scadere della stessa. Per motivi di sicurezza solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'elettrodomestico. La garanzia decade nel caso in cui vengano eseguiti interventi o riparazioni da parte di persone da noi non autorizzate o nel caso in cui i nostri elettrodomestici vengano equipaggiati con ricambi, parti integrative e accessori non originali a causa dei quali insorga un difetto.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Eco-design sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'elettrodomestico all'interno dello Spazio economico europeo

Per eventuali riparazioni rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato chiamando il numero indicato sotto.

Comunicare sempre modello e **codice seriale** dell'elettrodomestico, riportato sulla targhetta visibile nella parte superiore del vano oblo quando è aperto e/o nella parte posteriore della lavatrice.

SERVICE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX



Numero Unico
02.40042897

(*) Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00

È previsto inoltre, un servizio di segreteria telefonica per le richieste pervenute al di fuori degli orari di copertura.

Il nostro servizio clienti si avvale di tecnici qualificati che seguono i prodotti sin dalla nascita.

Al fine di avvalersi di questa esperienza preghiamo l'utente finale di dedicare alcuni minuti ai nostri tecnici per eseguire le dovute verifiche.

CERTIFICATO DI GARANZIA

1. Termini e Condizioni Garanzia Convenzionale

La presente garanzia convenzionale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente la persona fisica estranea all'attività imprenditoriale o professionale e che utilizza l'elettrodomestico per uso domestico/privato - ex Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ss.mm.ii.-.

Per garanzia convenzionale si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'elettrodomestico che abbiano manifestato difetti di conformità entro 24 mesi dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale).

La garanzia convenzionale è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e potrà essere comprovata da un documento rilasciato dal venditore o da altro documento probante (es. scontrino fiscale, fattura o bolla di consegna) che riporti il nominativo del venditore, la data di consegna dell'elettrodomestico, gli estremi identificativi della stesso (tipologia modello).

2. Validità della garanzia

La presente garanzia convenzionale ha piena validità nel corso del periodo suindicato se:

Il consumatore denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso;

Tutte le operazioni di installazione, collegamento alle reti domestiche e messa in funzione dell'elettrodomestico siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione;

Tutte le operazioni di utilizzo dell'elettrodomestico, così come la manutenzione e la cura periodica, avvengono secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione

Qualunque intervento di riparazione sia eseguito esclusivamente da personale dei Centri di Assistenza Autorizzati dal produttore e che i ricambi utilizzati siano obbligatoriamente originali.

3. Intervento in garanzia

Durante il periodo di validità della presente Garanzia (24 mesi dalla data di acquisto), nel caso in cui venga riconosciuta dal centro di assistenza autorizzato la mancanza di conformità dell'elettrodomestico dovuta a vizi di fabbricazione, SANGIORGIO IT Wash si impegna a riparare/sostituire l'elettrodomestico senza alcuna spesa per il consumatore.

La sostituzione dell'apparecchiatura potrà avere luogo solo nell'ipotesi in cui tale rimedio non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto alla riparazione.

Secondo l'art. 130 del Codice del Consumo, il rimedio richiesto è "eccessivamente oneroso" se impone spese irragionevoli rispetto alle alternative, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità, dell'eventualità che il rimedio possa essere effettuato senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Eventuali richieste di sostituzione dell'elettrodomestico devono essere valutate dal Servizio Assistenza Post-vendita il cui parere è vincolante e indiscutibile. L'eventuale riparazione/sostituzione di componenti o della stessa apparecchiatura non estendono la durata della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza come previsto dalla precedente clausola 1.

Qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di consegna del prodotto presso il consumatore, termine entro il quale il difetto di conformità è da definirsi presunto (art. 132 codice del consumo), e nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, SANGIORGIO IT Wash può chiedere, successivamente, al consumatore il rimborso del costo - ragionevole e preventivamente indicato - che abbia sostenuto per la verifica del guasto.

4. Clausole di esclusione

Non sono coperte dalla presente Garanzia Convenzionale del produttore, gli interventi e/o le riparazioni e/o le parti di ricambio che dovessero risultare difettose a causa di:

a) Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione dell'elettrodomestico, ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore, che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

b) Interventi di installazione e montaggio (a titolo esemplificativo: errata connessione/erogazione dalle reti di alimentazione; mancanza di allacciamento alla presa di terra; inadeguatezza del carico/scarico acqua;

eliminazione staffe fissaggio vasca; eventuali regolazioni come il livellamento dell'elettrodomestico).

c) Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte del Consumatore o dell'installatore, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno ai prodotti (almeno 3 cm lato superiore, 8 cm laterali e 8 cm posteriore) o per eccessiva/scarsa temperatura dell'ambiente (qualora l'elettrodomestico sia collocato su balconi, terrazze, tettoie al diretto contatto con gli agenti atmosferici: sole, pioggia, freddo e fulmini).

d) Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato/paventato, a causa di un'errata impressione del consumatore (a titolo esemplificativo: rumorosità, vibrazione o saltellamenti, eccessiva formazione di schiuma, no centrifuga, non lava bene, strappa i panni, ecc.).

e) Interventi sui prodotti installati in posizioni disagiate e pericolose (tetti, etc.) che non possano quindi garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalla legge 626-94 relativa alla sicurezza sul lavoro.

f) Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)

g) Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.

h) Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione così come riportato nell'apposito manuale (filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, carico eccessivo, ecc.).

i) Manutenzione, riparazioni, modifiche o manomissioni (rimozione top, schienale, ecc.) operate da personale non autorizzato dal produttore e/o utilizzo di ricambi non originali.

j) Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.

k) Negligenza e trascuratezza d'uso e/o uso improprio dell'apparecchio (non di tipo domestico e diverso da quanto stabilito dal produttore).

l) Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

La presente garanzia copre soltanto i difetti di conformità del prodotto e pertanto non vi rientrano i controlli e la manutenzione periodiche, come pure quelli per le dimostrazioni di funzionamento. Di conseguenza, nel caso in cui su richiesta del consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte del personale dei centri di assistenza tecnica in relazione a quanto sopra indicato, i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del consumatore.

5. Limitazioni della Responsabilità del Produttore

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose come conseguenza del mancato rispetto delle Istruzioni incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio, in particolare per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio stesso.

La presente Garanzia è l'unica Garanzia prestata dal produttore. Nessun Terzo è autorizzato a modificare i termini o a rilasciarne altre verbali o scritte.

6.Scadenza della Garanzia

Trascorso il periodo di durata della presente Garanzia Convenzionale del Produttore così come indicato nella clausola 1, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti sarà a carico del consumatore, secondo le tariffe vigenti presso la rete di Assistenza tecnica autorizzata dal Produttore.

**** Il mancato rispetto delle istruzioni per la messa in funzione oltre ad essere dannoso per la propria sicurezza fanno decadere i benefici derivati dalla presenta garanzia.**

In caso di sostituzione per guasto della scheda dopo i 24 mesi, il Produttore si fa carico esclusivamente del ricambio. Il consumatore dovrà pertanto corrispondere i costi di manodopera e trasporto.

Le schede elettroniche sono garantite per altri 3 anni dopo i 2 anni di garanzia legale. In caso di sostituzione per guasto della scheda il consumatore corrisponderà solo il costo della relativa manodopera.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.

SANGIORGIO

Zona Industriale ASI di Acerra
80011 Acerra (NA)

www.sangiorgioeletrodomestici.it
info@sangiorgioeletrodomestici.it

Aprile 2025

39601071826