

MANUALE D'USO

FRIGORIFERO

IT

INSTRUCTION MANUAL

REFRIGERATOR

EN



Sommario

1 Istruzioni	4
1.1 Istruzioni generali di sicurezza	4
1.2 Responsabilità del produttore	5
1.3 Scopo dell'apparecchio	5
1.4 Smaltimento	5
1.5 Targhetta di identificazione	6
1.6 Il presente manuale d'uso	6
1.7 Come leggere il manuale d'uso	6
1.8 Istruzioni per l'uso quotidiano	7
2 Descrizione	8
3 Installazione	9
3.1 Kit Accessori Per Installazione	9
3.2 Spazio Per L'installazione	9
3.3 Posizionamento	12
3.4 Allacciamento elettrico	12
4 Inversione Delle Porte	13
5 Uso	15
5.1 Primo utilizzo	15
5.2 Utilizzo del pannello di controllo	15
5.3 Utilizzo dei vani frigorifero	16
5.4 Consigli per la conservazione degli alimenti	16
5.5 Raccomandazioni sull'impostazione della temperatura	17
5.6 Utilizzo degli accessori	18
5.7 Consigli generali	19
6 Pulizia e manutenzione	21
6.1 Istruzioni	21
6.2 Pulizia dell'apparecchio	21
6.3 Pulizia del tubo di scarico dell'acqua	22
6.4 Scongellamento	22
6.5 Risoluzione dei problemi	23

Si consiglia di leggere attentamente il presente manuale, che contiene tutte le istruzioni per il mantenimento delle qualità estetiche e funzionali dell'apparecchio.

Per maggiori informazioni sul prodotto visitare il sito: www.smeg.com



Avvertenze

1 Istruzioni

1.1 Istruzioni generali di sicurezza

Rischio di lesioni personali

- Non toccare mai le resistenze durante l'uso.
- Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni a distanza di sicurezza se non costantemente sorvegliati.
- È vietato lasciare giocare i bambini con l'apparecchio.
- Spegnere l'apparecchio immediatamente dopo l'uso.
- Non cercare di spegnere il fuoco o le fiamme con acqua: spegnere l'apparecchio e soffocare le fiamme con una coperta antincendio o altra copertura appropriata.
- L'apparecchio non deve mai essere pulito da bambini non sorvegliati.
- Far eseguire a personale qualificato interventi di installazione e assistenza secondo le norme vigenti.
- Non apportare modifiche a questo apparecchio.
- Non inserire oggetti metallici appuntiti (posate o utensili) nelle fessure dell'apparecchio.
- Non tentare di riparare l'apparecchio in autonomia o senza l'intervento di un tecnico qualificato.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare immediatamente l'assistenza tecnica che provvederà alla sua sostituzione.

Rischio di danni all'apparecchio

- Non posizionare mai oggetti metallici appuntiti come coltelli, forchette, cucchiari e coperchi sull'apparecchio durante l'uso.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi sulle parti in vetro (ad es. prodotti in polvere, smacchiatori e spugne metalliche).
- Non sedersi sull'apparecchio.
- Non utilizzare getti di vapore per la pulizia dell'apparecchio.
- Non ostruire le aperture di ventilazione e le fessure di dispersione del calore.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno di scomparti per alimenti a meno che questi non siano del tipo raccomandato dal produttore.
- Non utilizzare mai l'apparecchio per raffreddare le stanze.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica in caso di guasto, manutenzione, sostituzione della lampadina o durante la pulizia.



Per questo apparecchio

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete di alimentazione prima di sostituire la lampadina.
- Non appoggiare alcun peso o sedersi sulla porta aperta.
- Fare attenzione che nessun oggetto rimanga incastrato nelle porte.
- L'apparecchio contiene una piccola quantità di isobutano (R600a). Assicurarsi di non danneggiare il circuito di raffreddamento durante il trasporto, l'installazione e la pulizia.
- In caso di danneggiamento del circuito di raffreddamento, evitare l'uso di fiamme libere e ventilare correttamente l'area.

1.2 Responsabilità del produttore

Il produttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati da:

- utilizzo dell'apparecchio diverso da quello previsto;
- inosservanza delle disposizioni del manuale d'uso;
- manomissione di qualsiasi parte dell'apparecchio;
- utilizzo di ricambi non originali.

1.3 Scopo dell'apparecchio

- Questo apparecchio è progettato per la refrigerazione e la conservazione di alimenti freschi e surgelati in casa. Ogni altro uso è considerato improprio.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali, o prive di esperienza nell'uso di apparecchi elettrici, purché sorvegliati o istruiti da adulti responsabili della loro sicurezza.
- L'apparecchio non è progettato per funzionare con timer esterni o sistemi di controllo remoto.

1.4 Smaltimento



Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti (direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE).

L'apparecchio non contiene sostanze in quantità sufficienti da essere considerate pericolose per la salute e per l'ambiente, in conformità alle vigenti direttive europee.

Per smaltire l'apparecchio:

- tagliare il cavo di alimentazione e rimuoverlo insieme alla spina;



Tensione di alimentazione Pericolo di folgorazione

- Scollegare l'alimentazione principale.
- Scollegare il cavo di alimentazione dall'impianto elettrico.

- Consegnare l'apparecchio agli appositi centri di raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un prodotto equivalente (uno per uno).



Avvertenze

I nostri elettrodomestici sono forniti in imballaggi realizzati in materiali non inquinanti e riciclabili.

- Consegnare i materiali di imballaggio agli appositi centri di raccolta differenziata.



Imballaggi in plastica Pericolo di soffocamento

- Non lasciare incustodito l'imballaggio o parte di esso.
- Non lasciare che i bambini giochino con i sacchetti di plastica di imballaggio.

1.5 Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione riporta i dati tecnici, il numero di serie e la marca dell'apparecchio. Non rimuovere la targhetta di identificazione per nessun motivo.

1.6 Il presente manuale d'uso

Il presente manuale d'uso costituisce parte integrante dell'apparecchio e pertanto deve essere conservato in ogni sua parte e in un luogo accessibile per tutta la vita operativa dell'apparecchio.

Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare l'apparecchio.

1.7 Come leggere il manuale d'uso

Nel presente manuale d'uso sono utilizzate le seguenti convenzioni di lettura:

Istruzioni



Informazioni generali sul presente manuale d'uso, sulla sicurezza e sullo smaltimento finale.

Descrizione



Descrizione dell'apparecchio e dei suoi accessori.

Uso



Informazioni sull'uso dell'apparecchio e dei suoi accessori, consigli di cottura.

Pulizia e manutenzione



Informazioni per una corretta pulizia e manutenzione dell'apparecchio.

Installazione



Informazioni per il tecnico qualificato: installazione, funzionamento e ispezione.



Istruzioni di sicurezza



Informazioni



Consigli

1. Sequenza delle istruzioni per l'uso

- Istruzioni monouso.




1.8 Istruzioni per l'uso quotidiano

- Non mettere cibi caldi sulle parti in plastica dell'apparecchio.
- Non posizionare i prodotti alimentari direttamente a contatto con la parete posteriore.
- Gli alimenti surgelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.*
- Conservare gli alimenti surgelati preconfezionati in conformità con le istruzioni del produttore di alimenti surgelati.*
- Le raccomandazioni di conservazione del produttore dell'apparecchio devono essere rigorosamente rispettate. Fare riferimento alle istruzioni pertinenti.
- Non collocare bevande gassate o leggermente gassate nel vano congelatore in quanto esercitano una pressione sul contenitore che potrebbe causarne l'esplosione, con conseguenti danni all'apparecchio.*
- I ghiaccioli possono causare ustioni da gelo se consumati non appena rimossi dall'apparecchio.*
- Per evitare la contaminazione degli alimenti, si prega di rispettare le seguenti istruzioni.
- Tenere la porta aperta a lungo può causare un aumento significativo della temperatura all'interno degli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici a contatto con il cibo e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; sciacquare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata prelevata per 5 giorni.
- Conservare carne e pesce crudi in contenitori adeguati all'interno del frigorifero per evitare che entrino in contatto o sgocciolino su altri cibi.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle (se presenti nell'apparecchio) sono adatti per conservare alimenti precongelati, conservare o fare gelati e cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle (se presenti nell'apparecchio) non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.
- Se l'apparecchio viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo e asciugarlo avendo cura di lasciare la porta aperta per evitare il formarsi di muffa all'interno dell'apparecchio.

* Se è presente un vano congelatore



2 Descrizione

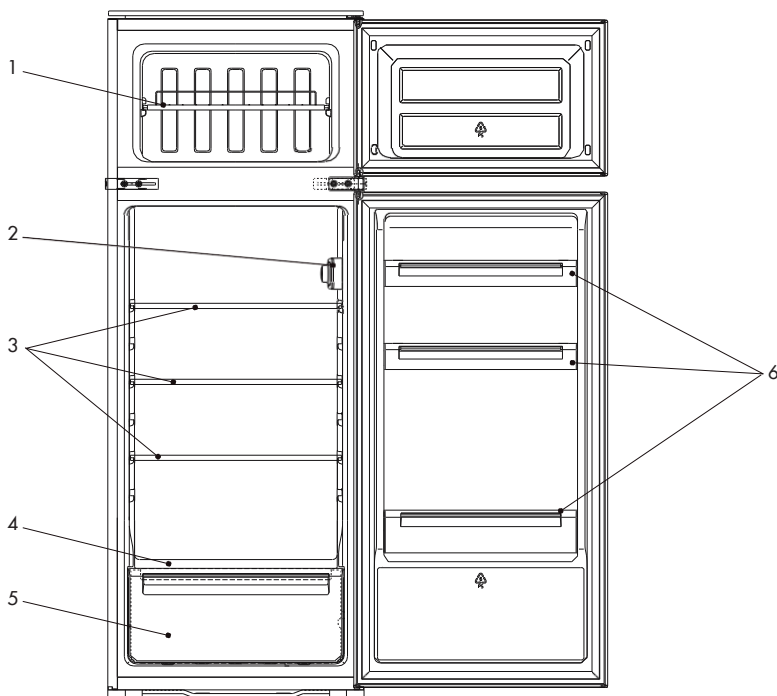

1 Ripiano congelatore

2 Termostato e lampadina

3 Ripiani per la conservazione dei cibi

4 Coperchio cassetto per la verdura

5 Cassetto per la verdure

6 Balconi vano frigorifero

*I disegni schematici sopra riportati sono solo di riferimento, il prodotto finale potrà differire leggermente da quanto ivi riportato ma le istruzioni del presente manuale rimangono comunque valide..



3 Installazione


3.1 Kit Accessori Per Installazione




Guide x 4



Copri-guida x 4



Slitte x 4



Copri-slitta x 4




Viti corte x 27



Viti lunghe x 2





Guarnizione x 1



Copristaffa x 1

3.2 Spazio Per L'installazione


1. Il vano per l'incasso del frigorifero deve rispettare le misure di seguito illustrate.

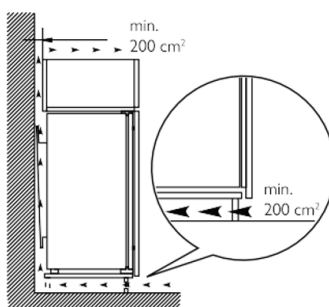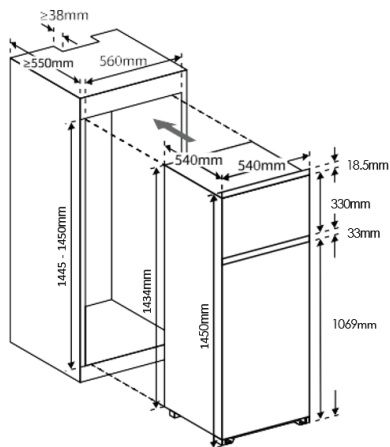




Installazione


2. Inserire delicatamente il frigorifero nel vano per l'incasso. Accostarlo in modo il più possibile aderente al lato in cui si trovano le cerniere delle porte, e verificate che le porte del frigorifero e del mobile siano accostabili perfettamente.

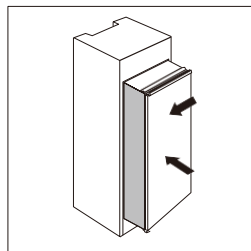

3. Fissate con le viti, sul bordo di ogni porta, 2 GUIDE in alto e in basso, utilizzando i fori per le viti già presenti sul bordo. Quindi inserire le SLITTE nelle guide in modo che sporgano leggermente con l'ultimo foro, e verificate che aderiscano alle porte del mobile. Chiudere le porte del frigorifero e del mobile assicurandosi che possano farlo senza interferenze (altrimenti sistemate meglio la posizione del frigorifero).

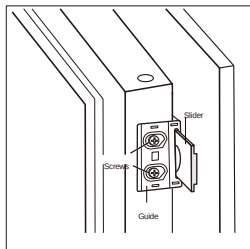


4. Aprite ad almeno 90° le porte del frigorifero e del mobile insieme, e segnate sul mobile la posizione delle slitte. Quindi sfilate le slitte dalle guide e fissatele alle porte del mobile con le viti e nelle posizioni prima segnate. Poi inserite sulle slitte i COPRI-SLITTA per nascondere le viti.

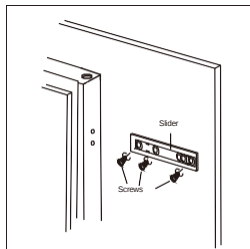

5. Ora rimuovete le Guide dalle porte del frigorifero asportando le viti relative, e infilatele sulle slitte fissate alle porte del mobile.


Quindi accostate le porte del frigorifero a quelle del mobile, e fissate nuovamente con le viti le guide alle porte del frigorifero. Infine inserite sulle guide i COPRI-GUIDA per nascondere le viti.

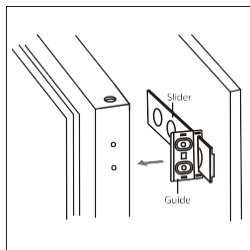




6. Aprire e chiudere ripetutamente le porte collegate verificando che quelle del frigorifero aderiscano perfettamente al profilo dei vani interni con le proprie guarnizioni. Se necessario eseguire di nuovo le operazioni precedenti per aggiustare le imperfezioni.


Dopo di che fissare con viti le staffe di sostegno inferiore del frigorifero al fondo del mobile di incasso

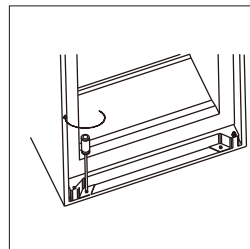



7. Fissare con viti anche le staffe metalliche superiori del frigorifero al cielo del mobile da incasso

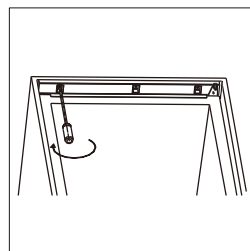

8. Utilizzare la guarnizione in gomma per tamponare la fessura tra mobile e frigorifero, lungo il profilo dell'incasso sul lato della porta aperta (opposto al lato delle cerniere).

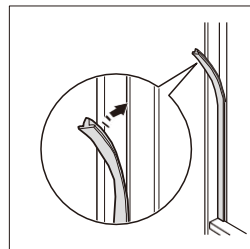

9. In ultimo fissare con viti la staffa intermedia laterale del frigorifero al lato del mobile di incasso. Quindi ricoprire la staffa con il COPRI-STAFFA in dotazione.

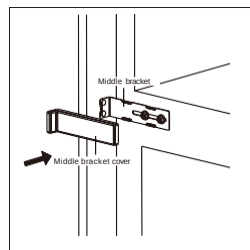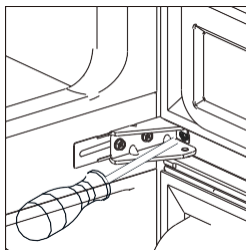



3.3 Posizionamento

Scelta del luogo di installazione

Installare sempre il frigorifero in un luogo asciutto con una ventilazione soddisfacente. A seconda della sua classe climatica (indicata sulla targhetta all'interno del vano frigorifero), l'apparecchio può essere utilizzato in diverse condizioni di temperatura.

Classe	Temperatura ambiente
Temperato esteso SN (subnormale)	$D_a + 10^{\circ} \text{ C a } + 32^{\circ} \text{ C}$
Temperato N (normale)	$D_a + 16^{\circ} \text{ C a } + 32^{\circ} \text{ C}$
ST (subtropicale)	$D_a + 16^{\circ} \text{ C a } + 38^{\circ} \text{ C}$
T (tropicale)	$D_a + 16^{\circ} \text{ C a } + 43^{\circ} \text{ C}$

- Non installare l'apparecchio in posizione adiacente a fonti di calore (stufe, forni, radiatori, ecc.).
- Evitare esposizione prolungata e diretta del prodotto ai raggi solari.
- Prevedere un sufficiente spazio attorno al frigorifero per una libera circolazione dell'aria.
- Se installato sotto dei pensili, lasciare almeno 5 cm di spazio libero.

- Livellamento e ancoraggio del frigorifero regolando i piedini.
- Assicurarsi che la spina di alimentazione sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

3.4 Allacciamento elettrico

- Prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta dei dati corrispondano all'alimentazione elettrica domestica.
- L'apparecchio deve essere collegato a terra nel rispetto delle norme di sicurezza dell'impianto elettrico.
- Se la presa di alimentazione domestica non è collegata a terra, collegare l'apparecchio a una messa a terra separata in conformità con le normative vigenti, consultando un elettricista qualificato. Se è necessario sostituire il cavo di alimentazione, far svolgere tale operazione da un tecnico autorizzato del servizio di assistenza tecnica.




4 Inversione Delle Porte


Utensili necessari: cacciavite Phillips, cacciavite a lama e chiave esagonale

- Accertarsi che l'unità sia vuota e scollegata dalla rete.
- Per smontare lo sportello è necessario inclinare l'unità all'indietro. Durante la procedura di inversione del senso di apertura dello sportello, l'unità deve rimanere appoggiata a una superficie solida e non scivolosa.
- Riporre tutti i componenti smontati per riutilizzarli per il rimontaggio dello sportello.
- Non stendere l'unità a terra perché l'impianto refrigerante potrebbe danneggiarsi.
- La procedura di montaggio richiede due persone.


1. Smontare la cerniera superiore mediante asportazione delle viti, rimuovere la porta dello scomparto superiore e riporla in un luogo sicuro (in modo da evitare graffi o danni).

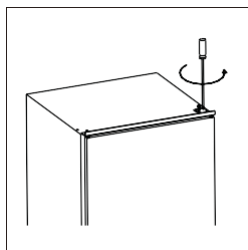


2. Unscrew middle hinge and then lift bottom door and place it on a padded surface to avoid scratching.

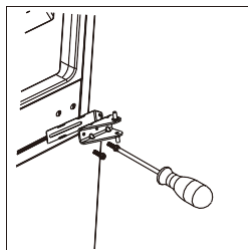

3. Remove bottom hinge pin from right to left.

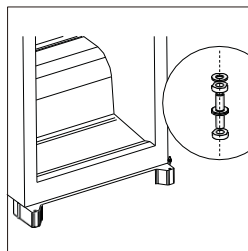


4. Move middle bracket from left to right. Then re-fit bottom door.

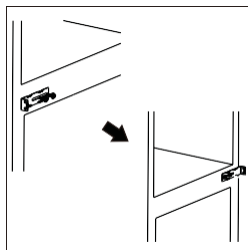




Inversione Delle Porte


5. Rimontare la cerniera centrale sul lato sinistro. Prima di fissare definitivamente la cerniera centrale, accertarsi che lo sportello inferiore sia allineato orizzontalmente e verticalmente, in modo che le guarnizioni si chiudano perfettamente su tutti i lati

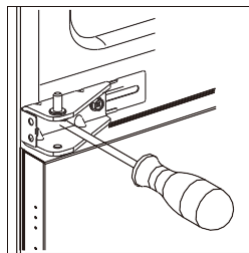


6. Svitare il perno della cerniera superiore dalla cerniera stessa. Quindi capovolgere la cerniera e avvitare il perno della cerniera.

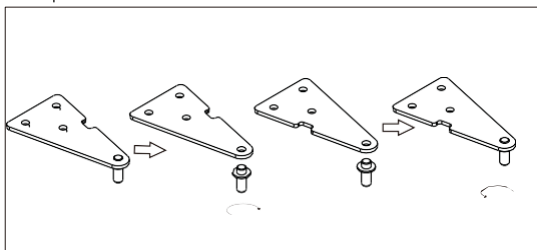

7. Rimontare lo sportello superiore e quindi la cerniera superiore sul lato sinistro. Prima di fissare definitivamente la cerniera superiore, accertarsi che lo sportello superiore sia allineato orizzontalmente e verticalmente, in modo che le guarnizioni si chiudano perfettamente su tutti i lati. Stringere la cerniera con una chiave, se necessario.

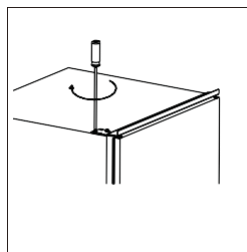

8. Staccare le guarnizioni dello sportello del frigorifero e del congelatore e fissarle dopo averle ruotate.

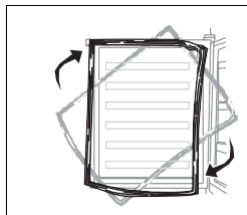



5 Uso

5.1 Primo utilizzo


Pulizia della parte interna

Prima di utilizzare l'elettrodomestico per la prima volta, lavare la parte interna e tutti gli accessori interni con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare l'odore tipico dei prodotti nuovi, quindi asciugare tutto perfettamente.



Non adoperare detersivi o polveri abrasive perché potrebbero danneggiare le finiture.

5.2 Utilizzo del pannello di controllo

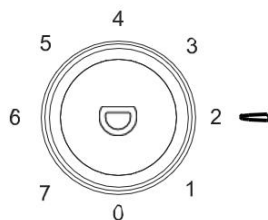

- Collegare l'elettrodomestico. La temperatura interna è controllata da un termostato. Ci sono 8 impostazioni. 1 è l'impostazione più calda e 7 è la più fredda; quando l'impostazione è su 0, l'elettrodomestico è spento. Quando l'impostazione è massima, il compressore non si arresta.



L'elettrodomestico potrebbe non funzionare alla temperatura corretta se l'ambiente è particolarmente caldo oppure se lo sportello viene aperto molto frequentemente.



5.3 Utilizzo dei vani frigorifero

Per un corretto posizionamento dei cibi all'interno degli scompartimenti fare riferimento alla tabella seguente:

Scomparto dell'apparecchio	Tipo di cibo
Porta o balconi dello scomparto frigorifero	• Alimenti con conservanti naturali, come marmellate, succhi, bevande, condimenti. • Non conservare alimenti deperibili.
Cassetto fresco (cassetto insalata)	• Frutta, erbe e verdure devono essere collocati separatamente nello scomparto dedicato. • Non conservare banane, cipolle, patate, aglio nell'apparecchio.
Ripiano intermedio del vano frigorifero	• Latticini, uova.
Ripiano alto del vano frigorifero	• Alimenti che non hanno bisogno di essere cucinati, come cibi pronti da mangiare, salumi, avanzi.
Congelatore a pozzo	• Alimenti per la conservazione a lungo termine. • Cassetto/ripiano inferiore per carne cruda, pollame, pesce. • Cassetto/ripiano intermedio per verdure surgelate, patatine fritte. • Cassetto/ripiano superiore per gelato, frutta surgelata, prodotti da forno surgelati.




5.4 Consigli per la conservazione degli alimenti

Consigli pratici per il risparmio energetico

- Il corretto utilizzo dell'apparecchio, il corretto confezionamento dei prodotti alimentari, una temperatura costante e l'igiene degli alimenti hanno effetti significativi sulla qualità della conservazione. Don't put hot food in the appliance;
- Non riporre gli alimenti a distanza troppo ravvicinata in quanto ciò impedirebbe la circolazione dell'aria.
- Non introdurre alimenti caldi nell'apparecchio.
- Ridurre il numero di volte in cui le porte vengono aperte e il periodo di tempo in cui rimangono aperte per evitare l'eccessivo surriscaldamento degli scomparti.
- In caso di interruzione della corrente elettrica, non aprire la/e porta/e.
- Non impostare il termostato su temperature troppo basse.
- Tutti gli accessori, come cassette, ripiani e balconcini, devono essere lasciati in posizione per consentire un minor consumo energetico.



5.5 Raccomandazioni sull'impostazione della temperatura

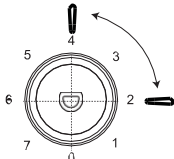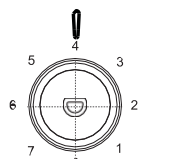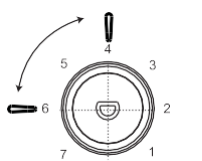Temperature Setting Recommendation		
Temperatura ambiente	Scomparti vano congelatore	Scomparti vano frigorifero
Maggiore o uguale a 38°	/	
		Impostare su 2~4
Compresa fra 17° e 37°	/	
		Impostare su 4
Minore o uguale a 16°	/	
		Impostare su 4~6

Impatto sulla conservazione degli alimenti

- Le impostazioni di temperatura indicate nella tabella sovrastante consentono di conservare alimenti freschi nel vano frigorifero per un periodo non superiore a tre giorni e alimenti surgelati nel vano congelatore per non più di trenta giorni.
- Con altre impostazioni il tempo di conservazione ottimizzato può diminuire.



Scongelamento

- Gli alimenti surgelati o congelati, prima di essere utilizzati, possono essere scongelati nel vano frigorifero o a temperatura ambiente, a seconda del tempo a disposizione per questa operazione.
- Alimenti di piccole dimensioni possono anche essere cotti ancora congelati, non appena prelevati dal congelatore. In questo caso, la cottura richiederà più tempo.

Balconcini delle porte

- Per consentire la conservazione di confezioni alimentari di varie dimensioni, i balconcini delle porte possono essere posizionati a diverse altezze.
- Per effettuare queste regolazioni procedere come segue: tirare gradualmente il balconcino nella direzione indicata dalle frecce fino alla sua completa estrazione, quindi riposizionarlo come desiderato.




5.6 Utilizzo degli accessori

Cubetti di ghiaccio

- Questo apparecchio può essere dotato di uno o più vassoi per realizzare cubetti di ghiaccio.

Ripiani mobili

- Le pareti del frigorifero sono dotate di una serie di guide che consentono di posizionare i ripiani come desiderato.

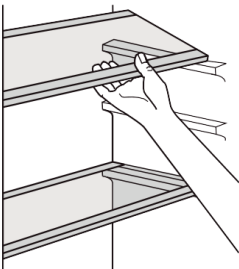



5.7 Consigli generali

- Controllare sempre la data di scadenza sulla confezione degli alimenti.
- I prodotti alimentari devono essere conservati in contenitori chiusi o preconfezionati e non devono essere in grado di rilasciare o assorbire umidità e odori.
- Rimuovere i prodotti deperibili dall'apparecchio se ci si allontana per un lungo periodo.
- La quantità massima di cibo che può essere congelato in 24 ore è specificata sulla targhetta dei dati.
- Il processo di congelamento richiede 24 ore. Durante questo periodo non devono essere aggiunti altri alimenti da congelare. Congelare solo alimenti di prima qualità, freschi e accuratamente lavati.
- Preparare gli alimenti in piccole porzioni per consentirne il rapido e completo congelamento e consentire successivamente di scongelare solo la quantità necessaria.
- Avvolgere gli alimenti in una pellicola o un foglio di alluminio e assicurarsi che le confezioni siano ermetiche.
- Non lasciare che alimenti freschi e non surgelati entrino in contatto con alimenti già surgelati, evitando così un aumento della temperatura di questi ultimi.
- Gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo di quelli grassi; il sale riduce la durata di conservazione degli alimenti.
- I sorbetti, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore, possono causare ustioni da congelamento.
- Si consiglia di rendere visibile la data di congelamento su ogni singola confezione per consentire la rimozione dal vano congelatore. Possibili ustioni da congelamento.
- Si consiglia di mostrare la data di congelamento su ogni singola confezione per consentire di tenere traccia del tempo di conservazione



Vano frigorifero

- Non introdurre nel frigorifero cibi caldi o liquidi fumanti.
- Coprire o avvolgere gli alimenti, in particolare se hanno un sapore forte.
- Alimenti cotti, piatti freddi, ecc.: devono essere coperti e possono essere posizionati su qualsiasi ripiano.
- Frutta e verdura: devono essere pulite accuratamente e riposte negli appositi cassetti in dotazione.
- Burro e formaggio: devono essere riposti in appositi contenitori ermetici o avvolti in fogli di alluminio o sacchetti di polietilene per renderli il più possibile ermetici.
- Bottiglie del latte: devono disporre di un tappo ed essere riposte nei balconcini sulla porta.
- Banane, patate, cipolle e aglio, se non confezionati, non devono essere conservati in frigorifero.

Vano congelatore

- Assicurarsi che gli alimenti commercialmente congelati siano stati adeguatamente conservati dal rivenditore.
- Assicurarsi che gli alimenti surgelati vengano trasferiti dal negozio di alimenti al congelatore nel più breve tempo possibile.
- Non aprire frequentemente la porta o lasciarla aperta più a lungo del necessario.
- Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati.
- Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore dell'alimento.



6 Cleaning and maintenance

6.1 Istruzioni



Uso improprio
Rischio di danni alle superfici

- Non utilizzare getti di vapore per la pulizia dell'apparecchio.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti cloro, ammoniaca o candeggina su parti in acciaio o con finiture superficiali metalliche (ad es. anodizzazione, nichelatura o cromatura).
- Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi sulle parti in vetro (ad es. prodotti in polvere, smacchiatori e spugne metalliche).
- Impedire che sostanze come oli eterei e solventi organici entrino in contatto con le parti dell'apparecchio (ad esempio succo di limone o succo di buccia d'arancia, acido butirrico, detergente contenente acido acetico).
- Non utilizzare materiali ruvidi o abrasivi o raschietti metallici affilati



Tensione di alimentazione
Pericolo di folgorazione

- Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di pulirlo.
- Non tirare il cavo per rimuovere la spina

6.2 Pulizia dell'apparecchio


Per motivi igienici, l'interno dell'apparecchio, compresi gli accessori, deve essere pulito regolarmente.

- Rimuovere gli alimenti dal congelatore. Conservarli in un luogo fresco e ben coperto.
- Pulire l'apparecchio e gli accessori interni con un panno e acqua tiepida. Dopo la pulizia, pulire con acqua fresca e asciugare con un panno.
- Quando tutto è asciutto, rimettere in servizio l'apparecchio.



6.3 Pulizia del tubo di scarico dell'acqua

Per evitare che l'acqua di scongelamento trabocchi nel frigorifero, pulire periodicamente il foro di scarico sul retro dello scomparto frigo. Utilizzare un detergente per pulire il foro come mostrato nell'immagine a destra.

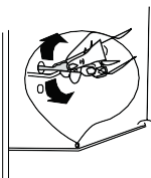

6.4 Scongelamento

Quando il ghiaccio diventa molto spesso sul rivestimento interno, è necessario procedere a uno sbrinamento completo come descritto di seguito:

- Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina.
- Estrarre gli alimenti e riporli in luogo protetto dal calore.
- Aprire lo sportello e mantenerlo aperto per la durata del processo.
- Posizionare un contenitore per l'acqua di sbrinamento a valle del canale di scolo.
- Al termine del processo pulire e asciugare bene l'interno dell'apparecchio con un panno morbido.



6.5 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La manopola di regolazione della temperatura è impostata sul numero 0.	Posizionare la manopola su un altro numero per accendere l'apparecchio.
	La spina di alimentazione non è collegata o è allentata.	Inserire la spina di alimentazione.
	Il fusibile è bruciato o difettoso.	Controllare il fusibile e sostituirlo se necessario.
	La presa è difettosa.	I malfunzionamenti della rete elettrica devono essere eliminati da un elettricista.
L'apparecchio congela o raffredda più del dovuto.	La temperatura impostata è troppo bassa o l'apparecchio funziona in modalità di raffreddamento o congelamento rapido.	Ruotare temporaneamente il regolatore di temperatura su un'impostazione di temperatura più calda.
Gli alimenti non sono abbastanza congelati.	La temperatura non è impostata correttamente.	Consultare la sezione di impostazione della temperatura iniziale.
	La porta è rimasta aperta per un periodo prolungato.	Aprire la porta solo per il tempo necessario.
	Nelle ultime 24 ore è stata introdotta nell'apparecchio una grande quantità di cibo caldo.	Ruotare temporaneamente il regolatore di temperatura su un'impostazione di temperatura più fredda.
	L'apparecchio si trova in prossimità di una fonte di calore.	Si prega di consultare la sezione relativa alla posizione di installazione.
Rumori insoliti	L'apparecchio non è livellato.	Regolare nuovamente i piedini.
	L'apparecchio tocca la parete o altri oggetti.	Spostare leggermente l'apparecchio.
	Un componente, ad esempio un tubo, sul retro dell'apparecchio tocca un'altra parte dell'apparecchio o la parete.	Se necessario, piegare con attenzione il componente fino a eliminare il contatto.
Acqua sul pavimento	Foro dello scarico dell'acqua bloccato.	Fare riferimento alla sezione Pulizia e cura.

Se il malfunzionamento si ripresenta, contattare il centro di assistenza.

