


# Haier

## Connectivity

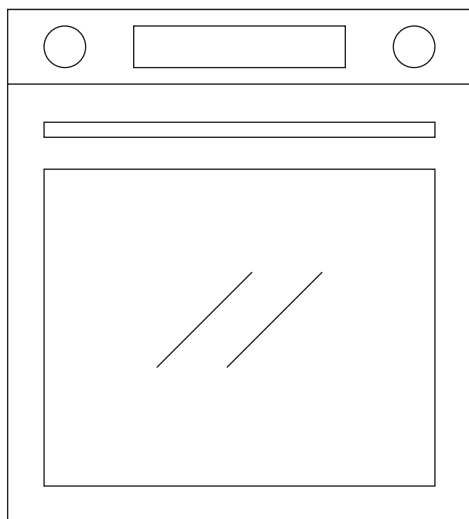

CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio – Italy

[haier.com](http://haier.com)



# Haier

## Connectivity

OVENS

EN

4

## Connectivité

FOURS

FR

8

## Connettività

FORNI

IT

12

# Connectivity

---

## WIRELESS PARAMETERS

| Technology              | Wi-Fi             | Bluetooth                   |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Standard                | IEEE 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE |
| Frequency Band(s) [MHz] | 2401÷2483         | 2402÷2480                   |
| Maximum Power [mW]      | 100               | 10                          |

## PRODUCT INFORMATION FOR NETWORKED EQUIPMENT

- Power consumption of the product in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated: 2,0 W

### How to activate wireless network port:

- Navigate to settings > WiFi
- If the oven is not enrolled the display shows 2 possible ways to enrol the oven: standard and easy.
  1. Press plus or minus button to select one of them and press the confirm button to start the enrollment.
  2. WiFi module is switched on, the UI shows the message "Enrollment in progress" and WiFi icon blinks 0,5s on, 0,5s off, 0,5s on, 1s off.
  3. When enrollment is completed display shows setting screen and WiFi icon is always on.
- If the oven is enrolled but the WiFi module is off, the display shows WiFi Off.
  1. Press plus or minus button to toggle to WiFi On and press the confirm button.
  2. WiFi module is switched on and WiFi icon is always on

### How to deactivate wireless network port:

- Navigate to settings > WiFi
- If the oven is enrolled and WiFi module is on, display shows WiFi On.
  1. Press plus or minus button to toggle to WiFi Off and press the confirm button.
  2. WiFi module is switched off and WiFi icon is always off.
- If the oven is not enrolled the WiFi module is off and the WiFi icon is off.

# Oven enrollment on app

## ON THE SMARTPHONE

### Step 1

- Download hOn app



### Step 2

- Log in or sign up.

The login screen features the hOn logo at the top. Below it are input fields for 'Email' and 'Password'. A 'LOGIN' button is centered below the fields. At the bottom, there are two links: 'FORGOT YOUR PASSWORD?' and 'SIGN UP?'.

### Step 3

- Add new appliance

The screen is titled 'Select your appliance category'. It contains three selectable options, each with an icon and a label: 'Washer Dryer' (with a washer/dryer icon), 'Fridge' (with a refrigerator icon), and 'Oven' (with an oven icon). The 'Oven' option is highlighted with a grey background.

### Step 4

- Scan the QR code or insert the serial number

Write here your serial number for future reference.

The screen is titled 'Tell us your appliance serial number'. It includes a sub-header: 'You will find your serial number attached on the appliance. Check your specific model to know where to find it.' Below this is an image of an oven interior with a blue circle highlighting the location of the serial number. At the bottom, there is a back arrow and a blue button labeled 'OK. FOUND'.

The screen is titled 'Tell us your appliance serial number'. It features a QR code and a table with appliance details: 'SN: 3370 2003 0001 0001', 'MOD/Mod: FSCTX815 WiFi', and 'TYPE/ Type/ Type: MR07'. Below the table are two buttons: 'SCAN' and 'MANUAL'. The 'SCAN' button is highlighted. Below the buttons is a photo of a hand scanning a QR code on an oven interior. Text on the photo says: 'Scan the QR code serial number.' and 'The QR code is automatically detected when it's placed within the guidelines.' At the bottom, there is a button labeled 'OR INSERT MANUALLY'.

## ON THE APPLIANCE

### Step 5

- Scroll the menu and select the option SETTINGS with the button ►





### Step 6

- In the same way select the option WIFI with the button ►




### Step 7

- To navigate within the EASY or STANDARD ENROLLMENT options, click the + button.
- Option 1: Select EASY ENROLLMENT and confirm by pressing the ► button. (the oven will beep)
- Option 2: Select STANDARD ENROLLMENT and confirm by pressing the ► button. (the oven will beep)

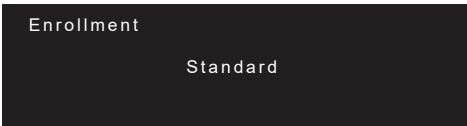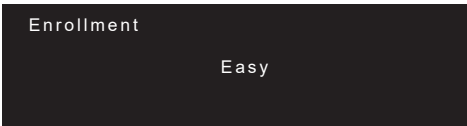

### Step 8

- The WIFI icon will blink

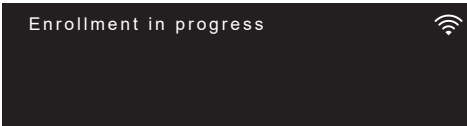

### NOTE:

- Make sure to have minimum a 2.4GHz Home Wi-Fi network.
- Make sure to have your Home Wi-Fi password and name ready. You will need them later.
- Make sure your appliance is in a place where there is an excellent Home Wi-Fi signal.
- And yes, stay close to your appliance.

# Remote control mode

---


## Step 1

- Scroll the menù and select the option SETTINGS with the button ►




## Step 2

- From settings menu, select the option Remote Control with the ► button

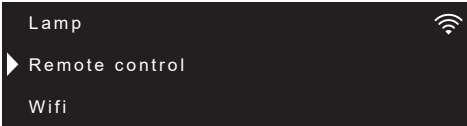


## Step 3

- Set the oven on Remote Control ON with the + button

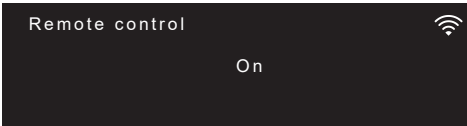

## Step 4

- confirm the selection with ►

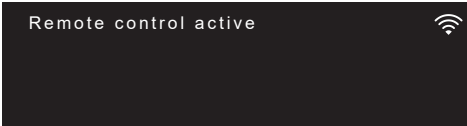

## NOTE:

To activate, deactivate or reset the WiFi see info on page EN 4 of this document.

---

Hereby, Candy Hoover Group Srl declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

## PARAM  TRES SANS FIL

| Technologie                  | Wi-Fi             | Bluetooth                   |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Standard                     | IEEE 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE |
| Bande(s) de fr  quence [MHz] | 2401-2483         | 2402-2480                   |
| Puissance maximale [mW]      | 100               | 10                          |

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT POUR LES   QUIPEMENTS EN R  SEAU

- La consommation de courant du produit en veille en r  seau si tous les ports de r  seau sans fil sont connect  s et si tous les ports de r  seau sans fil sont activ  s : 2,0 W

### Comment activer le port de r  seau sans fil :

- Acc  dez aux param  tres > Wi-Fi
- Si le four n'est pas connect  , l'  cran affiche 2 fa  ons possibles de connecter le four : standard et facile.
  1. Appuyez sur la touche Plus ou Moins pour s  lectionner l'un d'entre eux et appuyez sur la touche de confirmation pour d  marrer la connexion.
  2. Le module Wi-Fi est allum  , l'interface utilisateur affiche le message « Enregistrement en cours » et l'ic  ne Wi-Fi clignote 0,5s, 0,5s s'arr  te de clignoter, 0,5s clignote, 1s s'arr  te de clignoter.
  3. Lorsque la connexion est effectu  e, l'  cran de r  glage et l'ic  ne Wi-Fi sont toujours allum  es.
- Si le four est connect   mais que le module Wi-Fi est   teint, l'  cran affiche une fonction Wi-Fi   teinte.
  1. Appuyez sur la touche Plus ou Moins pour passer    la touche Wi-Fi et appuyez sur la touche de confirmation.
  2. Le module Wi-Fi est allum   et l'ic  ne Wi-Fi est toujours allum  e

### Comment d  sactiver le port de r  seau sans fil:

- Acc  dez aux param  tres > Wi-Fi
- Si le four est connect   et si le module Wi-Fi est activ  , l'  cran affiche une connexion Wi-Fi.
  1. Appuyez sur la touche Plus ou Moins pour   teindre la touche Wi-Fi et appuyez sur la touche de confirmation.
  2. Le module Wi-Fi est   teint et l'ic  ne Wi-Fi est toujours   teinte.
- Si le four n'est pas connect  , le module Wi-Fi est   teint et l'ic  ne Wi-Fi est   teinte.

# Connexion du four à l'application

## SUR LE SMARTPHONE


### Étape 1

- Téléchargez l'application Hon




### Étape 2

- Connectez-vous ou inscrivez-vous.

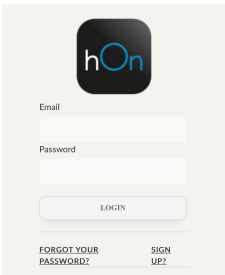

### Étape 3

- Ajoutez un nouvel appareil

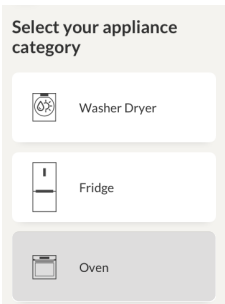


### Étape 4

- Scannez le code QR ou insérez le numéro de série



Écrivez ici votre numéro de série pour consultation ultérieure.

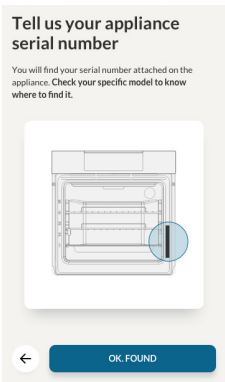

## SUR L'APPAREIL

### Étape 5

- Faites défiler le menu et sélectionnez l'option PARAMÈTRES avec la touche ►



Recipes  
Cleaning  
► Settings

### Étape 6


- Sélectionnez de la même manière l'option Wi-Fi avec la touche ►



Lamp  
► Wifi  
Sounds

### Étape 7

- Pour naviguer dans les options CONNEXION STANDARD ou SIMPLIFIÉE, cliquez sur la touche +.
- Option 1 : Sélectionnez CONNEXION SIMPLIFIÉE et validez en appuyant sur la touche ►.  
(le four émettra un bip)
- Option 2 : Sélectionnez CONNEXION STANDARD et validez en appuyant sur la touche ►.  
(le four émettra un bip)

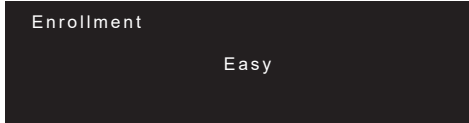


Enrollment  
Easy



Enrollment  
Standard

### Étape 8

- L'icône Wi-Fi clignote

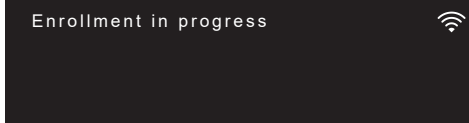

Enrollment in progress 

### REMARQUE:

- Assurez-vous de disposer d'un réseau Wi-Fi domestique de 2,4 GHz au minimum.
- Veillez à avoir à portée de main votre nom et votre mot de passe Wi-Fi domestique. Vous en aurez besoin plus tard.
- Assurez-vous que votre appareil se trouve dans un endroit où il y a un excellent signal Wi-Fi domestique.
- Et oui, restez à proximité de votre appareil.

# Mode Contrôle à distance

---


## Étape 1

- Faites défiler le menu et sélectionnez l'option PARAMÈTRES avec la touche ►




## Étape 2

- À partir du menu Paramètres, sélectionnez l'option Contrôle à distance avec la touche ►

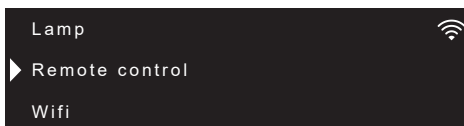


## Étape 3

- Réglez le four sur le contrôle à distance à l'aide de la touche +

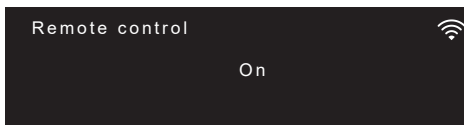

## Étape 4

- Confirmez la sélection avec ►

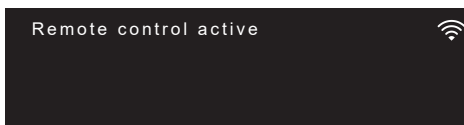

## REMARQUE:

Pour activer, désactiver ou réinitialiser la connexion Wi-Fi, voir infos à la page FR 8 de ce document.



Par la présente, Candy Hoover Group Srl déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

## PARAMETRI WIRELESS

| Tecnologia               | Wi-Fi             | Bluetooth                   |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Standard                 | IEEE 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE |
| Bande di frequenza (MHz) | 2401-2483         | 2402-2480                   |
| Potenza massima (mW)     | 100               | 10                          |

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PER LE APPARECCHIATURE COLLEGATE IN RETE

- Consumo elettrico del prodotto in standby di rete quando tutte le porte di rete cablate sono connesse e tutte le porte di rete wireless sono attivate: 2,0 W

### Come attivare la porta di rete wireless:

- Accedere alle impostazioni > Wi-Fi
- Se il forno non è registrato, il display indica due metodi per la registrazione del forno: standard e semplice.
  1. Premere il tasto più o meno per selezionare uno dei due sistemi, quindi il tasto di conferma per avviare la registrazione.
  2. Il modulo Wi-Fi è acceso, l'interfaccia utente mostra il messaggio "Arruolamento in corso" e l'icona Wi-Fi lampeggia (0,5 s accesa e 0,5 secondi spenta).
  3. Al termine della registrazione, il display mostra la schermata di impostazione e l'icona Wi-Fi rimane sempre accesa.
- Se il forno è registrato ma il modulo Wi-Fi è spento, il display indica che la funzionalità Wi-Fi è non è attiva.
  1. Premere il tasto più o meno per attivare la funzionalità Wi-Fi, quindi premere il tasto di conferma.
  2. Il modulo Wi-Fi si accende e l'icona Wi-Fi rimane sempre accesa.

### Come disattivare la porta di rete wireless:

- Accedere alle impostazioni > Wi-Fi
- Se il forno è registrato e il modulo Wi-Fi è acceso, il display indica che la funzionalità Wi-Fi è attiva.
  1. Premere il tasto più o meno per disattivare la funzionalità Wi-Fi, quindi premere il tasto di conferma.
  2. Il modulo Wi-Fi si spegne e l'icona Wi-Fi rimane spenta.
- Se il forno non è registrato, il modulo Wi-Fi è spento e l'icona Wi-Fi è spenta.

# Registrazione del forno sull'app

## SU SMARTPHONE


### Fase 1

- Scaricare l'applicazione hOn




### Fase 2

- Accedere o effettuare la registrazione.

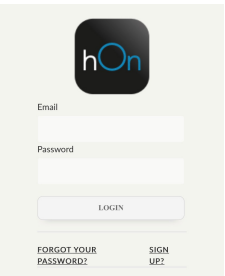

### Fase 3


- Aggiungere un nuovo elettrodomestico.

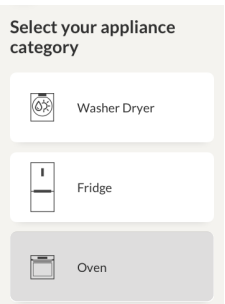

### Fase 4

- Effettuare una scansione del QR o inserire manualmente il numero di serie.

Scrivere qui il numero di serie per futuri riferimenti.

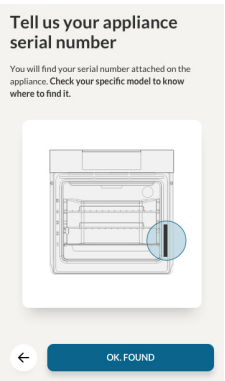

## SULL'ELETTRODOMESTICO

### Fase 5

- Scorrere il menu e selezionare l'opzione IMPOSTAZIONI con il tasto ►

Recipes  
Cleaning  
► Settings

### Fase 6

- In maniera analoga, selezionare l'opzione WI FI con il tasto ►

Lamp  
► Wifi  
Sounds

### Fase 7

- Per navigare all'interno delle opzioni di ARRUOLAMENTO FACILE o STANDARD cliccare il tasto +.
- Opzione 1: Selezionare ARRUOLAMENTO FACILE e confermare premendo il tasto ►. (il forno emetterà un segnale acustico)
- Opzione 2: Selezionare ARRUOLAMENTO STANDARD e confermare premendo il tasto ►. (il forno emetterà un segnale acustico)

Enrollment  
Easy

Enrollment  
Standard

### Fase 8

- L'icona Wi-Fi lampeggia.

Enrollment in progress 

### NOTA:

- Accertarsi che sia disponibile una rete Wi-Fi domestica a 2,4 GHz.
- Accertarsi di avere a portata di mano la password e il nome della rete Wi-Fi domestica. Questi dati serviranno in un secondo momento.
- Accertarsi che l'elettrodomestico sia collocato in un luogo in cui il segnale della rete Wi-Fi domestica sia eccellente.
- Rimanere vicino all'elettrodomestico.

# Modalità controllo remoto

---


## Fase 1

- Scorrere il menu e selezionare l'opzione IMPOSTAZIONI con il tasto ►




## Fase 2

- Dal menu delle impostazioni, selezionare l'opzione Controllo da remoto con il tasto ►

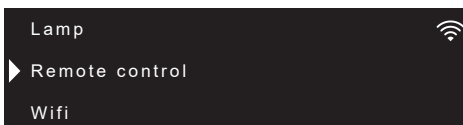


## Fase 3

- Impostare il forno attivando Controllo da remoto con il tasto +

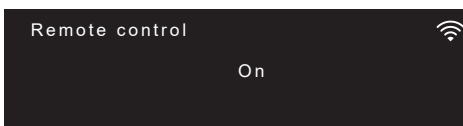

## Fase 4

- Confermare la selezione con ►

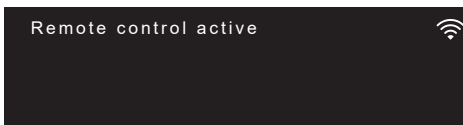

## NOTA:

Per attivare, disattivare o resettare la funzionalità Wi-Fi, consultare le istruzioni alla pagina IT 12 del presente documento.

---

Con la presente, Candy Hoover Group Srl dichiara che le apparecchiature radio sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

|           |                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN</b> | This leaflet is an integrative part of the user manual of the appliance, keep it together with the user manual.            |
| <b>FR</b> | Cette brochure fait partie intégrante de la notice d'utilisation de l'appareil, conservez-la avec la notice d'utilisation. |
| <b>IT</b> | Questo volantino integra il manuale di istruzioni del prodotto, conservatelo insieme al manuale di istruzioni.             |

# Haier

70013889•01.2023•Rev.A